



ARISTON

- IT**
- EN**
- FR**
- ES**
- PT**
- HU**
- CS**
- DE**
- LT**
- LV**
- ET**
- RU**
- PL**
- HR**
- RO**
- BG**
- AR**
- TR**
- SK**
- SRB**
- SL**
- KZ**
- NL**
- EL**
- UA**

- Scaldacqua elettrici**
- Electric water heaters**
- Chauffe-eau électriques**
- Calentadores eléctricos**
- Termostato acumulador eléctrico**
- Elektromos vízmelegítők**
- Elektrický ohřívač vody**
- Elektrischer Warmwasserspeicher**
- Elektrinis vandens šildytuvas**
- Elektriskais ūdens sildītājs**
- Elektriline veesoojendaja**
- Электрический водонагреватель**
- Podgrzewacze elektryczne**
- Električne grijalice vode**
- Boilere electrice**
- Електрически бойлер**
- ةي ابرهكلا هاي ملأ ا تان اخس**
- Elektrikli Termosifon**
- Elektrické bojlery**
- Električni bojler**
- Električni grelnik vode**
- Өлектор лік су кайнат көштар**
- Elektrische waterverwarmer**
- Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες**
- Електричні водонагрівачі**

IT	Istruzioni per l'installazione, l'uso, la manutenzione pag. 4
EN	Instructions for installation, use, maintenance pag. 12
FR	Instructions pour l'installation, l'emploi, l'entretien pag. 20
ES	Instrucciones para la instalación, el uso, la manutención..... pág. 28
PT	Instruções para instalação, uso e manutenção pág. 36
HU	Beszerelési, használati és karbantartási útmutató..... pag. 44
CZ	Návod k obsluze, použití a instalaci..... str. 52
DE	Gebrauch-und Montageanweisung, Wartung..... S. 60
LT	Pajungimo, naudojimo ir prietiūros instrukcija..... psl. 68
LV	Uzstādīšanas, ekspuluatācijas un apkalpošanas instrukcija Lpp. 76
ET	Paigaldus ja kasutusjuhend lk 84
RUS	Инструкция по установке, Эксплуатации и обслуживанию стр. 92
PL	Instrukcja instalacji uzytkowania i obstugi..... str. 100
HR	Uputstvo za instaliranje str. 108
RO	Instructiuni de utilizare..... pag. 116
BG	Инструкции за инсталлиране, използване и поддръжка стр. 124
AR	الصفحة 139 تعليمات التركيب والاستخدام والصيانة
TR	Kullanma ve bakım kılavuzu s. 140
SK	Pokyny pre inštaláciu, použitie a údržbu str. 150
SRB	Uputstvo za instaliranje, upotrebu i održavanje str. 158
SL	Navodila za montažo, uporabo in vzdrževanje..... str. 166
KZ	Кондыру іске косу жөнө кадараплау түсініктемесі БЕТ 174
NL	Voorschriften voor de installatie, het gebruik en onderhoud pag. 182
EL	ΙΟδηγίες για την εγκατάσταση, τη χρήση, τη συντήρηση..... σελ. 190
UA	Інструкції з установлення, експлуатації й обслуговування.. pag. 199

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

1. Leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze contenute nel presente libretto, in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza d'installazione, d'uso e di manutenzione.
Il presente libretto costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto. Dovrà sempre accompagnare l'apparecchio anche in caso di sua cessione ad altro proprietario o utente e/o di trasferimento su altro impianto.
2. La ditta costruttrice non è considerata responsabile per eventuali danni a persone, animali e cose derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli o da un mancato rispetto delle istruzioni riportate su questo libretto.
3. L'installazione e manutenzione dell'apparecchio devono essere effettuate da personale professionalmente qualificato e come indicato nei relativi paragrafi. Utilizzare esclusivamente ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza e fa **decadere** ogni responsabilità del costruttore.
4. Gli elementi di imballaggio (graffe, sacchetti in plastica, polistirolo espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto fonti di pericolo.
5. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
6. **È vietato** toccare l'apparecchio se si è a piedi nudi o con parti del corpo bagnate.
7. Prima di utilizzare l'apparecchio e a seguito di un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, è opportuno riempire con acqua il serbatoio dell'apparecchio ed effettuare una successiva operazione di completo svuotamento, al fine di rimuovere eventuali impurità residue.
8. Se l'apparecchio è provvisto del cavo elettrico di alimentazione, in caso di sostituzione dello stesso rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato o a personale professionalmente qualificato.

9. È obbligatorio avvitare al tubo di ingresso acqua dell'apparecchio una valvola di sicurezza conforme alle normative nazionali. Per le nazioni che hanno recepito la norma EN 1487, il gruppo di sicurezza deve essere di pressione massima 0,7 MPa, deve comprendere almeno un rubinetto di intercettazione, una valvola di ritegno, una valvola di sicurezza, un dispositivo di interruzione di carico idraulico.
10. Il dispositivo contro le sovrapressioni (valvola o gruppo di sicurezza) non deve essere manomesso e deve essere fatto funzionare periodicamente per verificare che non sia bloccato e per rimuovere eventuali depositi di calcare.
11. Un gocciolamento dal dispositivo contro le sovrapressioni è **normale** nella fase di riscaldamento dell'acqua. Per questo motivo è necessario collegare lo scarico, lasciato comunque sempre aperto all'atmosfera, con un tubo di drenaggio installato in pendenza continua verso il basso ed in luogo privo di ghiaccio.
12. È indispensabile svuotare l'apparecchio e scollararlo dalla rete elettrica se dovesse rimanere inutilizzato in un locale sottoposto al gelo.
13. L'acqua calda erogata con una temperatura oltre i 50° C ai rubinetti di utilizzo può causare immediatamente serie ustioni. Bambini, disabili ed anziani sono esposti maggiormente a questo rischio. Si consiglia pertanto l'utilizzo di una valvola miscelatrice termostatica da avvitare al tubo di uscita acqua dell'apparecchio contraddistinto dal collarino di colore rosso.
14. Nessun elemento infiammabile deve trovarsi a contatto e/o nelle vicinanze dell'apparecchio.
15. Evitare di posizionarsi sotto l'apparecchio e di posizionarvi qualsiasi oggetto che possa, ad esempio, essere danneggiato da una eventuale perdita d'acqua.

FUNZIONE CICLO DI DISINFEZIONE TERMICA (ANTI-LEGIONELLA)

La funzione antibatterica viene attivata premendo il pulsante MODE per 3 secondi. Durante l'attivazione tutti i led di temperatura sono spenti, con la sola eccezione dei led a 60 ° che lampeggiano. Allo stesso tempo, durante la disattivazione tutti i led si spengono tranne il led 40 ° che lampeggia.

La funzione antibatterica riscalda l'acqua per evitare la formazione di batteri nel serbatoio interno. Il ciclo antibatterico viene eseguito all'accensione (con supercap scaricato) o dopo 30 giorni (dipende dall'impostazione dei parametri NFC) dall'ultima volta che la condizione antibatterica è considerata soddisfatta: questo accade quando la temperatura media dell'acqua è stata maggiore del setpoint antibatterico per un dato periodo (dipende dall'NFC, ma in genere antibatterico viene eseguito a 65 °C per garantire che la temperatura sia superiore a 60 °C per 1 ora).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Per le caratteristiche tecniche fate riferimento ai dati di targa (etichetta collocata in prossimità dei tubi d'ingresso ed uscita acqua).

Tabella 1 - Informazioni Prodotto			
Gamma prodotto	50	80	100
Peso (kg)	17	22	26
Installazione	Verticale	Verticale	Verticale
Modello	Fare riferimento alla targhetta caratteristiche		
Controllo SMART	X	X	X
Qelec (kWh)	6,893	7,323	7,455
Qelec, week, smart (kWh)	24,558	25,435	26,002
Qelec, week (kWh)	29,678	32,942	33,778
Profilo di carico	M	M	M
L_{wa}	15 dB		
η_{wh}	40,0%	40,0%	40,0%
V40 (L)	65	92	130
Capacità (l)	49	75	95

I dati energetici in tabella e gli ulteriori dati riportati nella Scheda Prodotto (Allegato A) che è parte integrante di questo libretto) sono definiti in base alle Direttive EU 812/2013 e 814/2013.

I prodotti privi dell'etichetta e della relativa scheda per insiemi di scaldacqua e dispositivi solari, previste dal regolamento 812/2013, non sono destinati alla realizzazione di tali insiemi.

L'apparecchio è dotato di una funzione smart che permette di adattare il consumo ai profili di utilizzo dell'utente.

Se usato correttamente, l'apparecchio ha un consumo giornaliero pari a "Qelec *(Qelec, week, smart/Qelec, week)" inferiore a quello di un prodotto *equivalente* privo della funzione smart.

Questo apparecchio è conforme alle norme internazionali di sicurezza elettrica IEC 60335-1; IEC 60335-2-21. L'apposizione della marcatura CE sull'apparecchio ne attesta la conformità alle seguenti Direttive Comunitarie, di cui soddisfa i requisiti essenziali:

- Direttiva bassa tensione (LVD): EN 60335-1, EN 60335-2-21, EN 60529, EN 62233, EN 50106.
- Compatibilità elettromagnetica (EMC): EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
- Direttiva ROHS 2: EN 50581.
- ErP Energy related Products: EN 50440.

Il D.M. 174 (e successivi aggiornamenti) è un regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

Le disposizioni del presente regolamento definiscono le condizioni alle quali devono rispondere i materiali e gli oggetti utilizzati negli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

Questo prodotto è conforme al D.M. 174 del 6 Aprile 2004 concernente l'attuazione della direttiva 98/83/CE

relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

Questo prodotto è conforme al Regolamento REACH.

INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIO (per l'installatore)

Questo prodotto, ad esclusione dei modelli orizzontali (Tabella 1), è un apparecchio che deve essere installato in posizione verticale per operare correttamente. Al termine dell'installazione, e prima di qualunque riempimento con acqua e alimentazione elettrica dello stesso, adoperare uno strumento di riscontro (e.g. Livella con bolla) al fine di verificare l'effettiva verticalità di montaggio. L'apparecchio serve a riscaldare l'acqua ad una temperatura inferiore a quella di ebollizione. Esso deve essere allacciato ad una rete di adduzione di acqua sanitaria dimensionata in base alle sue prestazioni e capacità.

Prima di collegare l'apparecchio è necessario:

- Controllare che le caratteristiche (riferirsi ai dati di targa) soddisfino le necessità del cliente.
- Verificare che l'installazione sia conforme al grado IP (protezione alla penetrazione di fluidi) dell'apparecchio secondo le normative vigenti.
- Leggere quanto riportato sull'etichetta dell'imballo e sulla targhetta caratteristiche.

Questo apparecchio è progettato per essere installato esclusivamente all'interno di locali in conformità alle normative vigenti ed inoltre richiede il rispetto delle seguenti avvertenze relative alla presenza di:

- **Umidità:** non installare l'apparecchio in locali chiusi (non ventilati) ed umidi.
- **Gelo:** non installare l'apparecchio in ambienti in cui è probabile l'abbassamento di temperature a livelli critici con rischio di formazione di ghiaccio.
- **Raggi solari:** non esporre l'apparecchio direttamente ai raggi solari, anche in presenza di vetrate.
- **Polvere/vapori/gas:** non installare l'apparecchio in presenza di ambienti particolarmente aggressivi come vapori acidi, polveri o saturi di gas.
- **Scariche elettriche:** non installare l'apparecchio direttamente sulle linee elettriche non protette da sbalzi di tensione.

In caso di pareti realizzate con mattoni o blocchi forati, tramezzi di limitata staticità, o comunque di murature diverse da quelle indicate, è necessario procedere ad una verifica statica preliminare del sistema di supporto.

I ganci di attacco a muro debbono essere tali da sostenere un peso triplo di quello dello scaldacqua pieno d'acqua. Si consigliano ganci con diametro di almeno 12 mm.

Si consiglia di installare l'apparecchio (**A** Fig. 1) quanto più vicino ai punti di utilizzo per limitare le dispersioni di calore lungo le tubazioni.

Le norme locali possono prevedere restrizioni per l'installazione dell'apparecchio nel bagno, quindi rispettare le distanze minime previste dalle normative vigenti.

Per rendere più agevoli le varie manutenzioni, prevedere uno spazio libero intorno alla calottina di almeno 50 cm per accedere alle parti elettriche.

Collegamento idraulico

Collegare l'ingresso e l'uscita dello scaldacqua con tubi o raccordi resistenti, oltre che alla pressione di esercizio, alla temperatura dell'acqua calda che normalmente può raggiungere e anche superare i 90 °C. Sono pertanto sconsigliati i materiali che non resistono a tali temperature.

L'apparecchio non deve operare con acque di durezza inferiore ai 12 °F, viceversa con acque di durezza particolarmente elevata (maggiore di 25 °F), si consiglia l'uso di un addolcitore, opportunamente calibrato e monitorato, in questo caso la durezza residua non deve scendere sotto i 15 °F.

Avvitare al tubo di ingresso acqua dell'apparecchio, contraddistinto dal collarino di colore blu, un raccordo a "T". Su tale raccordo avvitare, da una parte un rubinetto per lo svuotamento dello scaldabagno (**B** Fig. 2) manovrabile solo con l'uso di un utensile, dall'altro il dispositivo contro le sovrapressioni (**A** Fig. 2).

Gruppo di sicurezza conforme alla Norma Europea EN 1487

Alcuni Paesi potrebbero richiedere l'utilizzo di dispositivi idraulici di sicurezza specifici (vedi figura seguente per i Paesi della Comunità Europea), in linea con i requisiti di legge locali; è compito dell'installatore qualificato, incaricato dell'installazione del prodotto, valutare la corretta idoneità del dispositivo di sicurezza da utilizzare.



I codici per questi accessori sono:

- Gruppo di sicurezza idraulico 1/2"

Cod. 877084

(per prodotti con tubi di entrata con diametri 1/2")

- Gruppo di sicurezza idraulico 3/4"

Cod. 877085

(per prodotti con tubi di entrata con diametri 3/4")

- Gruppo di sicurezza idraulico 1"

Cod. 885516

(per prodotti con tubi di entrata con diametri 1")

- Sifone 1"

Cod. 877086

È vietato interporre qualunque dispositivo di intercettazione (valvole, rubinetti, etc.) tra il dispositivo di sicurezza e lo scaldacqua stesso.

L'uscita di scarico del dispositivo deve essere collegata ad una tubazione di scarico con un diametro almeno uguale a quella di collegamento dell'apparecchio, tramite un imbuto che permetta una distanza d'aria di minimo 20 mm con possibilità di controllo visivo. Collegare tramite flessibile, al tubo dell'acqua fredda di rete, l'ingresso del gruppo di sicurezza, se necessario utilizzando un rubinetto di intercettazione (**D** fig. 2). Prevedere inoltre, in caso di apertura del rubinetto di svuotamento un tubo di scarico acqua applicato all'uscita (**C** fig. 2).

Nell'avvitare il gruppo di sicurezza non farzarlo a fine corsa e non manomettere lo stesso.

Nel caso esistesse una pressione di rete vicina ai valori di taratura della valvola, è necessario applicare un riduttore di pressione il più lontano possibile dall'apparecchio. Nell'eventualità che si decida per l'installazione dei gruppi miscelatori (rubinetteria o doccia), provvedere a spurgare le tubazioni da eventuali impurità che potrebbero danneggiarli.

Collegamento elettrico

È obbligatorio, prima di installare l'apparecchio, effettuare un controllo accurato dell'impianto elettrico verificandone la conformità alle norme di sicurezza vigenti, che sia adeguato alla potenza massima assorbita dallo scaldacqua (riferirsi ai dati di targa) e che la sezione dei cavi per i collegamenti elettrici sia idonea e conforme alla normativa vigente.

Il costruttore dell'apparecchio non è responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto o per anomalie di alimentazione elettrica.

Prima della messa in funzione controllare che la tensione di rete sia conforme al valore di targa degli apparecchi.

Sono vietate prese multiple, prolunghe o adattatori.

È vietato utilizzare i tubi dell'impianto idraulico, di riscaldamento e del gas per il collegamento di terra dell'apparecchio. Se l'apparecchio è fornito di cavo di alimentazione, qualora si renda necessaria la sua sostituzione, occorre utilizzare un cavo delle stesse caratteristiche (tipo H05VV-F 3x1,5 mm², diametro 8,5 mm). Il cavo di alimentazione (tipo H05VV-F 3x1,5 mm², diametro 8,5 mm) deve essere introdotto nell'apposito foro situato nella parte posteriore dell'apparecchio e fatto scorrere fino a fargli raggiungere i morsetti del termostato (**M** Fig. 4).

Per l'esclusione dell'apparecchio dalla rete deve essere utilizzato un interruttore bipolare rispondente alle norme nazionali vigenti (apertura contatti di almeno 3 mm, meglio se provvisto di fusibili).

La messa a terra dell'apparecchio è obbligatoria e il cavo di terra (che deve essere di colore giallo-verde e più lungo di quelli delle fasi) va fissato al morsetto in corrispondenza del simbolo (G Fig. 4).

Se l'apparecchio non è fornito di cavo di alimentazione, le modalità di installazione deve essere scelta tra le seguenti:

- collegamento alla rete fissa con tubo rigido (se l'apparecchio non è fornito di fermacavo), utilizzare cavo con sezione minima 3x1,5 mm²;
- con cavo flessibile (tipo H05VV-F 3x1,5 mm², diametro 8,5 mm), qualora l'apparecchio sia fornito di fermacavo.

Collaudo ed accensione dell'apparecchio

Prima di accendere l'apparecchio, effettuare il riempimento con l'acqua di rete.

Tale riempimento si effettua aprendo il rubinetto centrale dell'impianto domestico e quello dell'acqua calda fino alla fuoriuscita di tutta l'aria dal serbatoio. Verificare visivamente l'esistenza di eventuali perdite d'acqua anche dalla flangia, eventualmente serrare con moderazione i bulloni.

Accendere l'apparecchio utilizzando l'interruttore.

MANUTENZIONE (per personale qualificato)

Prima di chiedere comunque l'intervento dell'Assistenza Tecnica per un sospetto guasto, verificare che il mancato funzionamento non dipenda da altre cause quali, ad esempio, temporanea mancanza di acqua o di energia elettrica.

Attenzione: prima di effettuare qualsiasi operazione, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.

Svuotamento dell'apparecchio

Procedere allo svuotamento dell'apparecchio come di seguito:

- chiudere il rubinetto di intercettazione, se installato (D Fig. 2), altrimenti il rubinetto centrale dell'impianto domestico;
- aprire il rubinetto dell'acqua calda (lavabo o vasca da bagno);
- aprire il rubinetto B (Fig. 2).

Eventuale sostituzione di componenti

Per intervenire sulla scheda elettronica (Rif. T), scollegare dapprima il cavo alimentazione del prodotto dalla presa.

Sfilarlo dalla propria sede, come raffigurato in figura 3, facendo attenzione ai componenti che lo compongono (figura 3) scollegando il cavo (Rif Y) dalla scheda

Manutenzioni periodiche

Per mantenere una buona efficienza dell'apparecchio è opportuno procedere alla disincrostazione della resistenza (R fig. 8) ogni due anni circa (in presenza di acque ad elevata durezza la frequenza va aumentata).

L'operazione, se non si vogliono adoperare liquidi adatti allo scopo (in questo caso leggere attentamente le schede di sicurezza del disincrostante), può essere effettuata sbriciolando la crosta di calcare facendo attenzione a non danneggiare la corazzata della resistenza.

L'anodo di magnesio (N fig. 8) deve essere sostituito ogni due anni, pena il decadimento della garanzia. In presenza di acque aggressive o ricche di cloruri è consigliato verificare lo stato dell'anodo ogni anno. Per sostituirlo bisogna smontare la resistenza e svitarlo dalla staffa di sostegno.

NORME D'USO PER L'UTENTE

Reset/Diagnostica

- Per i modelli dotati di interfaccia utente di tipo rappresentata nelle figure 3.

Nel momento in cui si verifica uno dei guasti descritti sotto, l'apparecchio entra in "stato di fault" e tutti i LED del pannello comandi lampeggiano contemporaneamente.

- **Reset:** per fare il reset dell'apparecchio spegnere e riaccendere il prodotto tramite il tasto (J) (Rif. A). Se la causa del guasto è scomparsa al momento del reset, l'apparecchio riprende a funzionare regolarmente. In caso contrario tutti i led riprendono a lampeggiare e occorre chiedere l'intervento dell'Assistenza Tecnica.

- **Diagnostica:** per attivare la funzione diagnostica, tenere premuto il tasto (J) (Rif. A) per 5 secondi. Il tipo di malfunzionamento è indicato dai cinque LED (Rif. 1→5) secondo il seguente schema:

Led rif. 1,2,3 – Guasto interno della scheda;

Led rif. 3 – Sonde di temperatura NTC 1/NTC 2 rotte (aperte o in corto circuito);

Led rif. 1 – Sovratemperatura acqua rilevata da singolo sensore;

Led rif. 2e3 – Funzionamento senza acqua.

Per uscire dalla funzione di diagnostica premere il pulsante (J) (Rif. A) o attendere per 25 secondi. .

- **Reset errori:** per fare il reset dell'apparecchio, spegnere il prodotto e riaccenderlo tramite il tasto (J) (Rif. A). Se la causa del malfunzionamento scompare immediatamente dopo il reset l'apparecchio riprenderà il normale funzionamento. In caso contrario, il codice di errore continua a comparire sul display: contattare il Centro di Assistenza Tecnica.

Funzione ciclo di disinfezione termica (anti-legionella)

La funzione antibatterica viene attivata premendo il pulsante MODE per 3 secondi. Durante l'attivazione tutti i led di temperatura sono spenti, con la sola eccezione dei led a 60 ° che lampeggiano. Allo stesso tempo, durante la disattivazione tutti i led si spengono tranne il led 40 ° che lampeggia.

La funzione antibatterica riscalda l'acqua per evitare la formazione di batteri nel serbatoio interno. Il ciclo antibatterico viene eseguito all'accensione (con supercap scaricato) o dopo 30 giorni (dipende dall'impostazione dei parametri NFC) dall'ultima volta che la condizione antibatterica è considerata soddisfatta: questo accade quando la temperatura media dell'acqua è stata maggiore del setpoint antibatterico per un dato periodo (dipende dall'NFC, ma in genere antibatterico viene eseguito a 65 ° C per garantire che la temperatura sia superiore a 60 ° C per 1 ora).

Regolazione della temperatura e attivazione funzioni

• Per modelli dotati di interfaccia utente rappresentata nelle figure 3:

Per accendere l'apparecchio premere il tasto (Rif. A). Impostare la temperatura desiderata scegliendo un livello tra 40°C e 80°C, premendo il tasto Mode. Durante la fase di riscaldamento, i led (Rif. 1 5) relativi alla temperatura raggiunta dall'acqua sono accesi fissi; quelli successivi, fino alla temperatura impostata, lampeggiano progressivamente. Se la temperatura si abbassa, per esempio in seguito a prelievo di acqua, il riscaldamento si riattiva automaticamente ed i led compresi tra l'ultimo acceso fisso e quello relativo alla temperatura impostata riprendono a lampeggiare progressivamente.

In caso di mancanza di alimentazione, o se invece il prodotto viene spento utilizzando il pulsante (Rif. A), rimane memorizzata l'ultima temperatura impostata.

Durante la fase di riscaldamento può verificarsi una leggera rumorosità dovuta al riscaldamento dell'acqua.

La lampada spia rimane accesa durante la fase di riscaldamento.

La lampada spia rimane accesa durante la fase di riscaldamento.

FUNZIONE ECO

La funzione Eco si attiva premendo il pulsante MODE fino a quando il led ECO è acceso. La funzione Eco mira a produrre acqua calda apprendendo le abitudini dell'utente. Quindi, per la prima settimana in assoluto il prodotto memorizza le intercettazioni e i periodi in cui avvengono queste intercettazioni. Dalle settimane successive viene eseguito il riscaldamento dell'acqua rispetto a quanto appreso in precedenza. Se l'utente desidera ripristinare la funzione e avviare un nuovo periodo di apprendimento, è necessario selezionare il comando appropriato tramite App (il led eco apparirà lampeggiante).

Se durante la funzione Eco, viene premuto il pulsante MODE, la funzione verrà disattivata.

WEEKLY PROGRAM FUNCTION

La funzione di programma settimanale può essere attivata solo tramite l'app. Se selezionato, il led MODE sul prodotto è acceso.

L'utente può selezionare per ogni giorno della settimana due diverse temperature di set point in due tempi diversi: il prodotto calcolerà la velocità di riscaldamento e, a seconda di esso, il momento migliore per iniziare il riscaldamento al fine di soddisfare il setpoint al momento desiderato.

Se viene premuto il pulsante MODE, la funzione sarà disattivata.

Impostazione del set point

Premendo il pulsante MODE l'utente sarà in grado di scegliere la temperatura del set point (indicata da led di temperatura con altri led spenti). Ogni pressione aumenterà o diminuirà la temperatura di impostazione di 20 gradi. Dopo 5 secondi senza azioni il set point verrà confermato e memorizzato.

STATO DI BLOCCO

Esistono due possibili stati di blocco

- STATO DI BLOCCO DEL TOUCH

Se viene rilevato un errore di comando tattile, lo stato del LED del tocco è indeterminato e non può essere controllato. Questo stato è indicato dal lampeggio dei led di temperatura (veloce se il prodotto è acceso, lento se il prodotto è spento).

- ALTRO STATO DI BLOCCO

Se vengono rilevati altri errori, tutti i led inizieranno a lampeggiare.

Per ripristinare un errore non volatile, se possibile, è necessario premere il pulsante ON/OFF (Fig. 3A) per spegnere e accendere il prodotto. Per verificare quale errore si è verificato è necessario entrare nello stato diagnostico premendo contemporaneamente per 3 secondi i pulsanti ON/OFF e MODE. In questo stato il led di temperatura deve mostrare il difetto seguendo la tabella 1.4. Dopo 25 secondi il sistema tornerà in stato di blocco. Nota: in caso di

WI FI

Il modulo WiFi può essere acceso / spento premendo il pulsante corrispondente: se il WiFi è collegato e funziona correttamente, il led corrispondente è acceso fisso, se il WiFi è in errore (errore comm) il led WiFi è spento.

In stato di riposo (WiFi acceso ma non configurato) il led WiFi lampeggerà normalmente quindi per entrare nella modalità AP è necessario premere il pulsante WiFi per 5 secondi: il modulo rimane in modalità AP per 10 minuti al massimo

(o 25 secondi se la modalità AP non è stata inserita correttamente, torna allo stato precedente. Questo stato è indicato dal led Wifi che lampeggia rapidamente.

Nella fase di provisioning il led lampeggerà velocemente due volte e spegnerà una volta (e così via).

Per ripristinare la configurazione Wi-Fi è necessario premere contemporanea per 10 secondi i pulsanti [MODE] e [WIFI].

NOTA 1: il comando AP e il comando Soft Reset devono essere elaborati solo se WiFi è attivo e l'errore comm non viene rilevato.

NOTA 2: dopo il comando AP il pulsante WiFi deve essere disattivato per 25 secondi.

NOTIZIE UTILI (per l'utente)

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia dell'apparecchio assicurarsi di aver spento il prodotto portando l'interruttore esterno in posizione OFF. Non utilizzare insetticidi, solventi o detersivi aggressivi che possano danneggiare le parti vernicate o in materiale plastico.

Se l'acqua in uscita è fredda, verificare:

- che l'apparecchio sia collegato all'alimentazione elettrica e l'interruttore esterno sia in posizione ON.
- che almeno il led dei 40 °C (Rif. 1) sia acceso (per i modelli dotati di interfaccia utente rappresentata nelle figure 3

Se vi è presenza di vapore in uscita dai rubinetti:

Interrompere l'alimentazione elettrica dell'apparecchio e contattare l'assistenza tecnica.

Se vi è flusso insufficiente di acqua calda, verificare:

- la pressione di rete dell'acqua;
- l'eventuale ostruzione dei tubi di ingresso ed uscita dell'acqua (deformazioni o sedimenti).

Fuoriuscita d'acqua dal dispositivo contro le sovrappressioni

Un gocciolamento di acqua dal dispositivo è da ritenersi normale durante la fase di riscaldamento. Se si vuole evitare tale gocciolamento, occorre installare un vaso di espansione sull'impianto di mandata.

Se la fuoriuscita continua durante il periodo di non riscaldamento, far verificare:

- la taratura del dispositivo;
- la pressione di rete dell'acqua.

Attenzione: Non ostruire mai il foro di evacuazione del dispositivo!

QUALORA IL PROBLEMA PERSISTA, IN OGNI CASO NON TENTARE DI RIPARARE L'APPARECCHIO, MA RIVOLGERSI SEMPRE A PERSONALE QUALIFICATO.

I dati e le caratteristiche indicate, non impegnano la Ditta costruttrice, che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o di sostituzione.

 **Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"**

Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

1. **Read the instructions and warning in this manual carefully, they contain important information regarding safe installation, use and maintenance.**
This manual is an integral part of the product. Hand it on to the next user/owner in case of change of property.
2. The manufacturer shall not liable for any injury to people, animals or damage to property caused by improper, incorrect or unreasonable use or failure to follow the instructions reported in this publication.
3. Installation and maintenance must be performed by professionally qualified personnel as specified in the relative paragraphs. Only use original spare parts. Failure to observe the above instructions can compromise the safety of the appliance and **relieves** the manufacturer of any liability for the consequences.
4. DO NOT leave the packaging materials (staples, plastic bags, expanded polystyrene, etc.) within the reach of children - they can cause serious injury.
5. The appliance may not be used by persons under 8 years of age, with reduced physical, sensory or mental capacity, or lacking the requisite experience and familiarity, unless under supervision or following instruction in the safe use of the appliance and the hazards attendant on such use. DO NOT permit children to play with the appliance. User cleaning and maintenance may not be done by unsupervised children.
6. **DO NOT** touch the appliance when barefoot or if any part of your body is wet.
7. Before using the device and after routine or extraordinary maintenance, we recommend filling the appliance's tank with water and draining it completely to remove any residual impurities.
8. If the appliance is equipped with a power cord, the latter may only be replaced by an authorised service centre or professional technician.
9. It is mandatory to screw on the water inlet pipe of the unit a safety valve in accordance with national regulations. In countries which have enacted EN 1487, the safety group must be calibrated to a maximum pressure of 1487 MPa (0,7 bar) and include at least a cock, check valve and control, safety valve and hydraulic load cutout.
10. Do not tamper with the overpressure safety device (valve or safety group), if supplied together with the appliance; trip it from time to time to ensure that it is not jammed and to remove any scale deposits.

11. It is **normal** that water drips from the overpressure safety device when the appliance is heating. For this reason, the drain must be connected, always left open to the atmosphere, with a drainage pipe installed in a continuous downward slope and in a place free of ice.
12. Make sure you drain the appliance and disconnect it from the power grid when it is out of service in an area subject to subzero temperatures.
13. Water heated to over 50 °C can cause immediate serious burns if delivered directly to the taps. Children, disabled persons and the aged are particularly at risk. We recommend installing a thermostatic mixer valve on the water delivery line, marked with a red collar.
14. Do not leave flammable materials in contact with or in the vicinity of the appliance.
15. Do not place anything under the water heater which may be damaged by a leak.

"THERMAL DISINFECTION CYCLE" FUNCTION (ANTI-LEGIONELLA)

The antibacterial function is activated by pressing the MODE button for 3 seconds. All the temperature LEDS are switched off during activation, with the sole exception of the 60° LEDS, which flash. Similarly, all the LEDS switch off during deactivation, with the exception of the 40° LED, which flashes.

The antibacterial function heats the water to avoid the formation of bacteria in the internal tank. The antibacterial function is performed when the machine is switched on (with supercap empty) or 30 days (depending on the NFC parameter settings) after the last time that the antibacterial condition was considered to be satisfied: this occurs when the average water temperature has been higher than the antibacterial setpoint for a certain period (this depends on the NFC, but the antibacterial cycle is usually performed at 65° C to guarantee that the temperature is higher than 60° C for 1 hour).

TECHNICAL CHARACTERISTICS

For the technical specifications, refer to the nameplate (the nameplate is located next to the water intake/outlet pipes).

Table 1 - Product information			
Product range	50	80	100
Weight (kg)	17	22	26
Installation	Vertical	Vertical	Vertical
Model	Refer to the nameplate		
SMART	X	X	X
Qelec (kWh)	6,893	7,323	7,455
Qelec, week, smart (kWh)	24,558	25,435	26,002
Qelec, week (kWh)	29,678	32,942	33,778
Load profile	M	M	M
L_{wa}	15 dB		
η_{wh}	40,0%	40,0%	40,0%
V40 (L)	65	92	130
Capacity (l)	49	75	95

The power consumption data in the table and the other information given in the Product Data Sheet (Enclosure A to this manual) are defined in relation to EU Directives 812/2013 and 814/2013.

The products without the label and the data sheet for water heaters and solar devices, stipulated in regulation 812/2013, are not intended to be used in such assemblies.

The device is equipped with a smart function that allows you to adapt the consumption to the user profiles. If operated correctly, the device has a daily consumption of "Qelec*" (Qelec,week,smart/Qelec,week)" less than that of an *equivalent* product with no smart function".

This appliance is conforming with the international electrical safety standards IEC 60335-1 and IEC 60335-2-21. The CE marking of the appliances attests its conformity to the following EC Directives, of which it satisfies the essential requisites:

- LVD Low Voltage Directive: EN 60335-1, EN 60335-2-21, EN 60529, EN 62233, EN 50106.
- EMC Electro-Magnetic Compatibility: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
- RoHS2 Risk of Hazardous Substances: EN 50581.
- ErP Energy related Products: EN 50440.

This product is in conformity with REACH regulations.

INSTALLING NORMS (for the installer)

This product, excluding horizontal models (Table 1), is a device that must be installed vertically in order to operate correctly. Once installation is complete, and before any water is added or the power supply is connected, use a measuring instrument (i.e. a spirit level) to check that the device has been installed perfectly vertical. The appliance heats water to a temperature below boiling point. It must be linked up to a mains water supply according to the appliance performance levels and capacity. Before connecting the appliance, it is first necessary to:

- Check whether the characteristics (please refer to the data plate) meet the customer's requirements.
- Make sure the installation conforms to the IP degree (of protection against the penetration of liquids) of the appliance according to the applicable norms in force.
- Read the instructions provided on the packaging label and on the appliance data plate.

This appliance was designed to be installed only inside buildings in compliance with the applicable norms in force. Furthermore, installers are requested to keep to the following advice in the presence of:

- **Damp:** do not install the appliance in closed (unventilated) and damp rooms.
- **Frost:** do not install the appliance in areas where the temperature may drop critically and there may be a risk that ice may form.
- **Sunlight:** do not expose the appliance to direct sunrays, even in the presence of windows.
- **Dust/vapours/gas:** do not install the appliance in the presence of particularly dangerous substances such as acidic vapours, dust or those saturated with gas.
- **Electrical discharges:** do not install the appliance directly on electrical supplies that aren't protected against sudden voltage jumps.

In the case of walls made of bricks or perforated blocks, partition walls featuring limited static, or masonry different in some way from those stated, you first need to carry out a preliminary static check of the supporting system.

The wall-mounting fastening hooks must be designed to support a weight that is three times higher than the weight of the water heater filled with water.

Fastening hooks with a diameter of at least 12 mm are recommended.

We recommend installing the appliance (**A** Fig. 1) as close as possible to the delivery points to minimise heat loss along the pipes. Local regulations may provide for restrictions on installation in bathrooms; observe any regulatory minimum distances. To facilitate maintenance, make sure there is a clearance of at least 50 cm inside the enclosure for access to the electrical equipment.

Hydraulic connection

Connect the water heater's inlet and outlet with pipes or fittings that are able to withstand temperature in excess of 90°C at a pressure exceeding that of the working pressure. Therefore, we advise against the use of any materials which cannot resist such high temperatures.

The appliance must not be supplied with water of hardness less than 12°F, nor with especially hard water (greater than 25°F); we recommend installing a water softener, properly calibrated and controlled - do not allow the residual hardness to fall below 15°F.

Screw a "T" piece union to the water inlet pipe with the blue collar. On one side of the "T" piece union, screw a tap for draining the appliance that can only be opened with the use of a tool (**B** Fig. 2). On the other side of the "T" piece union screw the safety valve supplied (**A** Fig. 2).

Safety group complies with the European standard EN 1487

Some countries may require the use of hydraulic special safety devices; the installer must check the suitability of the safety device he tends to use.

Do not install any shut-off device (valve, cock, etc.) between the safety unit and the heater itself.

The appliance's drain outlet must be connected to a drain pipe of diameter at least equal to the of the outlet itself, with a funnel to permit an air gap of at least 20 mm for visual inspection. Use a hose to connect the safety group to the mains cold water supply; fit a cock if necessary (**D** fig. 2). In addition, a water discharge tube on the outlet **C** Fig. 2 is necessary if the emptying tap is opened.

When installing the safety device, do not tighten it fully down, and do not tamper with its settings.

It is necessary to connect the drain, which must always be left exposed to the atmosphere, with a drainage pipe that is installed sloping downwards in a place with no ice. If the network pressure is closed to the calibrated valve pressure, it will be necessary to apply a pressure reducer far away from the appliance. To avoid any possible damage to the mixer units (taps or shower) it is necessary to drain any impurities from the pipes.

Electrical connection

It is mandatory, before installing the appliance, to perform an accurate control of the electrical system by verifying compliance with current safety standards, which is adequate for the maximum power absorbed by the water heater (refer to the data plate) and that the section of the cables for the electrical connection is suitable and complies with local regulations. The manufacturer is not liable for damage caused by lack of grounding or anomalous power supply. Before starting up the appliance, check that the power rating matches that given on the nameplate.

The use of multipugs, extensions or adaptors is strictly prohibited.

It is strictly forbidden to use the piping from the plumbing, heating and gas systems for the appliance earthing connection. If the appliance is supplied with a power supply cable, should the latter need replacing, use a cable featuring the same characteristics (type H05VV-F 3x1.5 mm², 8.5 mm in diameter. The power cord (H05VV-F 3x1 mm² dia. 8.5 mm) must be routed into the hole in the back of the appliance and connected to the thermostat terminals (**M** Fig. 4).

Use a two-pole switch conforming with national laws in force (contact gap of at least 3 mm, preferably equipped with fuses) to disconnect the appliance's power supply.

The appliance must be grounded with a cable (yellow/green and longer than the phase cable) connected to the terminals marked  (**G** Fig. 4).

Before starting up the appliance, check that the power rating matches that given on the nameplate. If the appliance is not supplied with a power supply cable, choose one of the following installation modes:

- connection to mains with a rigid pipe (if the appliance has no cable clamp); use a cable with a minimum 3x1.5 mm² section;
- with a flexible cable (type H05VV-F 3x1.5mm², 8.5 mm in diameter) if the appliance is supplied with a cable clamp.

Testing and ignition of the device

Before powering up the appliance, fill the heater with mains water. To do so, open the mains cock and the hot water tap until all the air has been vented from the boiler. Check for leaks from the flanges, tighten down the fittings (not too much!) if necessary.

Turn on the appliance with the switch.

MAINTENANCE REGULATIONS (for qualified personnel)

Before calling your Technical Servicing Centre, check that the fault is not due to lack of water or power failure.

Caution: disconnect the appliance from the mains before conducting any maintenance work.

Emptying the appliance

To drain the appliance, proceed as follows:

- close the tap, if installed (**D** Fig. 2), otherwise the central tap domestic power supply;
- turn on the hot water tap (wash basin or bathtub);
- open the drain valve **B** (Fig. 2).

Possible replacement of components

To work on the electronic board (Ref. T), first disconnect the power cord from the outlet.

Remove it from its housing, as shown in the figure 3, paying attention to the components that compose it (figure 3) by disconnecting the cable (Rif Y) from the card.

Periodical maintenance

The heating element (**R** fig. 8) should be descaled every two years (the frequency must be increased, if water is very hard) to ensure it works properly. If you do not wish to use a liquid descaler (in this case please read the safety data sheets of descaling), you can simply break off the deposit, taking care not to damage the heating element's cladding. The magnesium anode (**N** fig. 8) must be replaced every two years, otherwise the decay of the warranty. In the presence of aggressive or waters rich in chloride it is recommended to check the status of the anode annually.

To remove this, disassemble the heating element and unscrew from the support bracket.

USER INSTRUCTIONS

Reset/Diagnostics

- **For models featuring a user interface as represented in figures 3:**

When one of the malfunctions described above occurs, the appliance will enter its "fault status" and all LEDs on the control panel will flash simultaneously.

Reset: to reset the appliance, switch the product off and on again using the (1) button (Ref. A). If the cause of the malfunction disappears immediately following the reset process, the appliance will resume normal operation. If this is not the case, all the LEDs will continue to flash; contact the Technical Assistance Centre.

Diagnostics: to enable the diagnostic function, hold the (1) button (Ref. A) for 5 seconds. The type of fault is indicated by five LEDs (Ref. 1→5) according to the following scheme:

LED Ref. 1,2,3 – Internal P.C.B. malfunction;

LED Ref. 3 – NTC 1/NTC 2 temperature sensors broken (open or short-circuited);

LED Ref. 1 – Water overheating detected by an individual sensor;

LEDs Ref. 2,3 – Operation without water.

Exit the diagnostic function by pressing the (1) button (Ref. A) or wait for 25 seconds.

Reset: to reset the appliance, switch the product off and on again using the (1) button (Ref. A). If the cause of the malfunction disappears immediately following the reset process, the appliance will resume normal operation. If this is not the case, the error code will continue to appear on the display; contact the Technical Assistance Centre.

"Thermal disinfection cycle" function (anti-legionella)

The antibacterial function is activated by pressing the MODE button for 3 seconds. All the temperature LEDS are switched off during activation, with the sole exception of the 60° LEDS, which flash. Similarly, all the LEDS switch off during deactivation, with the exception of the 40° LED, which flashes.

The antibacterial function heats the water to avoid the formation of bacteria in the internal tank. The antibacterial function is performed when the machine is switched on (with supercap empty) or 30 days (depending on the NFC parameter settings) after the last time that the antibacterial condition was considered to be satisfied: this occurs when the average water temperature has been higher than the antibacterial setpoint for a certain period (this depends on the NFC, but the antibacterial cycle is usually performed at 65° C to guarantee that the temperature is higher than 60° C for 1 hour).

Adjusting the temperature and activating the functions

- **For models featuring a user interface as represented in figures 3:**

Press the (1) button (Ref. A) to switch on the appliance. Press the MODE button to set the desired temperature at a level between 40°C and 80°C. During the heating phase, the LEDs (Ref. 1→5) corresponding to the temperature reached by the water so far remain lit in a fixed manner; all subsequent LEDs (up to the set temperature) flash progressively. If the temperature drops, for example after hot water has been used, the heating is reactivated automatically and the LEDs between the last fixed light and the light corresponding to the set temperature will resume flashing progressively. The first time the product is switched on, it will be set to a temperature of 70°C.

In the event of a power failure or if the product is switched off using the (1) button (Ref. A), the most recently set temperature remains memorised. During the heating phase, a slight noise may be produced as a result of the water heating process.

The LED remains ON during heating.

ECO FUNCTION

Activate the Eco function by pressing the MODE button until the ECO LED lights up. The Eco function will produce hot water based on the user's habits. So, for the first week, the product will save the water use and the periods when the water is used. From the following weeks, the water will be heated according to the preceding values. To restore the function and start a new learning period, the user must select the appropriate command using the App (the Eco LED will start flashing).

If the MODE button is pressed during the Eco function, the function will be deactivated.

WEEKLY PROGRAM FUNCTION

The weekly program function can only be activated through the App. The MODE LED on the product lights up if it is selected.

Two different setpoint temperatures at two different times can be selected for each day of the week: the product will calculate the heating speed and, depending on the temperature, the best moment to start heating in order to reach the setpoint at the desired time.

Press the MODE button to deactivate the function.

Setting the set-point

Press the MODE button to select the setpoint temperature (indicated by the temperature LEDs with the other LEDs off). Every time the buttons are pressed, the temperature will increase or decrease by 20 degrees. After 5 seconds without any operation, the setpoint will be confirmed and saved.

STALL STATUS

There are two possible stall statuses:

- **TOUCH CONTROL STALL STATUS**

If a touch control error is detected, the status of the touch LED is undetermined and cannot be controlled. This status is indicated by the flashing of the temperature LEDs (fast if the product is on, slow if it is off).

- **OTHER STALL STATUS**

If other errors are detected, all the LEDs will start flashing.

To reset a non-volatile error, if possible, it is necessary to press the ON/OFF button (Fig. 3A) to switch the product on and off. To verify which error occurred, it is necessary to enter the diagnostics state by simultaneously pressing the ON_OFF and MODE for 3 seconds. In this state, the temperature LED must show the defect according to Table 1.4. After 25 seconds, the system will return to the stall status. Note: for the Chinese market (set through NFC), the product is reset by simultaneously pressing the ON/OFF and ECO buttons for 5 seconds.

WI FI

To check which error has occurred, enter into the diagnostics state by pressing the ON_OFF and MODE buttons .seconds 3 simultaneously for

WiFi

The WiFi module is switched on / off by pressing the corresponding button: if the WiFi is connected and functioning correctly, the corresponding LED is steady on, if the WiFi is in error (error comm), the WiFi LED is off

In idle state (WiFi switched on but not configured), the WiFi LED will flash normally, so the WiFi button must be pressed seconds if the 25 minutes (or 10 seconds to enter into AP mode: the module remains in AP mode for a maximum 5 for AP mode has not been entered correctly, in which case it returns to the previous state). This state is indicated by the WiFi LED flashing rapidly

.(In the provisioning phase, the LED will flash rapidly twice and switch off once (and so on .seconds to restore the Wi-Fi configuration 10 Press the [MODE] and [WIFI] buttons simultaneously for

the AP command and the Soft Reset command must only be used if the WiFi is enabled and an error comm is :1 NOTE .not detected

.seconds 25 after the AP command, the WiFi button must be deactivated for :2 NOTE

USEFUL INFORMATION (for the user)

Before any operation of cleaning the device make sure to turn off the product by bringing the external switch to the OFF position. Do not use insecticides, solvents or aggressive detergents that may damage the painted parts or plastic material.

If the water delivery is cold, have the following checked:

- that the device is connected to the power supply and the external switch is in the ON position;
- that at least led 40°C (ref. 1) is turned on (for models equipped with the user interface shown in Figures 3);

If there is presence of steam output from the taps:

Remove power from the electrical appliance and contact technical support.

If the hot water delivery is insufficient, have the following checked:

- the pressure of the water mains;
- eventual obstruction of the inlet and outlet pipes (deformation or sediment).

Water trickling from the pressure safety device

During the heating phase, some water may trickle from the tap. This is normal. To prevent the water trickling, a suitable expansion vessel must be installed on the flow system. If the trickling continues even after the heating phase, have the following checked:

- device calibration;
- the pressure of the water mains.

Caution: Never obstruct the appliance outlet!

IF THE PROBLEM PERSISTS, NEVER ATTEMPT TO REPAIR THE APPLIANCE YOURSELF - ALWAYS HAVE THIS DONE BY A QUALIFIED TECHNICIAN.

The indicated data and specifications are not binding; the manufacturer reserves the right to modify them at his own discretion notification or replacement.



This product conforms to Directive WEEE 2012/19/EU.

The symbol of the crossed waste paper basket on the appliance and its packaging indicates that the product must be scrapped separately from other waste at the end of its service life. The user must therefore hand the equipment over to a sorted waste disposal facility for electro-technical and electronic equipment at the end of its service life.

Alternatively, he may return the equipment to the retailer at the time of purchase of a new equivalent type of appliance. Electronic equipment of size less than 25 cm can be handed over to any electronics equipment retailer whose sales area is at least 400 m² for disposal free of charge and without any obligation to purchase new product.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

1. Lire attentivement les consignes et les recommandations contenues dans le présent livret car elles fournissent d'importantes indications concernant la sécurité de l'installation, l'utilisation et d'entretien.
Le présent livret constitue une partie intégrante et essentielle du produit. Il doit être conservé soigneusement et devra toujours accompagner l'appareil même en cas de cession à un autre propriétaire ou utilisateur et/ou de transfert sur une autre installation.
2. La société fabricante n'est pas responsable des éventuels dommages aux personnes, animaux et objets causés par une utilisation inappropriée, erronée et déraisonnable ou par une absence de respect des instructions signalées dans ce fascicule.
3. L'installation et la maintenance de l'appareil doivent être effectuées par un personnel qualifié professionnellement et comme indiqué dans les paragraphes correspondants. Utiliser exclusivement des pièces de rechange originales. Le non respect de ce qui est indiqué plus haut peut compromettre la sécurité et fait **déchoir** la responsabilité du fabricant.
4. Les éléments d'emballage (agrafes, sachets en plastique, polystyrène expansé etc.) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants car ils sont une source de danger.
5. L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans l'expérience ou la connaissance nécessaire, pourvu qu'ils soient sous surveillance ou après que ces derniers aient reçu les consignes concernant l'usage sûr de l'appareil et la compréhension des risques s'y rapportant. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance destinée à être effectués par l'utilisateur ne doivent pas être accomplis par les enfants sans surveillance.
6. Il **est interdit** de toucher l'appareil si l'on est pieds nus ou avec des parties du corps mouillées.
7. Avant d'utiliser l'appareil et après une intervention d'entretien ordinaire ou extraordinaire, il convient de remplir d'eau le réservoir de l'appareil et d'effectuer ensuite une vidange complète, afin d'éliminer toute impureté résiduelle.
8. Si l'appareil est muni du câble d'alimentation, en cas de remplacement de ce dernier, s'adresser à un centre d'assistance autorisé ou à un personnel qualifié.

9. Il est obligatoire de visser sur le tuyau d'entrée d'eau de l'appareil un canne de sécurité conforme aux normes nationales. Pour les nations qui ont transposé la norme EN 1487, le groupe de sécurité doit comporter une pression maximale de 0,7 MPa et comprendre au moins un robinet d'arrêt, un clapet anti-retour, un clapet de sécurité, une vanne de sécurité, un dispositif d'interruption de la charge hydraulique.
10. Le dispositif contre les surpressions (valve ou groupe de sécurité) ne doit pas être altéré et doit être mis en marche périodiquement pour vérifier qu'il ne soit pas bloqué et pour éliminer d'éventuels dépôts de calcaire.
11. Un égouttement du dispositif contre les surpressions est **normal** durant la phase de chauffage. Pour cela raccorder le déchargement, laissé quoi qu'il en soit ouvert, avec un tuyau de drainage installé en pente continue vers le bas et dans un lieu sans glace.
12. Il est indispensable de vider l'appareil et le débrancher du réseau électrique s'il doit rester inutilisé dans un local sujet au gel.
13. L'eau chaude distribuée avec une température dépassant 50°C aux robinets d'utilisation peut provoquer immédiatement de graves brûlures. Les enfants, les personnes handicapées et âgées sont plus exposées à ce risque. Il est donc conseillé d'utiliser une vanne de mélange thermostatique que l'on doit visser au tuyau de sortie de l'eau de l'appareil.
14. Aucun objet inflammable ne doit se trouver en contact et/ou près de l'appareil.
15. Éviter de se tenir sous l'appareil et d'y placer tout objet, pouvant, par exemple, s'abîmer à cause d'une fuite d'eau éventuelle.

FONCTION « CYCLE DE DÉSINFECTION THERMIQUE » (ANTI-LEGIONELLA)

Pour activer la fonction antibactérienne, appuyez sur le bouton MODE pendant 3 secondes. Pendant l'activation, tous les témoins de température sont éteints, exception faite des témoins de 60° qui clignotent. En même temps, lors de la désactivation, tous les témoins s'éteignent, hormis le témoin de 40° qui clignote.

Cette fonction chauffe l'eau afin d'éviter la formation de bactéries dans le réservoir. Le cycle antibactérien s'effectue à l'allumage (le supercondensateur doit être vide) ou après 30 jours (selon les paramètres NFC) à compter du dernier moment où l'absence de bactéries a été confirmée. Cet état correspond au moment où la température moyenne de l'eau est supérieure au réglage de température antibactérienne pour une période donnée (la valeur prédéfinie dépend du NFC ; en général, la température est fixée à 65 °C afin que la température soit supérieure à 60 °C pendant 1 heure).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pour les caractéristiques techniques, se référer aux données de la plaque (étiquette placée à proximité des tuyaux d'entrée et de sortie de l'eau).

Tableau 1 - Informations du produit			
Gamme de produit	50	80	100
Poids (kg)	17	22	26
Installation	Verticale	Verticale	Verticale
Modèle	Se reporter à la plaque des caractéristiques		
SMART	X	X	X
Qelec (kWh)	6,893	7,323	7,455
Qelec, week, smart (kWh)	24,558	25,435	26,002
Qelec, week (kWh)	29,678	32,942	33,778
Profile de charge	M	M	M
L _{wa}	15 dB		
η _{wh}	40,0%	40,0%	40,0%
V40 (L)	65	92	130
Capacité (l)	49	75	95

Les caractéristiques énergétiques du tableau et les données complémentaires présentes dans la fiche du produit (Annexe A faisant partie intégrante de ce livret) sont définies sur la base des Directives EU 812/2013 et 814/2013. Les produits sans étiquette et sans la fiche relative d'ensembles de chauffe-eaux et dispositifs solaires, prévues par le règlement 812/2013, ne sont pas destinés à la réalisation de ces ensembles.

L'appareil est doté d'une fonction smart qui permet d'adapter la consommation aux profils d'utilisation de l'usager.

S'il est utilisé correctement, l'appareil a une consommation quotidienne égale à «Qelec» (Qelec, week, Smart/Qelec, week) inférieure à celle d'un produit équivalent sans la fonction smart".

Cet appareil est conforme aux normes internationales de sécurité électrique CEI 60335-1 ; CEI 60335-2-21. Le marquage CE présent sur l'appareil atteste sa conformité aux Directives Communautaires suivantes, dont il répond aux exigences essentielles :

- Directive Basse Tension BT : EN 60335-1, EN 60335-2-21, EN 60529, EN 62233, EN 50106.
- Compatibilité Électromagnétique CEM : EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
- Limitation des Substances Dangereuses ROHS : EN 50581.
- Produits liés à l'Énergie ErP : EN 50440.

Ce produit est conforme au règlement REACH.

INSTALLATION DE L'APPAREIL (pour l'installateur)

Ce produit, à l'exception des modèles horizontaux (Tableau 1), est un appareil qui doit être installé en position verticale afin de fonctionner correctement. À la fin de l'installation, et avant toute opération de mise en eau et d'alimentation électrique, utiliser un instrument de référence (ex: un niveau à bulle) afin de vérifier la verticalité effective du montage. L'appareil permet de réchauffer l'eau à une température inférieure à sa température d'ébullition. Il doit être raccordé à un réseau d'adduction d'eau sanitaire correspondant proportionnellement à ses performances et à sa capacité.

Avant de raccorder l'appareil, il est nécessaire de :

- S'assurer que les caractéristiques (voir la plaque signalétique) répondent aux besoins du client.
 - Vérifier la conformité de l'installation à l'indice de protection IP (protection contre la pénétration de fluides) de l'appareil selon les normes en vigueur.
 - Lire les indications figurant sur l'étiquette de l'emballage et sur la plaque signalétique.
- Cet appareil est conçu uniquement pour installation à l'intérieur de locaux conformément aux réglementations en vigueur et exige le respect des instructions suivantes suite à la présence de :
- **Humidité:** ne pas installer l'appareil dans des locaux fermés (non ventilés) et humides.
 - **Gel:** ne pas installer l'appareil dans des lieux où un abaissement de la température à un niveau critique avec risque de formation de glace est probable.
 - **Rayons du soleil:** ne pas exposer l'appareil aux rayons directs du soleil, même s'il y a des baies vitrées.
 - **Poussière/vapeurs/gaz:** ne pas installer l'appareil en présence d'atmosphère particulièrement agressive contenant des vapeurs acides, des poussières ou saturée de gaz.
 - **Décharges électriques:** ne pas installer l'appareil directement relié à des lignes électriques non protégées contre les sautes de tension.

En cas de murs fabriqués en briques ou blocs creux, de cloisons peu statiques ou d'ouvrages de maçonnerie autres que ceux qui sont indiqués, il faut procéder à une vérification statique préalable du système de support.

Les crochets d'attache au mur doivent pouvoir soutenir un poids triple de celui du chauffe-eau rempli d'eau. On conseille des crochets de 12 mm.

Il est conseillé d'installer l'appareil (**A** Fig.1) au plus près des endroits d'utilisation, pour limiter les dispersions de chaleur le long des tuyauteries.

Les normes locales peuvent prévoir des restrictions en ce qui concerne l'installation de l'appareil dans la salle de bain, respecter donc les distances minimales prévues par les normes en vigueur.

Pour faciliter les interventions d'entretien, prévoir un espace libre à l'intérieur de la calotte, d'au moins 50 cm, pour accéder aux éléments électriques.

Branchement hydraulique

Brancher l'entrée et la sortie du chauffe-eau avec des tuyaux et des raccords résistants, outre à la pression d'exercice, à la température de l'eau chaude, qui peut normalement atteindre ou même dépasser 90 °C. Il est donc déconseillé d'utiliser des matériaux qui ne résistent pas à ces températures.

L'appareil ne doit pas fonctionner avec une eau d'une dureté inférieure à 12 °F ; en revanche, avec une eau particulièrement dure (plus de 25 °F), il est conseillé d'utiliser un adoucisseur, étalonné et contrôlé comme il se doit ; dans ce cas, la dureté résiduelle ne doit pas baisser en dessous de 15 °F.

Visser sur le tuyau d'entrée de l'eau dans l'appareil, reconnaissable par le collier bleu, un raccord en T. Sur ce raccord, visser d'un côté un robinet pour la vidange du chauffe-eau (**B** Fig. 2), qui ne puisse être manœuvré qu'à l'aide d'un outil, et de l'autre le dispositif contre les surpressions (**A** Fig. 2).

Groupe de sécurité conforme à la Norme Européenne EN 1487

Certains pays pourraient exiger d'utiliser des dispositifs hydrauliques de sécurité spécifique, conformes aux dispositions légales locales ; il revient à l'installateur qualifié, proposé à l'installation du produit, d'évaluer la conformité du dispositif de sécurité à utiliser.

Il est interdit d'interposer un dispositif d'arrêt quelconque (vannes, robinets, etc.) entre le dispositif de sécurité et le chauffe-eau.

La sortie d'évacuation du dispositif doit être reliée à une tuyauterie d'évacuation ayant un diamètre au moins égal à celle de raccordement de l'appareil, à travers un entonnoir qui réalise une distance d'air de 20 mm minimum et offre la possibilité d'un contrôle visuel. Raccorder avec un tuyau flexible le tuyau de l'eau froide de réseau et l'entrée du groupe de sécurité, en utilisant si nécessaire un robinet d'arrêt (**D** Fig. 2). Prévoir en outre un tuyau d'évacuation de l'eau, appliqué sur la sortie, en cas d'ouverture du robinet de vidange (**C** Fig. 2).

En vissant le groupe de sécurité, ne pas le forcer en fin de course et ne pas l'altérer.

S'il existe une pression de réseau proche des valeurs d'étalonnage de la vanne, un réducteur de pression doit être installé le plus loin possible de l'appareil. Si l'on décide d'installer des mitigeurs (robinets ou douches), purger les tuyauteries des impuretés éventuelles qui pourraient les abîmer.

Branchemen t électrique

Il est obligatoire, avant d'installer l'appareil, d'effectuer un contrôle soigné de l'installation électrique en vérifiant la conformité aux normes de sécurité en vigueur, qui soit adapté à la puissance maximum absorbée par le chauffe-eau (se référer aux informations de plaque d'identification) et que la section des câbles pour les raccordements électriques soit adaptée et conforme à la norme en vigueur.

Le constructeur de l'appareil n'est pas responsable pour les éventuels dommages causés par l'absence de mise à la terre de l'installation ou par des anomalies d'alimentation électrique.

Avant la mise en fonction, contrôler que la tension du réseau soit conforme à la valeur sur la plaque des appareils.

Interdiction d'utiliser des prises multiples, des rallonges ou des adaptateurs.

Interdiction d'utiliser les tuyaux de l'installation d'eau, de chauffage et du gaz pour raccorder l'appareil à la terre. S'il vous faut remplacer le câble d'alimentation qui équipe l'appareil, utilisez un câble ayant les mêmes caractéristiques (type H05VV-F 3x1,5 mm², diamètre 8,5 mm). Le câble d'alimentation (de type H05VV-F 3x1 mm², diamètre 8,5 mm) doit être introduit dans le trou prévu à cet effet à l'arrière de l'appareil, et fait glisser jusqu'à ce qu'il atteigne les bornes du thermostat (**M** Fig. 4).

Pour couper l'appareil du réseau, utiliser un interrupteur bipolaire conforme aux normes nationales en vigueur (ouverture des contacts d'au moins 3 mm, encore mieux s'il est équipé de fusibles).

La mise à terre de l'appareil est obligatoire et le câble de terre (qui doit être de couleur jaune-verte et de longueur supérieure aux phases) doit être fixé à la borne à l'endroit marqué par le symbole  (**G** Fig. 4).

Avant la mise en fonction, contrôler que la tension du réseau soit conforme à la valeur sur la plaque des appareils. Si l'appareil n'est pas équipé de câble d'alimentation, choisir un mode d'installation parmi les suivants :

- connexion au réseau fixe avec tuyau rigide (si l'appareil n'est pas pourvu de serre-câble), utiliser un câble avec section minimum 3x1,5 mm²;
- par câble flexible (type H05VV-F 3x1,5 mm², diamètre 8,5 mm), si l'appareil est équipé d'un pince-câble.

Test et allumage de l'appareil

Avant d'allumer l'appareil, le remplir avec de l'eau du réseau.

Ce remplissage s'effectue en ouvrant le robinet central de l'installation domestique et celui de l'eau chaude, jusqu'à ce que tout l'air soit sorti du réservoir. Vérifier visuellement la présence de fuites d'eau éventuelles, de la bride également, et serrer légèrement les boulons. Mettre l'appareil en service avec l'interrupteur.

NORMES D'ENTRETIEN (pour personnel qualifié)

Quo qu'il en soit, avant de demander l'intervention de l'Assistance technique pour une panne, vérifier que le dysfonctionnement ne dépende pas d'autres causes, par exemple l'absence momentanée d'eau ou d'électricité.

Attention : Avant toute intervention, débrancher l'appareil du réseau électrique.

Vidange de l'appareil

Procéder à la vidange de l'appareil comme décrit ci-dessous :

- fermez le robinet d'arrêt, s'il y en a un d'installé (**D** Fig. 2), ou bien le robinet central de l'installation domestique;
- ouvrez le robinet de l'eau chaude (lavabo ou baignoire);
- ouvrez le robinet **B** (Fig. 2).

Possibilité de remplacement de composants

Pour travailler sur la carte électronique (rif T), débranchez d'abord le cordon d'alimentation de la prise.

Retirez-le de son logement, comme indiqué sur la figure 3 , en faisant attention aux composants qui le composent (figure 3) en déconnectant le câble (Rif Y) de la carte.

Entretien périodique

Pour obtenir le bon rendement de l'appareil il est opportun de procéder à la désincrustation de la résistance (R fig. 8) tous les deux ans environ (en présence d'eaux ayant une dureté élevée la fréquence doit être augmentée).

L'opération, si l'on ne souhaite pas utiliser des liquides prévus à cet effet (dans ce cas lire attentivement les fiches de sécurité du désincrustant), on peut accomplir cette opération en cassant la croute de calcaire, en veillant à ne pas endommager la cuirasse de la résistance.

L'anode de magnésium (N fig. 8) doit être remplacé tous les deux ans, dans le cas contraire la garantie est caduque. En présence d'eaux agressives ou riches en chlorures, il est recommandé de vérifier l'état de l'anode tous les ans. Pour la remplacer, il faut démonter la résistance et la dévisser de l'étrier de support.

NORMES D'UTILISATION POUR L'USAGER

Reset/Diagnostic

- Pour les modèles équipés d'interface utilisateur comme illustré figures 3 :

Dès qu'une des pannes suivantes se produit, l'appareil passe en état d'erreur et toutes les LEDS du tableau de commande clignotent simultanément.

- **Reset** : pour effectuer un reset de l'appareil, éteindre et rallumer l'appareil en appuyant sur la touche (1) (Réf. A). Si la cause de la panne a disparu au moment du reset, l'appareil recommence à fonctionner normalement. Dans le cas contraire, toutes les LEDS recommencent à clignoter et il est nécessaire de demander l'intervention du service après-vente.

- **Diagnostic** : pour activer la fonction diagnostic, maintenir pressée la touche (1) (Réf. A) pendant 5 secondes. Le type de dysfonctionnement est indiqué par les 5 LED (Réf. 1→5) selon le schéma suivant:
LED Réf. 1,2,3 – Panne interne de la carte;
LED Réf. 3 – Sondes de température NTC 1/NTC 2 endommagées (ouvertes ou en court-circuit);
LED Réf. 1 – Surchauffe de l'eau relevée par un capteur;
LEDS Réf. 2,3 – Fonctionnement sans eau.

Pour sortir de la fonction de diagnostic presser la touche (1) (Réf. A) ou attendre pendant 25 secondes

- **Reset** : pour faire le reset de l'appareil, éteindre le produit et le rallumer avec la touche (1) (Réf. A). Si la cause de dysfonctionnement disparaît immédiatement après le reset l'appareil reprendra le fonctionnement normal. Dans le cas contraire, le code d'erreur continue à apparaître sur l'affichage : contacter le Centre d'Assistance Technique.

FONCTION « CYCLE DE DÉSINFECTION THERMIQUE » (ANTI-LEGIONELLA)

Pour activer la fonction antibactérienne, appuyez sur le bouton MODE pendant 3 secondes. Pendant l'activation, tous les témoins de température sont éteints, exception faite des témoins de 60° qui clignotent. En même temps, lors de la désactivation, tous les témoins s'éteignent, hormis le témoin de 40° qui clignote.

Cette fonction chauffe l'eau afin d'éviter la formation de bactéries dans le réservoir. Le cycle antibactérien s'effectue à l'allumage (le supercondensateur doit être vide) ou après 30 jours (selon les paramètres NFC) à compter du dernier moment où l'absence de bactéries a été confirmée. Cet état correspond au moment où la température moyenne de l'eau est supérieure au réglage de température antibactérienne pour une période donnée (la valeur prédéfinie dépend du NFC ; en général, la température est fixée à 65 °C afin que la température soit supérieure à 60 °C pendant 1 heure).

Réglage de la température et activation des fonctions de l'appareil

- Pour les modèles équipés d'interface utilisateur comme illustré figures 3 :

Pour allumer l'appareil appuyer sur la touche (1) (Réf. A). Réglez la température souhaitée en choisissant une valeur comprise entre 40 °C et 80 °C à l'aide de la touche MODE. Durant la phase de chauffage, les led (Réf. 1→5) relatifs à la température atteinte par l'eau sont allumés fixes ; les suivants, jusqu'à la température programmée, clignotent progressivement. Si la température diminue, par exemple suite à un prélèvement d'eau, le chauffage s'active à nouveau automatique et les voyants compris entre le dernier allumé de manière fixe et celui qui correspond à la température configurée recommencent à clignoter progressivement.

Après chaque coupure de courant ou quand l'appareil est éteint à l'aide du bouton (1) (Réf. A), c'est la dernière température sélectionnée qui reste mémorisée. Pendant la phase de chauffage le fonctionnement peut être légèrement bruyant à cause de l'opération de chauffage de l'eau.

La lampe témoin reste allumée pendant la phase de réchauffement.

FONCTION ECO

La fonction Eco est activée en appuyant sur le bouton MODE jusqu'à ce que le témoin s'allume. La fonction ECO vise à produire de l'eau chaude selon les habitudes de l'utilisateur. Dès lors, pendant la première semaine, l'appareil mémorise les interruptions et les périodes correspondantes. Au cours des semaines suivantes, l'eau est chauffée selon les événements précédents. Si l'utilisateur souhaite réinitialiser cette fonction et lancer un nouveau programme d'apprentissage, il convient d'appuyer sur le bouton adéquat à l'aide de l'application (le témoin ECO clignotera). Si lorsque la fonction Eco est active, l'utilisateur appuie sur le bouton MODE, la fonction est désactivée.

PROGRAMME HEBDOMADAIRE

La fonction de programme hebdomadaire peut être exclusivement activée à l'aide de l'application. S'il est sélectionné, le témoin MODE est allumé.

L'utilisateur peut choisir pour chaque jour de la semaine deux températures différentes pour les points de réglage à deux moments différents : le produit calculera la vitesse de chauffage et, sur cette base, le meilleur moment pour démarrer le chauffage afin d'atteindre le réglage au moment souhaité.

Si l'utilisateur appuie sur le bouton MODE, la fonction est désactivée.

DÉFINITION DU POINT DE RÉGLAGE

Une pression sur le bouton MODE permet à l'utilisateur de choisir la température du point de réglage (indiquée par les témoins de température lorsque les autres témoins sont éteints). Chaque pression augmentera ou diminuera la température de réglage de 20 degrés. Après 5 secondes sans aucune manipulation, le point de réglage sera confirmé et mémorisé.

ÉTAT DE VERROUILLAGE

Il existe deux types d'état de verrouillage

- **ÉTAT DE VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN TACTILE**

Si une erreur de commande tactile est détectée, l'état de la LED du tactile est indéterminé et il ne peut pas être contrôlé. Cet état est indiqué par le clignotement des leds de température (rapide si le produit est allumé, lent si le produit a été éteint).

- **AUTRE ÉTAT DE VERROUILLAGE**

Si d'autres erreurs sont détectées, toutes les leds commenceront à clignoter.

Pour restaurer une erreur non volatile, si possible, il faut appuyer sur la touche ON/OFF (Fig. 3A) pour éteindre et allumer le produit. Pour vérifier l'erreur, il faudra accéder au menu Diagnostic. Pour ce faire, appuyez simultanément pendant 3 secondes sur les boutons ON_OFF et MODE. Dans cet état, la led de température doit indiquer le défaut en suivant le tableau 1.4. Au bout de 25 secondes, le système reviendra à l'état de verrouillage. Remarque : pour le marché chinois (configuré sur NFC), le produit est réinitialisé en appuyant simultanément pendant 5 secondes sur les touches ON/OFF et ECO.

WI-FI

Le module Wi-Fi peut être allumé/éteint en appuyant sur le bouton correspondant. Si le Wi-Fi est branché et fonctionne correctement, le témoin correspondant est allumé et fixe. En cas d'erreur (erreur de communication), le témoin Wi-Fi est éteint.

A l'état de repos (Wi-Fi allumé mais non configuré), le témoin Wi-Fi clignote normalement. Pour accéder au mode AP, il faudra appuyer sur le bouton Wi-Fi pendant 5 secondes. Le module reste en mode AP pendant 10 minutes tout au plus (ou 25 secondes si le mode AP n'est pas correctement activé). Ensuite, l'état précédent est réactivé. L'état est actif lorsque le témoin Wi-Fi clignote rapidement.

Lors de la phase de préparation, le témoin clignotera rapidement deux fois puis s'éteindra, et ainsi de suite.

Pour redémarrer la configuration Wi-Fi, il faudra appuyer simultanément pendant 10 secondes sur les boutons [MODE] et [WIFI].

NOTE 1 : la commande AP et la commande Soft Reset doivent être utilisées si la fonction Wi-Fi est active et en l'absence d'erreur de communication.

NOTE 2 : après la commande AP, le bouton Wi-Fi doit être désactivé pendant 25 secondes.

RENSEIGNEMENTS UTILES (pour l'utilisateur)

Avant d'effectuer toute opération de nettoyage de l'appareil s'assurer d'avoir éteint le produit en mettant l'interrupteur externe en position OFF. Ne pas utiliser d'insecticides, solvants ou détergents agressifs qui pourraient endommager les éléments peints ou en matière plastique.

Si l'eau à la sortie est froide, vérifier :

- que l'appareil soit branché à l'alimentation électrique et que l'interrupteur extérieur soit en position ON.
- qu'au moins le led des 40°C (Réf. 1) soit allumé (pour les modèles pourvus d'interface utilisateur représentée dans en figure 3) ;
- que l'affichage soit allumé et que la température indiquée soit au moins 40°C (pour les modèles pourvus d'interface utilisateur représentée dans les fig. 5 et 6).

S'il y a présence de vapeur en sortie par les robinets :

Interrompre l'alimentation électrique de l'appareil et contacter l'assistance technique.

En cas de distribution insuffisante de l'eau chaude, vérifier :

- la présence d'eau dans le réseau;
- éventuelle obstruction des tuyaux d'entrée et sortie de l'eau (déformations ou sédiments).

Fuite d'eau du dispositif contre les surpressions

Un égouttement d'eau depuis le dispositif est normal en phase de chauffage. Pour éviter cet égouttement, installer un vase d'expansion dans l'installation de refoulement.

Si la fuite continue après la période de chauffage, faire vérifier:

- l'étalonnage du dispositif;
- la présence d'eau dans le réseau.

Attention: ne jamais boucher le trou d'évacuation du dispositif!

SI LE PROBLÈME PERSISTE, DANS TOUS LES CAS, NE JAMAIS ESSAYER DE RÉPARER L'APPAREIL, MAIS S'ADRESSER TOUJOURS À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.

Les données et les caractéristiques indiquées n'engagent pas la société productrice, qui se réserve le droit d'apporter tout changement qu'elle considérera utile sans obligation de préavis ou de remplacement.



Ce produit est conforme à la directive WEEE 2012/19/EU.

Le symbole de la poubelle barrée présent sur l'équipement ou sur l'emballage indique que le produit, à la fin de sa vie utile, doit être collecté séparément des autres déchets. L'utilisateur devra donc remettre l'appareil en fin de vie aux centres municipaux de tri sélectif des déchets électrotechniques et électroniques.

Comme alternative à la gestion autonome, l'appareil à éliminer peut être remis au revendeur, au moment de l'achat d'un nouvel appareil de type équivalent. Il est également possible de remettre gratuitement, sans obligation d'achat, les produits électroniques à éliminer ayant une dimension inférieure à 25 cm, aux revendeurs de produits électroniques disposant d'une surface de vente d'au moins 400 m². La collecte séparée correcte, permettant de confier l'équipement éliminé au recyclage, au traitement et à l'élimination compatible avec l'environnement, contribue à éviter les effets négatifs possibles sur la nature et sur la santé, et favorise la réutilisation et/ou le recyclage des matériaux dont l'équipement est fait.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

1. **Lea con atención las instrucciones y las advertencias contenidas en este manual, ya que proporcionan importantes indicaciones sobre la seguridad de instalación, de uso y de mantenimiento. El presente manual es parte integrante y esencial del producto. Deberá acompañar siempre al aparato incluso en caso de venta de este último a otro propietario o usuario y/o de transferencia a otra instalación.**
2. El fabricante no se hace responsable por daños a personas, animales y cosas derivados de usos inapropiados, erróneos e irracionales o de un incumplimiento de las instrucciones contenidas en este manual.
3. Las operaciones de instalación y mantenimiento del aparato solo deben ser llevadas a cabo por personal profesionalmente cualificado y siguiendo las indicaciones de los apartados correspondientes. Utilice exclusivamente repuestos originales. El incumplimiento de lo anterior puede comprometer la seguridad y **exonera** al fabricante de cualquier responsabilidad.
4. Los elementos de embalaje (grapas, bolsas de plástico, poliestireno expandido, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños, ya que son fuentes de peligro.
5. El aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia o sin los necesarios conocimientos, a condición de que estén bajo supervisión o tras haber recibido instrucciones sobre el uso seguro del equipo y la comprensión de los peligros conexos. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento que deben realizarse por parte del usuario no deben ser efectuados por niños sin vigilancia.
6. **Está prohibido** tocar el equipo estando descalzo o con partes del cuerpo mojadas.
7. Antes de utilizar el aparato y tras una intervención de mantenimiento ordinario o extraordinario, es conveniente llenar con agua el depósito del aparato y, después, vaciarlo por completo, a fin de eliminar las impurezas residuales.
8. Si el aparato dispone de cable eléctrico de alimentación, en caso de sustitución del mismo, hay que dirigirse a centro de asistencia autorizado o a personal profesionalmente cualificado.
9. Es obligatorio enroscar al tubo de entrada del agua del aparato una válvula de seguridad en conformidad con las normativas nacionales. Para los Países que han acogido la norma EN 1487, el grupo de

seguridad debe estar a una presión máxima de 0,7 MPa, debe disponer al menos de un grifo de bloqueo, de una válvula de retención, de una válvula de seguridad y de un dispositivo de interrupción de la carga hidráulica.

10. El dispositivo contra las sobrepresiones (válvula o grupo de seguridad) no debe ser alterado y debe ponerse en funcionamiento periódicamente para comprobar que no esté bloqueado y para eliminar posibles depósitos de cal.
11. Un goteo del dispositivo de protección contra sobrepresiones es **normal** en la fase de calentamiento del agua. Por eso es necesario conectar el tubo de desagüe, que se dejará siempre abierto a la atmósfera, a un tubo de drenaje instalado con una pendiente continua hacia abajo y en un lugar en que no se forme hielo.
12. Es indispensable vaciar el aparato y desconectarlo de la red eléctrica si se deja sin funcionar en un local sometido al hielo.
13. El agua caliente suministrada a través de los grifos de uso con una temperatura superior a los 50°C puede causar inmediatamente graves quemaduras. Los niños, las personas discapacitadas y los ancianos están más expuestos a este riesgo. Se aconseja por lo tanto utilizar una válvula mezcladora termostática que será atornillada en el tubo de salida de agua del aparato.
14. No debe haber ningún elemento inflamable en contacto y/o cerca del aparato.
15. Evite situarse debajo del aparato y colocar cualquier objeto que pueda, por ejemplo, estropearse debido a una pérdida de agua.

FUNCTION «CICLO DE DESINFECCIÓN TÉRMICA» (ANTI-LEGIONELA)

La función antibacteriana se activa pulsando la tecla MODE 3 segundos. Durante la activación, todos los led de temperatura están apagados, con la sola excepción de los led 60°, que parpadean. A la desactivación, todos los led se apagan menos el led 40°, que parpadea.

La función antibacteriana calienta el agua para evitar la formación de bacterias en el depósito interno. El ciclo antibacteriano se debe ejecutar al encendido (con supercap descargado) o 30 días (según la configuración de los parámetros NFC) después de la última vez que se cumplió la condición antibacteriana: esto ocurre cuando la temperatura media del agua ha sido superior al setpoint antibacteriano en un determinado período (depende del NFC, pero en general el ciclo antibacteriano se realiza a 65°C para garantizar que la temperatura sea superior a 60°C durante 1 hora).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Para las características técnicas consulte los datos de la placa (etiqueta colocada cerca de los tubos de entrada y salida del agua).

Tabla 1 - Información del producto

Gama de producto	50	80	100
Peso (kg)	17	22	26
Instalación	Vertical	Vertical	Vertical
Modelo	Consulte la placa de datos		
SMART	X	X	X
Qelec (kWh)	6,893	7,323	7,455
Qelec, week, smart (kWh)	24,558	25,435	26,002
Qelec, week (kWh)	29,678	32,942	33,778
Perfil de carga	M	M	M
L _{wa}	15 dB		
η _{wh}	40,0%	40,0%	40,0%
V40 (L)	65	92	130
Capacidad (l)	49	75	95

Los datos energéticos de la tabla y los otros datos que aparecen en la Ficha de Producto (Anexo A que forma parte de este manual) se definen en base a las Directivas EU 812/2013 y 814/2013.

Los productos que no tienen la etiqueta y la respectiva ficha para conjuntos de termo y dispositivos solares, establecidas por el reglamento 812/2013, no se pueden usar para la realización de dichos conjuntos.

El aparato cuenta con una función smart que permite adaptar el consumo a los perfiles de uso del usuario.

Si el aparato se usa correctamente, su consumo diario es de: "Qelec*(Qelec,week,smart/Qelec,week)", inferior al de un producto *equivalente* sin la función smart.

Este aparato respeta las normas internacionales de seguridad eléctrica IEC 60335-1; IEC 60335-2-21. La colocación del marcado CE en el equipo certifica su conformidad con las siguientes Directivas Comunitarias, de las cuales satisface los requisitos esenciales:

- LVD Low Voltage Directive: EN 60335-1, EN 60335-2-21, EN 60529, EN 62233, EN 50106.
- EMC Electro-Magnetic Compatibility: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
- RoHS2 Risk of Hazardous Substances: EN 50581.
- ErP Energy related Products: EN 50440.

Este producto respeta el Reglamento REACH.

NORMAS DE INSTALACIÓN (para el instalador)

Este producto, a excepción de los modelos horizontales (Tabla 1), es un aparato que se debe instalar en posición vertical para funcionar correctamente. Al finalizar la instalación, antes de llenarlo de agua y activar la alimentación eléctrica, comprobar la verticalidad efectiva del montaje utilizando un instrumento de comprobación (por ejemplo, un nivel de burbuja).

El aparato sirve para calentar agua a una temperatura inferior a la de ebullición. Debe estar conectado a una red de suministro de agua sanitaria dimensionada en base a sus prestaciones y capacidad.

Antes de conectar el aparato es necesario:

- Controlar que las características (tomar como referencia los datos de la placa) satisfagan las necesidades del cliente.
- Verificar que la instalación sea conforme con el grado IP (protección contra la penetración de fluidos) del aparato según las normas vigentes.

Leer el contenido de la etiqueta del embalaje y de la placa de característica

Este aparato debe ser instalado exclusivamente en el interior de ambientes conformes con las normas vigentes y además se deben respetar las siguientes indicaciones relativas a la presencia de:

- **Humedad:** no instale el aparato en ambientes cerrados (sin ventilación) y húmedos.
- **Hielo:** no instale el aparato en ambientes en los que es probable un descenso de temperatura a niveles críticos con riesgo de formación de hielo.
- **Rayos solares:** no exponga el aparato directamente a los rayos solares, ni siquiera a través de vidrieras.
- **Polvo/vapores/gases:** no instale el aparato en ambientes particularmente agresivos como aquellos con vapores ácidos, polvos o saturados de gas.
- **Descargas eléctricas:** no instale el aparato directamente en las líneas eléctricas no protegidas de alteraciones de tensión.

En general, para distintos tipos de muros y en particular para paredes realizadas con ladrillos o bloques perforados y para tabiques de limitada firmeza, es necesario proceder a una verificación estática preliminar del sistema de soporte. Los ganchos de fijación a la pared deben poder sostener un peso igual al triple del peso del calentador de agua lleno.

Se aconsejan ganchos de diámetro mínimo de 12 mm.

Se aconseja instalar el aparato (**A** Fig. 1) lo más cerca posible de los puntos de uso para limitar la dispersión de calor a lo largo de las tuberías.

Las normas locales pueden establecer restricciones para la instalación del aparato en el baño, por lo tanto respete las distancias mínimas establecidas por las normativas vigentes.

Para facilitar el mantenimiento, deje un espacio libre alrededor de la tapa de al menos 50 cm para acceder a las partes eléctricas.

Conexión hidráulica

Conecte la entrada y la salida del termo con tubos y conectores resistentes a la presión de funcionamiento y a la temperatura del agua caliente, que normalmente puede alcanzar y también superar los 90 °C. Por eso no se aconsejan materiales que no resistan dichas temperaturas.

El aparato no debe trabajar con aguas de dureza inferior a los 12°F, viceversa con aguas de dureza muy alta (mayor que 25°F). Se recomienda usar un ablandador, calibrado y controlado correctamente y en este caso la dureza residual no debe colocarse por debajo de los 15°F.

Enrosque un racor en T al tubo de entrada de agua del aparato, marcado con un collarín de color azul. En dicho racor atornille por una parte un grifo para el vaciado del termo (**B** Fig. 2) maniobrable solo con el uso de una herramienta y por la otra el dispositivo de sobrepresión (**A** Fig. 2).

Grupo de seguridad conforme a la Norma Europea EN 1487

Algunos Países podrían exigir el uso de dispositivos hidráulicos de seguridad específicos que se ajusten a los requisitos legales locales. Corresponde al instalador cualificado, encargado de la instalación del producto, valorar la idoneidad del dispositivo de seguridad que vaya a utilizarse.

Se prohíbe interrumpir los dispositivos de aislamiento (válvulas, grifos, etc.) entre el dispositivo de seguridad y el termo. La salida de descarga del dispositivo debe conectarse a una tubería de descarga con un diámetro al menos igual al de conexión del aparato, mediante un embudo que permita una distancia de aire mínima de 20 mm con posibilidad de control visual. Mediante un tubo flexible, conecte al tubo del agua fría de la red pública la entrada del grupo de seguridad y, si es necesario, utilice un grifo de bloqueo (**D** fig. 2). Además se debe incluir, en caso de apertura del grifo de vaciado, un tubo de evacuación de agua aplicado a la salida **C** Fig. 2.

Al atornillar el grupo de seguridad, no lo fuerce hasta el tope ni los altere o manipule.

Si existe una presión de red cercana a los valores de calibrado de la válvula, es necesario aplicar un reductor de presión lo más lejos posible del aparato. En el caso de que se decida por la instalación de un grupo de tipo mezclador (grifería o ducha) se deben purgar las tuberías de posibles impurezas que podrían dañarla.

Conexión eléctrica

Antes de instalar el aparato, es obligatorio realizar un control meticuloso de la instalación eléctrica comprobando su conformidad con las normas de seguridad vigentes, que sea adecuada a la potencia máxima absorbida por el calentador de agua (consulte los datos de la placa) y que la sección de los cables para las conexiones eléctricas sea idónea y esté en conformidad con la normativa vigente.

El fabricante del aparato no se responsabiliza por daños provocados por la falta de puesta a tierra de la instalación ni por anomalías de la instalación eléctrica.

Antes de ponerlo en funcionamiento, controle que la tensión de la red sea conforme con el valor que se encuentra en la placa del aparato.

Está prohibido el uso de regletas de tomas múltiples, extensiones o adaptadores.

Está prohibido usar los tubos de la instalación hidráulica, de calefacción y de gas para la conexión a tierra del aparato. Si el aparato lleva cable de alimentación, cuando haya que sustituirlo, se deberá utilizar un cable de las mismas características (tipo H05VV-F 3x1,5 mm², diámetro 8,5 mm). El cable de alimentación (tipo H05VV-F 3x1 mm² diámetro 8,5 mm) se debe introducir en el orificio correspondiente situado en la parte posterior del aparato y se lo debe deslizar hasta alcanzar el panel de bornes del termostato (**M** Fig. 4).

Para aislar el aparato de la red hay que utilizar un interruptor bipolar que se ajuste a las normas nacionales vigentes (con una apertura de los contactos mínima de 3 mm y, si es posible, provisto de fusibles).

La puesta a tierra del aparato es obligatoria y el cable (que debe ser de color amarillo-verde y más largo que los de las fases) se debe fijar al borne que coincide con el símbolo  (**G** Fig. 4).

Antes de ponerlo en funcionamiento, controle que la tensión de la red sea conforme con el valor que se encuentra en la placa del aparato. Si el aparato no posee cable de alimentación, se debe elegir una modalidad de instalación entre las siguientes:

- conexión a la red fija con tubo rígido (si el aparato no cuenta con sujetacable), use un cable con sección mínima de 3x1,5 mm²;
- con cable flexible (tipo H05VV-F 3x1,5 mm², diámetro 8,5 mm), cuando el aparato lleva fijacables de serie.

Prueba y encendido del aparato

Antes de encender el aparato, llénelo con agua de la red pública.

El llenado se realiza abriendo el grifo central de la instalación doméstica y el del agua caliente hasta que salga todo el aire presente en el depósito. Compruebe visualmente la existencia de eventuales pérdidas de agua incluso en la brida.

Encienda el aparato accionando el interruptor.

NORMAS DE MANTENIMIENTO (para personal cualificado)

Antes de solicitar la intervención del Servicio Técnico por una posible avería, compruebe que el fallo del funcionamiento no dependa de otras causas como, por ejemplo, la falta temporal de agua o de energía eléctrica.

Atención: antes de realizar cualquier operación, desconecte el aparato de la red eléctrica.

Vaciado del aparato

Vacie el aparato tal como se indica a continuación:

- si está instalado el grifo de aislamiento (**D** Fig.2), ciérrelo; si no lo está, cierre el grifo central de la instalación doméstica;
- abra el grifo de agua caliente (lavabo o bañera);
- abra el grifo **B** (Fig. 2).

Possible reemplazo de componentes

Para trabajar en la placa electrónica (Ref. T), primero desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.

Quítelo de su alojamiento, como se muestra en la figura 3, prestando atención a los componentes que lo componen (figura 3) desconectando el cable (Rif Y) de la tarjeta

Mantenimientos periódico

Para mantener en perfecto estado el aparato, desincruste la resistencia (**R** fig. 8) cada dos años aprox. (Si el aparato trabaja con aguas caracterizadas por una dureza elevada, la frecuencia debe aumentarse.)

La operación, si no quiere trabajar con líquidos idóneos para dicho fin (en este caso, lea atentamente las fichas de seguridad del desincrustante), puede realizarse desmenuzando la costra de cal prestando especial atención para no estropear la coraza de la resistencia.

El ánodo de magnesio (**N** fig. 8) debe ser sustituido cada dos años; si no se sustituye, queda anulada de inmediato la garantía. En presencia de aguas agresivas o ricas en cloruros, se aconseja comprobar el estado del ánodo cada año. Para sustituirlo es necesario desmontar la resistencia y desatornillarlo de la abrazadera de sujeción.

NORMAS DE USO PARA EL USUARIO

Reset/Diagnóstico

- **Para modelos que poseen interfaz de usuario como las representadas en las figuras 3:**

Cuando se produce una de las averías descritas más adelante, el aparato entra en un estado de fallos y todos los led del panel de mandos centellean simultáneamente.

Reset: para producir el reset del aparato, apáguelo y vuelva a encenderlo utilizando el botón (1) (Ref. A). Si cuando se realiza el reset, la causa de la avería desaparece, el aparato reanuda su funcionamiento regularmente. De lo contrario, todos los led vuelven a centellear y se debe solicitar la intervención del Servicio de Asistencia Técnica.

Diagnóstico: para activar el diagnóstico presione durante 5 segundos el botón (1) (Ref. A).

La indicación del tipo de avería se brinda a través de los 5 led (Ref. 1→5) según el siguiente esquema:

led ref. 1,2,3 – Avería interna de la placa;

led ref. 3 – sondas de temperatura NTC 1/NTC 2 rotas (abiertas o en corto circuito);

led ref. 1 – Sobretensión del agua medida por un sensor;

led ref. 2,3 – Funcionamiento sin agua.

Para salir de la función de diagnóstico presione el botón (1) (Ref. A) o espere 25 segundos.

Reset: para resetear el aparato, apagar el producto y volver a encenderlo a través de la botón (1) (Ref. A). Si la causa del mal funcionamiento desaparece con el reset el aparato vuelve a funcionar de forma regular. En caso contrario, el código de error continúa a aparecer en la pantalla: póngase en contacto con el Centro de Asistencia Técnica.

FUNCIÓN «CICLO DE DESINFECCIÓN TÉRMICA» (ANTI-LEGIONELA)

La función antibacteriana se activa pulsando la tecla MODE 3 segundos. Durante la activación, todos los led de temperatura están apagados, con la sola excepción de los led 60°, que parpadean. A la desactivación, todos los led se apagan menos el led 40°, que parpadea.

La función antibacteriana calienta el agua para evitar la formación de bacterias en el depósito interno. El ciclo antibacteriano se debe ejecutar al encendido (con supercap descargado) o 30 días (según la configuración de los parámetros NFC) después de la última vez que se cumplió la condición antibacteriana: esto ocurre cuando la temperatura media del agua ha sido superior al setpoint antibacteriano en un determinado período (depende del NFC, pero en general el ciclo antibacteriano se realiza a 65°C para garantizar que la temperatura sea superior a 60°C durante 1 hora).

Regulación de la temperatura y activación de las funciones

- **Para los modelos dotados con interfaz usuario representada en la figura 3:**

Para encender el aparato pulsar la tecla (Ref. A). Seleccionar la temperatura deseada, entre 40°C y 80°C, pulsando la tecla MODE relativas a la temperatura alcanzada, mirando la pantalla (Fig.3). Después de cada interrupción de energía eléctrica, o si el producto se apaga utilizando el botón (Ref. A), permanece memorizada la última temperatura fijada.

Durante la fase de calentamiento es posible comprobar un ruido leve debido al calentamiento del agua. La lámpara piloto queda encendida sólo durante la fase de calentamiento.

La lámpara piloto queda encendida sólo durante la fase de calentamiento.

FUNCIÓN ECO

La función Eco se activa pulsando la tecla MODE hasta cuando el led ECO se enciende. La función Eco sirve para producir agua caliente de acuerdo con los hábitos del usuario. Durante la primera semana el producto memoriza los consumos y los períodos en que se producen. Durante las semanas siguientes el agua se calentará en los horarios registrados anteriormente. Si se desea restablecer la función y lanzar un nuevo período de adquisición, seleccionar el mando correspondiente mediante la App (led eco intermitente).

Si durante la función Eco se pulsa la tecla MODE, la función se desactiva.

FUNCIÓN DE PROGRAMA SEMANAL

La función de programa semanal se puede activar sólo mediante la app. Si está seleccionado, el led MODE en el producto está encendido.

Es posible seleccionar por cada día de la semana dos temperaturas de set point diferentes: el producto calcula la velocidad de calentamiento y el momento en el cual activar la calefacción para responder al set point en el momento deseado. Si se pulsa la tecla MODE, la función se desactiva.

PROGRAMACIÓN DEL SET POINT

Pulsando la tecla MODE es posible elegir la temperatura del set point (indicada por led de temperatura, con los otros led apagados). A cada accionamiento de la tecla, la temperatura aumenta o disminuye 20 grados. Transcurridos 5 segundos sin tocar ninguna tecla, el set point queda confirmado y memorizado.

ESTADO DE BLOQUEO

Existen dos estados de bloqueo posibles

- ESTADO DE BLOQUEO DEL CONTROL TÁCTIL

Si se detecta un error de control táctil, el estado del LED del toque resulta indeterminado y no puede controlarse. Este estado se indica mediante el parpadeo de los LED de temperatura (rápido si el producto está encendido, o lento, si está apagado).

- OTRO ESTADO DE BLOQUEO

Si se detectan otros errores, todos los LED empezarán a parpadear.

Para restablecer un error no volátil, si es posible, es necesario presionar el botón ON/OFF (Fig. 3A) para apagar y encender el producto. Para verificar qué error se ha presentado es preciso entrar en el estado de diagnóstico, pulsando al mismo tiempo durante 3 segundos los botones ON_OFF y MODE. En este estado, el LED de temperatura debe mostrar el defecto conforme a la tabla 1.4. Después de 25 segundos, el sistema regresará al estado de bloqueo. Nota: Para el mercado chino (configuración NFC), el producto se restablece pulsando ON/OFF y ECO al mismo tiempo durante 5 segundos.

WI FI

El módulo WiFi se puede encender / apagar pulsando la tecla correspondiente: si el WiFi está conectado y funciona correctamente, el led WiFi estará encendido fijo; si el WiFi está en error (error comm), el led WiFi estará apagado. En estado de reposo (WiFi encendido pero no configurado) el led WiFi estará intermitente; para entrar en modo AP es necesario pulsar la tecla WiFi 5 segundos: el módulo permanece en modo AP 10 minutos al máximo (o 25 segundos si el modo AP no ha sido activado correctamente) y vuelve al estado anterior. Este estado es indicado por el led WiFi, que parpadea rápidamente.

En la fase de provisioning el led parpadeará rápidamente dos veces y se apagará una vez (y así sucesivamente). Para restablecer la configuración WiFi es necesario pulsar 10 segundos las teclas [MODE] y [WIFI] simultáneamente.

NOTA 1: el mando AP y el mando Soft Reset se activan sólo con WiFi activo y en ausencia de error comm.

NOTA 2: después del mando AP la tecla WiFi debe estar desactivada 25 segundos.

NOTAS IMPORTANTES (para el usuario)

Antes de realizar una operación de limpieza del aparato, asegúrese de haber apagado el producto situando el interruptor externo en la posición OFF. No utilice insecticidas, solventes ni detergentes agresivos que puedan estropear las partes pintadas o de material plástico.

Si el agua de salida está fría, compruebe:

- que el aparato esté conectado a la alimentación eléctrica y que el interruptor externo esté en la posición ON.
- que al menos el led de 40 °C (Ref. 1) esté encendido (para los modelos equipados con interfaz de usuario representada en las figuras 3);

Si hay vapor en la salida de los grifos:

Interrumpa la alimentación eléctrica del aparato y póngase en contacto con el centro de asistencia técnica.

Si el caudal de agua caliente es insuficiente, compruebe:

- la presión de red del agua;
- si hay una obstrucción en los tubos de entrada y de salida del agua (deformaciones o sedimentos).

Expulsión de agua por el dispositivo de sobrepresión

Durante la fase de calentamiento es normal que gotee agua del dispositivo. Si se quiere evitar dicho goteo, se debe instalar un vaso de expansión en la instalación de salida.

Si continúa expulsando agua durante el período de no calentamiento, se debe comprobar:

- el calibrado del dispositivo;
- la presión de red del agua.

Atención: No obstruya nunca la salida de evacuación del dispositivo.

SI EL PROBLEMA PERSISTE, NO INTENTE REPARAR EL APARATO; CONTACTE SIEMPRE CON PERSONAL CUALIFICADO.

Los datos y las características no comprometen a la empresa fabricante, que se reserva el derecho de aportar todas las modificaciones que considere oportunas sin previo aviso o sustitución.



Este producto está en conformidad con la Directiva WEEE 2012/19/EU.

El símbolo del contenedor tachado que aparece en el aparato o en su embalaje indica que el producto se debe recoger por separado con respecto a otros residuos al final de su vida útil. Por tanto, el usuario debe entregar el aparato al final de su vida útil a los centros idóneos de recogida selectiva de los residuos electrotécnicos y electrónicos.

Como alternativa a la gestión autónoma es posible entregar el equipo que se quiere eliminar al revendedor cuando se compra un nuevo equipo de tipo equivalente. Los productos electrónicos que se deben eliminar y que tengan dimensiones inferiores a los 25 cm se pueden entregar de forma gratuita a los revendedores de productos electrónicos con superficie de venta de al menos 400 m², sin obligación de compra.

La recogida selectiva adecuada del equipo para el reciclaje, el tratamiento y la eliminación compatible con el medio ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud y favorece el nuevo uso y/o reciclado de los materiales que componen el aparato.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

1. Ler atentamente as instruções e as advertências contidas no presente manual, pois fornecem indicações importantes acerca da segurança da instalação, do uso e da manutenção.
O presente manual é parte integrante e essencial do produto. Deverá acompanhar sempre o aparelho, mesmo em caso de cessão a outro proprietário ou utilizador e/ou transferência para outro sistema.
2. A empresa fabricante não se responsabiliza por eventuais danos a pessoas, animais e objetos decorrentes de usos impróprios, incorretos e irracionais ou do incumprimento das instruções apresentadas neste manual.
3. A instalação e a manutenção do aparelho devem ser feitas por pessoal profissionalmente qualificado e conforme indicado nos respectivos parágrafos. Utilizar exclusivamente peças sobressalentes originais. O descumprimento das indicações apresentadas acima pode comprometer a segurança e determina a **isenção** de responsabilidade do fabricante.
4. Os elementos de embalagem (grampos, sacos de plástico, esferovite, etc.) não devem ser deixados ao alcance de crianças, pois são fontes de perigo.
5. O aparelho pode ser utilizado por crianças com idade não inferior a 8 anos e por pessoas com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou desprovidas de experiência, desde que sejam supervisionadas ou após receberem instruções acerca do uso do aparelho e compreenderem os perigos inerentes a ele. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção destinadas a serem realizadas pelo utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
6. **É proibido** tocar o aparelho se estiver com pés descalços ou com partes do corpo molhadas.
7. Antes de utilizar o aparelho e depois de uma intervenção de manutenção ordinária ou extraordinária, convém encher com água o reservatório do aparelho e, em seguida, fazer uma operação de completo esvaziamento a fim de remover eventuais impurezas residuais.
8. Se o aparelho possuir cabo elétrico de alimentação, a sua eventual substituição deverá ser feita por um centro de assistência autorizado ou por pessoal profissionalmente qualificado.
9. É obrigatório aparafusar no tubo de entrada de água do aparelho

uma válvula de segurança conforme com as normas nacionais. Para os países que transpuseram a norma EN 1487 o grupo de segurança deve ter uma pressão máxima de 0,7 MPa e deve compreender pelo menos uma torneira de intercetação, uma válvula de retenção, uma válvula de segurança e um dispositivo de interrupção de carga hidráulica.

10. O dispositivo contra as sobrepressões (válvula ou grupo de segurança), não deve ser adulterado e deve ser acionado periodicamente para verificar se não está bloqueado e para remover eventuais depósitos de calcário.
11. O gotejamento do dispositivo contra as sobrepressões é **normal** na fase de aquecimento da água. Por isso, é necessário ligar a descarga, que deve permanecer sempre aberta para a atmosfera, com um tubo de drenagem instalado com inclinação contínua para baixo e em local sem gelo.
12. É indispensável esvaziar o aparelho e desconectá-lo da rede elétrica se tiver que permanecer inutilizado em um local submetido ao gelo.
13. A água quente fornecida com uma temperatura superior a 50° C às torneiras de utilização pode causar imediatamente queimaduras graves. Crianças, portadores de deficiência e idosos estão mais expostos a esse risco. Por isso, é aconselhável utilizar uma válvula misturadora termostática aparafusada ao tubo de saída de água do aparelho sinalizado com um colar vermelho.
14. Nenhum elemento inflamável pode estar em contacto e/ou perto do aparelho.
15. Não colocar em baixo do aparelho nem aproximar dele qualquer objeto que possa, por exemplo, ser danificado por uma eventual fuga de água.

FUNÇÃO “CICLO DE DESINFECÇÃO TÉRMICA” (ANTILEGIONELA)

A função antibacteriana é ativada pressionando o botão MODE por 3 segundos. Durante a ativação, todos os LEDs de temperatura estão desligados, à exceção dos LEDs 60 °C que piscam. Ao mesmo tempo, durante a desativação, todos os LEDs se desligam exceto o LED 40 °C, que pisca.

A função antibacteriana aquece a água para evitar a formação de bactérias no depósito interno. O ciclo antibacteriano é executado no momento do acendimento (com supercap descarregado) ou após cerca de 30 dias (consoante a configuração dos parâmetros NFC) desde a última vez em que a condição antibacteriana tiver sido considerada satisfeita: isto acontece quando a temperatura média da água tiver sido superior ao set point antibacteriano por um determinado período (conforme o NFC, mas em geral o ciclo antibacteriano é executado a 65 °C para garantir que a temperatura seja superior a 60 °C por 1 hora).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Para as características técnicas, consultar os dados de placa (etiqueta colocada perto dos tubos de entrada e saída de água).

Tabela 1 - Informações sobre o Produto

Gama de producto	50	80	100
Peso (kg)	17	22	26
Instalação	Verticais	Verticais	Verticais
Modelo	Consultar a placa das características		
SMART	X	X	X
Qelec (kWh)	6,893	7,323	7,455
Qelec, week, smart (kWh)	24,558	25,435	26,002
Qelec, week (kWh)	29,678	32,942	33,778
Perfil de carga	M	M	M
L _{wa}	15 dB		
η _{wh}	40,0%	40,0%	40,0%
V40 (L)	65	92	130
Capacidade (l)	49	75	95

Os dados energéticos na tabela e os outros dados apresentados na Ficha do Produto (Anexo A que é parte integrante deste manual) são definidos com base nas Diretivas EU 812/2013 e 814/2013.

Os produtos desprovidos de etiqueta e da respectiva ficha para conjuntos de termoacumuladores e dispositivos solares, previstas pelo regulamento 812/2013, não são destinados à realização de tais conjuntos.

O aparelho está equipado com uma função smart que permite adaptar o consumo aos perfis de utilização do utilizador. Se operado corretamente, o aparelho tem um consumo diário equivalente a “Qelec* (Qelec, week, smart/Qelec, week)” inferior ao de um produto equivalente sem a função smart”.

Este aparelho está em conformidade com as normas internacionais de segurança IEC 60335-1; IEC 60335-2-21. A colocação da marcação CE no aparelho certifica a conformidade às seguintes Diretivas Comunitárias, das quais satisfaz os requisitos essenciais:

- LVD Low Voltage Directive: EN 60335-1, EN 60335-2-21, EN 60529, EN 62233, EN 50106.
- EMC Electro-Magnetic Compatibility: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
- RoHS2 Risk of Hazardous Substances: EN 50581.
- ErP Energy related Products: EN 50440.

Este produto está em conformidade com o Regulamento REACH.

NORMAS DE INSTALAÇÃO (para o instalador)

Este produto, excluindo os modelos horizontais (Tabela 1), é um aparelho que deve ser instalado na posição vertical para operar corretamente. No final da instalação, e antes de qualquer enchimento com água e alimentação eléctrica do mesmo, utilizar um instrumento de verificação (por ex. nível com bolha) para verificar a efetiva verticalidade de montagem.

O aparelho serve para aquecer a água a uma temperatura inferior àquela de ebulição.

Deve ser ligado a uma rede de adução de água para uso doméstico adequada às suas prestações e volume.

Antes de ligar o aparelho, deve-se:

- Controlar que as características (referir-se aos dados da placa) satisfaçam as necessidades do cliente.
 - Verificar que a instalação seja conforme ao grau IP (protecção contra penetração por fluidos) do aparelho, em conformidade com as normas em vigor.
 - Ler as informações escritas sobre a etiqueta da embalagem e sobre a placa das características.
- Este aparelho foi projectado para ser instalado exclusivamente em locais em conformidade com as normas em vigor e requer, ademais, a observância dos avisos a seguir, relativos à presença de:
- **Humididade:** não instalar o aparelho em locais fechados (não arejados) e húmidos.
 - **Gelo:** não instalar o aparelho em ambientes nos quais é provável o abaixamento da temperatura em níveis críticos com risco de formação de gelo.
 - **Raios solares:** não expor o aparelho directamente aos raios solares, mesmo em presença de vidraças.
 - **Pó/vapores/gases:** não instalar o aparelho em presença de ambientes especialmente agressivos, como vapores ácidos, pós ou saturados de gás.
 - **Descargas eléctricas:** não instalar o aparelho directamente sobre as linhas eléctricas não protegidas contra oscilações de tensão.

Em caso de paredes realizadas com tijolos ou blocos furados, divisórias com estabilidade limitada ou, em todo caso, muros diversos daqueles indicados, deve-se proceder a uma verificação estática preliminar do sistema de suporte. Os ganchos de suspensão à parede devem ser aptos a sustentar um peso três vezes superior ao do termoacumulador cheio d'água. Aconselham-se ganchos com um diâmetro mínimo de 12 mm.

É aconselhável instalar o aparelho (A Fig.1) o máximo possível próximo dos pontos de utilização para reduzir as dispersões de calor ao longo das tubagens.

As normas locais podem prever restrições para a instalação do aparelho na casa de banho, por isso, devem ser respeitadas as distâncias mínimas previstas pelas normas vigentes.

Para tornar mais fáceis as várias operações de manutenção, reservar um espaço livre ao redor da cobertura de pelo menos 50 cm para aceder às partes elétricas.

Ligação hidráulica

Ligar a entrada e a saída do termoacumulador com tubos ou conexões resistentes à pressão de funcionamento e à temperatura da água quente que normalmente pode atingir ou ultrapassar 90 °C. Por isso, desaconselha-se a utilização de materiais que não resistem a tais temperaturas.

O aparelho não deve operar com águas que tenham dureza inferior a 12°F, de outro modo, no caso de águas que tenham dureza particularmente elevada (acima de 25°F), é aconselhável usar um amaciador adequadamente calibrado e monitorizado e, nesse caso, a dureza residual não deve ser inferior a 15°F.

Aparafusar ao tubo de entrada de água do aparelho, marcado com o colar azul, uma conexão em "T". Nessa conexão, aparafusar, de um lado, uma torneira para esvaziar o termoacumulador (B fig. 2) cujo manuseio requer a utilização de uma ferramenta, e, do outro, um dispositivo contra sobrepressões (A fig. 2).

Grupo de segurança conforme com a Norma Europeia EN 1487

Alguns países podem exigir a utilização de dispositivos hidráulicos de segurança específicos, alinhados com os requisitos de lei locais; fica a cargo do instalador qualificado, encarregado de fazer a instalação do produto, avaliar a correta adequação do dispositivo de segurança a ser utilizado.

É proibido colocar qualquer dispositivo de intercetação (válvula, torneiras, etc.) entre o dispositivo de segurança e o termoacumulador.

A saída de descarga do dispositivo deve ser conectada a uma tubagem de descarga que tenha um diâmetro pelo menos igual à tubagem de ligação do aparelho, através de um funil que permita uma distância de ar de no mínimo 20 mm com possibilidade de fazer o controlo visual. Ligar através de tubo flexível, ao tubo da água fria de rede, a entrada do grupo de segurança, se necessário utilizando uma torneira de intercetação (D fig. 2). Além disso, para quando for necessário abrir a torneira de esvaziamento, instalar um tubo de descarga de água na saída C fig. 2.

Ao aparafusar o grupo de segurança, não forçá-lo no fim de curso e não adulterá-lo.

Se houver uma pressão da rede próxima aos valores de calibração da válvula, é necessário instalar um redutor de pressão na posição mais afastada possível do aparelho. Ao decidir instalar grupos misturadores (torneiras ou duche), eliminar da instalação todas as impurezas que podem danificá-los.

Ligação eléctrica

É obrigatório, antes de instalar o aparelho, fazer um controlo meticuloso do sistema elétrico verificando a sua conformidade com as normas de segurança vigentes, se é adequado à potência máxima absorvida pelo termoacumulador (consultar os dados da placa) e se a secção dos cabos para as conexões elétricas é adequada e conforme com a norma vigente. O fabricante do aparelho não é responsável por eventuais danos causados pela falta de ligação à terra do sistema ou por anomalias de alimentação elétrica.

Antes de colocar em funcionamento, controlar se a tensão de rede está em conformidade com o valor de placa dos aparelhos.

É proibido o uso de tripulas, extensões ou adaptadores.

É proibido usar os tubos da instalação hidráulica, de aquecimento e de gás para a ligação à terra do aparelho.

Se o aparelho tiver cabo de alimentação, quando o tiver de substituir, deverá utilizar um cabo das mesmas características (tipo H05VV-F 3x1,5 mm², diâmetro 8,5 mm). O cabo de alimentação (tipo H05VV-F 3x1 mm² diâmetro 8,5 mm) deve ser introduzido no respetivo furo situado na parte traseira do aparelho e estendido até alcançar os bornes do termóstato (M Fig. 4).

Para a exclusão do aparelho da rede deve ser utilizado um interruptor bipolar que satisfaça as normas nacionais vigentes (abertura dos contactos de pelo menos 3 mm, de preferência, provido de fusíveis).

A ligação á terra do aparelho é obrigatório e o fio de terra (que deve ser na cor amarelo-verde e mais comprido dos fios das fases) deve ser fixado ao terminal em correspondência do símbolo  (G Fig. 4).

Se o aparelho não estiver com o cabo de alimentação, as modalidades de instalação devem ser escolhidas entre as seguintes:

- ligação à rede fixa com tubo rígido (se o aparelho não for fornecido com prendedor do cabo), utilizar cabo com secção mínima de 3x1,5 mm²;
- com cabo flexível (tipo H05VV-F 3x1,5 mm², diâmetro 8,5 mm), quando o aparelho tiver fixador de série.

Teste e ligação do aparelho

Antes de ligar o aparelho, enché-lo com água da rede.

Esse enchimento é feito com a abertura da torneira central do sistema doméstico e da água quente, até sair todo o ar do reservatório. Compruebe visualmente la existencia de eventuales pérdidas de agua incluso en la brida. Si es necesario, apríétela con moderación.

Suministre la corriente eléctrica accionando el interruptor.

NORMAS DE MANUTENÇÃO (por pessoal qualificado)

Antes de requerer a intervenção do Serviço de Assistência Técnica por uma possível avaria, certifique-se de que o problema de funcionamento não foi provocado por outras causas como, por exemplo, a falta temporal de água ou de energia eléctrica.

Atenção: antes de fazer qualquer operação, desconectar o aparelho da rede elétrica.

Esvaziamento do aparelho

Esvaziar o aparelho adotando o procedimento abaixo:

- se tiver uma torneira de isolamento instalada (D fig.2), feche-a; se não tiver, feche a torneira central da instalação doméstica;
- abra uma torneira de água quente (do lavatório ou da banheira);
- abra a torneira B (fig. 2).

Possível substituição de componentes

Para trabalhar na placa eletrônica (Ref. T), primeiro desconecte o cabo de força da tomada.

Retire-o do seu alojamento, como mostra a figura 3, prestando atenção aos componentes que o compõem (figura 3) desconectando o cabo (Rif Y) do cartão

Manutenções periódicas

Para manter a boa eficiência do aparelho é oportuno proceder à desincristação da resistência (R fig. 8) a cada dois anos aproximadamente (na presença de águas de elevada dureza a frequência deve ser aumentada).

A operação, se preferir não utilizar líquidos apropriados para este fim (nesse caso, ler atentamente as fichas de segurança do desincristante), pode ser feita por meio da desintegração da camada de calcário com cuidado para não danificar a couraça da resistência.

O ânodo de magnésio (N fig. 8) deve ser substituído a cada dois anos, senão a garantia perde a validade. Na presença de águas agressivas ou ricas de cloretos, é aconselhável verificar o estado do ânodo anualmente.

Para substituí-lo, é necessário desmontar a resistência e desaparafusá-la do suporte de sustentação.

NORMAS DE USO PARA O UTILIZADOR

Reset/Diagnóstica

- Para os modelos equipados com interface usuário representada nas figuras 3.

No momento em que se verifica uma das falhas abaixo descritas, o aparelho entra em estado de fault e todos os indicadores luminosos do painel de controlo piscam simultaneamente.

- **Reset:** para proceder ao reset do aparelho, desligar e ligar o produto com a tecla (1) (Ref. A). Se a causa da falha tiver desaparecido no momento do reset, o aparelho retornará seu funcionamento normal. Caso contrário, todos os sinais luminosos começam a piscar, e será preciso solicitar a intervenção da Assistência Técnica.

- **Diagnóstico:** para activar a diagnóstico, carregar por 5 segundos na tecla (1) (Ref. A).

A indicação do tipo de falha é dada mediante os 5 sinais luminosos (Ref. 1 → 5) segundo o esquema a seguir:

sinal luminoso ref. 1,2,3 – Anomalia interna da placa;

sinal luminoso ref. 3 – Sondas de temperatura NTC 1/NTC 2 avaria (abertas ou em curto-círcito);

sinal luminoso ref. 1 – Temperatura da água muita elevada, detectada por um único sensor;

sinal luminoso ref. 2,3 – Funcionamento sem água;

Para sair do diagnóstico, carregar na tecla (1) (Ref. A) ou esperar por 25 seg.

- **Reset:** para proceder ao reset do aparelho, desligar e ligar o produto com a tecla (1) (Ref. A). Se a causa da falha tiver desaparecido no momento do reset, o aparelho retornará seu funcionamento normal. Caso contrário, o visor continua mostrando o código de erro e será preciso solicitar a intervenção da Assistência Técnica.

Função "ciclo de desinfecção térmica" (antilegionela)

A função antibacteriana é ativada pressionando o botão MODE por 3 segundos. Durante a ativação, todos os LEDs de temperatura estão desligados, à exceção dos LEDs 60 °C que piscam. Ao mesmo tempo, durante a desativação, todos os LEDs se desligam exceto o LED 40 °C, que piscá.

A função antibacteriana aquece a água para evitar a formação de bactérias no depósito interno. O ciclo antibacteriano é executado no momento do acendimento (com supercap descarregado) ou após cerca de 30 dias (consoante a configuração dos parâmetros NFC) desde a última vez em que a condição antibacteriana tiver sido considerada satisfeita: isto acontece quando a temperatura média da água tiver sido superior ao set point antibacteriano por um determinado período (conforme o NFC, mas em geral o ciclo antibacteriano é executado a 65 °C para garantir que a temperatura seja superior a 60 °C por 1 hora).

Regulação da temperatura e ativação das funções

- Para os modelos equipados com interface usuário representada nas figuras 3:

Para ligar o aparelho, carregar na tecla (1) (Ref. A). Configurar a temperatura desejada escolhendo um nível entre 40 °C e 80 °C, pressionando a tecla MODE. No decorrer da fase de aquecimento, os sinais luminosos (Ref. 1 → 5) relativos à temperatura alcançada pela água estarão ligados fixos; os sucessivos, até a temperatura configurada, piscarão progressivamente.

Se a temperatura diminuir, por exemplo após fornecimento de água, o aquecimento reactiva-se automaticamente e os sinais luminosos entre o último ligado fixo e aquele relativo à temperatura configurada recomeçam a piscar progressivamente. Quando da primeira ligação, o produto posiciona-se na temperatura de 70 °C.

Em caso de falta de alimentação, ou se o produto for desligado mediante a tecla (1) (Ref. A), permanece memorizada a última temperatura configurada.

No decorrer da fase de aquecimento, pode verificar-se um leve ruído devido ao aquecimento da água.

A luz permanece acesa durante a fase de aquecimento.

FUNÇÃO ECO

A função ECO é ativada pressionando o botão MODE até o LED ECO acender. A função Eco produz água quente registando os hábitos do utilizador. Assim, na primeira semana, o produto memoriza os fornecimentos e os períodos em que ocorrem estes fornecimentos. Nas semanas seguintes, é executado o aquecimento da água em relação ao registado anteriormente. Se o utilizador desejar restaurar a função e iniciar um novo período de registo, é necessário selecionar o comando adequado através da aplicação (o LED Eco irá piscar). Se durante a função Eco for pressionado o botão MODE, a função será desativada.

WEEKLY PROGRAM FUNCTION

A função de programa semanal pode ser ativada apenas através da aplicação. Se selecionada, o LED MODE no produto acende-se.

O utilizador pode selecionar para cada dia da semana duas temperaturas diferentes de setpoint em dois momentos diferentes: o produto irá calcular a velocidade de aquecimento e, conforme a mesma, o melhor momento para iniciar o aquecimento para satisfazer o setpoint no momento pretendido.

Se for pressionado o botão MODE, a função será desativada.

Configuração do setpoint

Pressionando o botão MODE, o utilizador poderá escolher a temperatura do setpoint (indicada pelos LEDs de temperatura com os outros LEDs desligados). Cada pressão aumentará ou diminuirá a temperatura em 20 graus. Após 5 segundos sem ações, o setpoint será confirmado e memorizado.

ESTADO DE BLOQUEO

Existen dos estados de bloqueo posibles

- **ESTADO DE BLOQUEO DEL CONTROL TÁCTIL**

Si se detecta un error de control táctil, el estado del LED del toque resulta indeterminado y no puede controlarse. Este estado se indica mediante el parpadeo de los LED de temperatura (rápido si el producto está encendido, o lento, si está apagado).

- **OTRO ESTADO DE BLOQUEO**

Si se detectan otros errores, todos los LED empezarán a parpadear.

Para restablecer un error no volátil, si es posible, es necesario presionar el botón ON/OFF (Fig. 3A) para apagar y encender el producto. Para verificar qué error se ha presentado es preciso entrar en el estado de diagnóstico, pulsando al mismo tiempo durante 3 segundos los botones ON/OFF y MODE. En este estado, el LED de temperatura debe mostrar el defecto conforme a la tabla 1.4. Después de 25 segundos, el sistema regresará al estado de bloqueo. Nota: Para el mercado chino (configuración NFC), el producto se restablece pulsando ON/OFF y ECO al mismo tiempo durante 5 segundos.

WI FI

O módulo Wifi pode ser ligado/desligado pressionando o botão correspondente: se o Wifi estiver ligado e a funcionar corretamente, o LED correspondente fica aceso fixo, se o Wifi estiver em erro (erro comm) o LED Wifi estará desligado. Em estado de repouso (Wifi aceso mas não configurado), o LED Wifi piscará normalmente, assim, para entrar na modalidade AP, é necessário pressionar o botão Wifi por 5 segundos: o módulo permanece na modalidade AP por 10 minutos no máximo (ou 25 segundos, se a modalidade AP não tiver sido inserida corretamente, e regressa ao estado anterior). Este estado é indicado pelo LED Wifi que piscá rapidamente.

Na fase de provisioning, o LED piscá rapidamente duas vezes e desliga-se uma vez (e assim por diante).

Para restaurar a configuração Wi-Fi, é necessário pressionar simultaneamente por 10 segundos os botões [MODE] e [WIFI].

NOTA 1: o comando AP e o comando Soft Reset devem ser elaborados apenas se WiFi estiver ativo e o erro comm não for detetado.

NOTA 2: após o comando AP, o botão Wifi deve ser desativado por 25 segundos.

NOTAS IMPORTANTES (para o utilizador)

Antes de realizar qualquer operação de limpeza do aparelho, verificar se o produto foi desligado colocando o interruptor externo na posição OFF. Não utilizar inseticidas, solventes ou detergentes agressivos que possam danificar as partes pintadas ou de material plástico.

Se a água que sai estiver fria, verificar:

- se o aparelho está conectado à alimentação elétrica e o interruptor externo está na posição ON.
- se pelo menos o led dos 40 °C (Ref. 1) está aceso (para os modelos providos de interface do utilizador representada nas figuras 3);

Se houver vapor na saída das torneiras:

Interromper a alimentação elétrica do aparelho e contactar a assistência técnica.

Se houver fluxo insuficiente de água quente, verificar:

- a pressão de rede da água;
- eventual obstrução dos tubos de entrada e saída da água (deformações ou sedimentos)..

Expulsão de água pela válvula de sobrepressão

Durante a fase de aquecimento é normal que goteje um pouco de água pela válvula de segurança. Se quiser evitar o dito gotejamento, deve instalar um vaso de expansão na instalação de saída.

Se continuar a expulsar água durante o período de não aquecimento, deve-se comprovar:

- a calibragem do dispositivo;
- a pressão da rede de água.

Atenção: Não obstrua nunca a saída de evacuação do dispositivo.

SE O PROBLEMA PERSISTIR, DE QUALQUER MODO, NÃO TENTAR REPARAR O APARELHO: SOLICITAR SEMPRE OS SERVIÇOS DE PESSOAL QUALIFICADO.

Os dados e as características indicadas não vinculam a Empresa fabricante, que se reserva o direito de fazer todas as alterações que julgar necessárias sem a obrigatoriedade de avisar previamente ou fazer substituições.



Este produto esta de acordo com a Diretiva WEEE 2012/19/EU

O símbolo de um contentor barrado por uma cruz colocado no equipamento ou na sua embalagem indica que o produto, no fim da sua vida útil, deve ser recolhido separadamente dos outros resíduos. O utilizador deverá, portanto, entregar o equipamento que chegou ao final da sua vida útil em um centro autorizado de recolha seletiva de resíduos eletrotécnicos e eletrónicos. Como opção à gestão autónoma, é possível entregar ao revendedor o equipamento que se pretende eliminar no momento da aquisição de um novo equipamento de tipo equivalente. Nos revendedores de produtos eletrónicos com superfície de venda de pelo menos 400 m² também é possível entregar gratuitamente, sem a obrigatoriedade de comprar, os produtos eletrónicos que devem ser eliminados com dimensões inferiores a 25 cm. Uma recolha seletiva adequada que permita o encaminhamento sucessivo do equipamento desativado à reciclagem, ao tratamento e à eliminação ambientalmente compatível contribui para evitar possíveis efeitos negativos para o ambiente e para a saúde e favorece a reutilização e/ou a reciclagem dos materiais que compõem o equipamento.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. Olvassa el figyelmesen a kézikönyv előírásait és figyelmeztetéseit, mivel a biztonságos telepítésre, felhasználásra és karbantartásra vonatkozóan fontos információkat tartalmaz.
A kézikönyv a termék lényeges szerves része. A berendezéshez kell mellékelni új tulajdonosnak vagy felhasználónak történő átadás esetén és/vagy más létesítményre történő átszállítás esetén is.
2. A gyártó nem vonható felelősségre a nem megfelelő, hibás vagy ésszerűlen használatból illetve a jelen kézikönyvben foglalt előírások megszegéséből eredő károkért illetve személyi sérülésekért.
3. A készülék beszerelését és karbantartását csak megfelelő ismeretekkel rendelkező szakemberek végezhetik el. Kizárálag eredeti cserealkatrészek használhatók. A fentiek figyelmen kívül hagyása veszélyezteti a biztonságot, és **érvényteleníti** a gyártó minden nem felelősséget.
4. A csomagolás anyagai (tűzökapszok, műanyag zacskók, polisztrol hablemezek, stb.) nem kerülhetnek gyermekek kezébe, mivel ezek veszélyforrások.
5. A berendezést nyolc éven aluli gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, vagy tapasztalat vagy szükséges ismeret hiányában lévő személyek, csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha a berendezés használatára vagy a berendezéssel kapcsolatos veszélyek megértésére vonatkozóan utasításokkal lettek ellátva. Gyermekek a berendezéssel nem játszhatnak. A felhasználó által elvégzendő tisztítást és karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
6. **Tilos** a berendezést mezítláb vagy nedves testrésszel érinteni.
7. Használat előtt illetve a rendes vagy rendkívüli karbantartást követően töltse fel vízzel a berendezés tartályát, majd végezze el a teljes ürítési műveletet is, a visszamaradó esetleges szennyeződések eltávolításához.
8. Amennyiben a berendezés villamos tápkábellel van felszerelve, ha a kábel segítségre szorul, forduljon az ügyfélközponthoz vagy szakemberhez.
9. A berendezés bemenő ági vízvezetékére kötelező egy a hatályos nemzeti előírásoknak megfelelő biztonsági szelepet csatlakoztatni. Azokban az országokban, amelyek bevezették az EN 1487 szabványt, a biztonsági egység maximum nyomásértéke 0,7 MPa lehet, és a biztonsági berendezésre legalább egy elzárócsapot, egy vissza-

csapó szelepet, egy biztonsági szelepet és egy hidraulikus terhelést megszakító elemet kell felszerelni.

10. A túlnyomás ellen felszerelt biztonsági elemet (szelepet vagy biztonsági egységet) módosítani tilos. A elemet rendszeresen működtetni kell annak ellenőrzéséhez, hogy nincs-e beragadva, valamint így eltávolíthatók az esetleges vízkőlerakódások is.
11. Ha a túlnyomás ellen védő biztonsági berendezésből a vízmelegítési szakaszban víz szivárog, az **normális** jelenség. Ezért az ürítő nyílást mindenkor nyitva kell hagyni, és egy folyamatosan lejtő csőhöz kell csatlakoztatni, és egy jégmentes helyre kell elvezetni.
12. Ha a berendezést hosszabb ideig nem használja, és a berendezés egy fagynak kitett helyiségebe van felszerelve, válassza le az elektromos hálózatról.
13. Az 50° feletti víz adagolása a használt csapokhoz azonnali súlyos sérülést okozhat. Gyermekek, fogyatékkal élők és idősek fokozottabban ki vannak téve ennek a veszélynek. Éppen ezért javasoljuk hőkeverő termosztát szelep használatát a berendezés piros körrel jelzett vízkimeneti csövére erősítve.
14. A berendezéshez ne érjen és ne legyen a közelében gyúlékony anyag.
15. Ne álljon a készülék alá, és ne helyezzen oda semmilyen olyan tárgyat, amely az esetleges vízsivárgástól károsodhat.

„HŐVEL TÖRTÉNŐ FERTŐLENÍTÉSI CIKLUS” FUNKCIÓ (LEGIONELLA ELLEN)

Az antibakteriális funkció aktiváláshoz tartsa nyomva 3 másodpercig a MODE gombot. minden hőmérséklet LED kikapcsol az aktiválás során, kivéve a 60 °LED-eket, amelyek villognak. Ugyanígy, minden hőmérséklet LED kikapcsol a deaktiválás során, kivéve a 40 °LED-et, amely villog.

Az antibakteriális funkció felmelegítí a vizet, hogy megakadályozza a baktériumok elszaporodását a belső tartályban. Az antibakteriális funkció a gép bekapsolásakor fut le (kisütött szuperkondenzátor mellett), vagy nagyjából 30 nappal azt követően (az NFC paramétereinek beállításai szerint), hogy a baktériumszint utoljára megfelelő volt: ez akkor fordul elő, ha a víz átlagos hőmérséklete egy adott időtartamban magasabb volt a beállított antibakteriális értéknél (ez az NFC-től függ, de az antibakteriális ciklus általában 65 °C-on fut le, hogy a hőmérséklet 1 órán keresztül biztosan magasabb legyen 60 °C-nál).

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK

A műszaki jellemzőkre vonatkozóan tanulmányozza az adattáblán lévő adatokat (a víz bevezető és víz kivezető csövek mellett lévő címke).

1. Táblázat - Termék Információk

Termékskála	50	80	100
Súly (kg)	17	22	26
Telepítés	Függőleges	Függőleges	Függőleges
Modell	Tanulmányozza az adattáblát		
SMART	X	X	X
Qelec (kWh)	6,893	7,323	7,455
Qelec, week, smart (kWh)	24,558	25,435	26,002
Qelec, week (kWh)	29,678	32,942	33,778
Terhelési profil	M	M	M
L_{wa}	15 dB		
η_{wh}	40,0%	40,0%	40,0%
V40 (L)	65	92	130
Kapacitás (l)	49	75	95

Az energia adatok és a Termék Adattáblán lévő további adatok (A Melléklet, mely szerves része a kézikönyvnek) meghatározása a 812/2013.é. 814/2013.EZ Irányelvel alapján történt.

A címke és megfelelő adattábla nélküli termékek vízmelegítő és napelemes berendezések együttesének esetében a 812/2013 szabályozás szerint nem alkalmazhatók ezeknek az együtteseknek a gyártásakor.

A készülék egy olyan smart funkcióval is rendelkezik, amely a fogyasztást a felhasználói igényeknek megfelelően alakítja. A megfelelő használat esetén, a készülék napi fogyasztása "Qelec*(Qelec,week,smart/Qelec,week)" kisebb, mint egy smart funkcióval nem rendelkező egyenértékű készüléke".

Ez a berendezés megfelel az IEC 60335-1; IEC 60335-2-21 nemzetközi elektromos biztonsági szabványoknak. A gépen elhelyezett CE jelölés tanúsítja az alábbi közösségi irányelteknek való megfelelőséget, mely megfelel a lényegi követelményeknek:

- LVD Alacsony Feszültségek Irányelv: EN 60335-1, EN 60335-2-21, EN 60529, EN 62233, EN 50106.
- EMC Elektromágneses Kompatibilitás: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
- RoHS2 Veszélyes Anyagok miatti Kockázat: EN 50581.
- ErP Energiafelhasználó termékek: EN 50440.

Ez a termék megfelel a REACH (Kémiai anyagok Regisztrációja, Kifejlesztése, Autorizációja és Restrikciója) szabályozásnak.

BESZERELÉSI ELŐÍRÁSOK (beszerelőknek)

Ez a termék, a vízszintes modellek kivéve (1. táblázat), a megfelelő működés érdekében csak függőleges helyzetben beépíthető. A telepítést követően, és mielőtt vízzel és árammal ellátná, megfelelő ellenőrző szerszámmal (pl. vízmérőkkel) ellenőrizze a készülék függőlegességét.

A készülék a vizet forráspont alatti hőmérsékletre melegít.

A készüléket teljesítményének és jellegének megfelelően méretezett használativíz-hálózathoz kell csatlakoztatni.

A készülék csatlakoztatása előtt:

- bizonyosodjon meg arról, hogy annak tulajdonságai (láasd az adattáblán) megfelelnek az ügyfél igényeinek;
- győződjön meg arról, hogy a szerelés megfelel a hatályos előírásokban a készülékre vonatkozó IP (behatalás elleni védelem) számnak;
- olvassa el a csomagoláson és az adattáblán közölt adatokat.

Ezt a készüléket csak olyan zárt helyiségekben lehet felállítani, mely megfelel az érvényes előírásoknak, ezenkívül figyelembe figyelembe kell venni az alábbi körülmenyekre vonatkozó figyelmeztetéseket is:

- **Nedvességtartalom:** Ne szerelje fel a készüléket zárt (nem szellőző), nedves helyiségeben.
- **Fagy:** Ne szerelje fel a készüléket olyan környezetbe, melyben a hőmérséklet kritikus szint alá csökkenhet, ezáltal jég képződhet.
- **Napsugárzás:** Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak, még üvegen keresztülinek sem.
- **Por/gőz/gáz:** Ne szerelje fel a készüléket olyan környezetben, melyben kifejezetten agresszív közegek (pl. savas gőzök, por, illetve nagy koncentrációban jelen lévő gázk) vannak jelen.
- **Elektromos töltés:** Ne szerelje fel a készüléket közvetlenül túlfeszültség-védelemmel nem ellátott elektromos vezetékre.

Amennyiben a fal téglából, illetve üreges elemekből épült, korlátozott teherbírású fal, illetve a jelzettől eltérő, a fal teherbírását előzetes statikai vizsgálattal ellenőriztetni kell.

A fali kampóknak el kell bírniuk a vízzel teleoltott vízmelegítő súlyának háromszorosát. Javasolt továbbá legalább 012mm-es kapcsok alkalmazása.

A fürdő helyiségekben elhelyezett készülékre vonatkozó előírások szigorú betartása ajánlott (**A 1. ábra**).

Ajánlott a készüléket minél közelebb beszerelni a rendeltetési helyéhez a csővek hő veszteségének minimálisra csökkentéséhez.

A karbantartási műveletek elősegítése érdekében gondoskodjon a burkolat körüli legalább 50 cm-es szabad helyről, ezzel biztosítva az elektromos részekhez való hozzáférést.

Hidraulikus bekötés

Csatlakoztassa a vízmelegítő bemenetét és kimenetét üzemi nyomásnak és normál esetben a 90°C-ot elérő és meghaladó vízhőmérsékletnek ellenálló csővekhez és szerelvényekhez. Éppen ezért nem javasolt az olyan anyagok használata, melyek nem ellenállóak ezzel a hőmérséklettel szemben.

A berendezés nem működtethetői 12°F értéknél alacsonyabb vízkeménységgel és jelentősen magas keménységgel (25°F értéknél magasabb), javasoljuk megfelelően beállított és felügyelt vizlágító használatát, ebben az esetben a fennmaradó keménység nem eshet 15°Fértek alá.

Rögzítsen a berendezés kék körrel jelzett víz bevezető csővéhez egy "T" csatlakozót. Ehhez a csatlakozóhoz rögzítsen a egy részről egy csapot a vízmelegítő üritéséhez (**B 2. ábra**), mely csak egy szerszámmal irányítható, más részről a nyomásbiztonsági berendezést (**A 2. ábra**).

Az EN 1487 európai szabványnak megfelelő biztonsági berendezés

Egyes Országok előírhatják speciális biztonsági hidraulikus berendezések használatát, a helyi jogi szabályozás követelményeivel megegyezően; a beszerelést végző szakember, a termék telepítésével megbízott szervizés feladata a hasznalandó biztonsági berendezés megfelelőségenek mérlegelése.

Tilos bármilyen elzáró berendezést helyezni (szelépet, csapot, stb.) a biztonsági berendezés és a vízmelegítő közé.

A berendezés kimenetét egy legalább a berendezés csatlakozó csövével megegyező átmérőjű elvezető csőhöz kell csatlakoztatni, egy olyan tölcserrel, mely lehetővé tesz minimum 20 mm-es távolságot, és az átvízsgálást. Csatlakoztassa flexibilis csövel a hálózati hideg víz csővéhez a túlnyomás ellen védő biztonsági berendezés bemenetét, szükség esetén használjon elzáró csapot (2. ábra **D**). Gondoskodjon továbbá az üritő csap kinyitása esetén egy vízelvezető csőről a kimenethez (**C 2. ábra**).

A túlnyomás ellen védő biztonsági berendezés csatlakoztatásakor ne eröltesse azt a végállásban, és ne módosítsa a berendezést.

Amennyiben a hálózati nyomás közelít a szelep beállított értékeihez, alkalmazzon nyomáscsökkentőt a berendezéstől lehető legtávolabb. Amennyiben keverő egységek telepítése szükséges (csaptelep vagy zuhany), tisztítsa meg a csöveget az esetleges sérülésekktől, amelyek a sérülésüket okozhatják.

Elektromos bekötés

A készülék beszerelése előtt gondosan ellenőrizni kell, hogy a villamos hálózat megfelel-e a hatályos biztonsági előírásoknak, megfelel-e a vízmelegítő által maximálisan felvett teljesítménynek, (lásd az adattábla adatait), valamint, hogy a bekötéshez használt villamos kábelek keresztmetszete megfelel-e az érvényben lévő szabályozásnak.

A gyártó nem felel a berendezés földelésének elmulasztásából illetve az elektromos rendszer rendellenességeiből eredő károkért.

Üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a berendezés adattábláján lévő feszültséggel. Tilos elosztók, hosszabbítók és adapterek használata.

Tilos a hidraulikus berendezés, a fűtőberendezés csöveit és a gázcsöveget a berendezés földeléséhez használni.

Amennyiben a berendezéshez tápkábel van mellékelve, annak cseréje esetén használjon ugyanolyan jellemzőjű kábelt (H05VV-F 3x1mm² típus, 8,5 mm átmérő). A tápkábel (H05VV-F 3x1 mm² típus 8,5 mm átmérő) a megfelelő furatba kell bevezetni, mely a berendezés hátsó részén található, és fűzze addig, míg el nem éri a termosztát sorkapcsait (**M** 4. ábra).

A berendezés hálózatról történő leválasztásához használjon kétsarkú megszakítót, mely megfelel az érvényben lévő nemzeti szabványoknak (érintkező nyitási távolsága legalább 3 mm, optimálisabb ha biztosítékokkal rendelkezik).

A berendezés földelését kötelező, és a földelő kábelt (sárga-zöld színű a fáziskábelek mentén) a  szimbólummal egy magasságban a sorkapocshoz kell rögzíteni (**G** 4. ábra).

Amennyiben a berendezéshez nem lett tápkábel mellékelve, a telepítés módjai a következők:

- csatlakoztatás a hálózathoz merev cső használatával (ha a készülékhez nincsenek kábelrögzítők mellékelve): használjon legalább 3x1,5 mm²-es keresztmetszűt vezetéket;
- rugalmas kábelrel (H05VV-F 3x1.5mm² típus, 8,5 mm átmérő), ha a készülék tartalmaz kábelbilincset.

A készülék próba üzemé és bekapsolása

A bekapsolás előtt töltse fel a készüléket hálózati vízzel.

Ezt a feltöltést a háztartás vízvezeték rendszer központi csapjának és a melegvíz-csap megnyitásával végezze el addig, amíg az összes levegőt ki nem szörította a tartályból. Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy nem szívárog-e víz a peremnél, szükség esetén erősítse meg a menetes csapokat.

A kapcsoló segítségével helyezze a berendezést feszültség alá.

KARBANTARTÁSI ELŐÍRÁSOK (Szakembereknek)

Mielőtt feltételezett hiba miatt Műszaki Ügyfélszolgálatunk beavatkozását kérné, ellenőrizze a működés hiányának egyéb okait, mint például átmeneti vízhiány, vagy áramszünet.

Figyelem: bármilyen beavatkozás előtt válassza le a berendezést az elektromos hálózatról.

Készülék leeresztése

Üritse ki a berendezést a következők szerint:

- elzárni a megszakító csapot (amennyiben fel van szerelve **D**. 2. ábra), máskülönben elzárni a főcsapot;
- kinyitni a HMV csapot (mosdó vagy kád);
- kinyitni a csapot (**B**. 2. ábra).

Az alkatrészek cseréje

Az elektronikus kártyán (T) való munkavégzéshez először húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

Távolítsa el a házból, ahogyan az ábrán 3 látható, figyelemmel a komponensekre (ábra 3) a kábel (Rif Y) leválasztásával a kártyáról.

Rendszeres karbantartás

A készülék megfelelő teljesítményének szinten tartása érdekében átlagosan kétévente érdemes eltávolítani a vízkövet az ellenállásról (8 ábra, **R**) (nagyon kemény víz esetén a vízkő eltávolítását gyakrabban meg kell ismételni).

Amennyiben nem használ a célnak megfelelő folyadékot (olvassa el figyelmesen a mellékelt biztonsági adatlapot), a műveletet a vízkő lemorzsolásával is elvégezheti, de ügyeljen arra, hogy ne sértsé meg az ellenállás burkolatát.

A magnézium anódot (8 ábra, **N**) kétévente ki kell cserélni, máskülönben a garancia érvényét veszti. Agresszív vagy magas klórtartalmú víz használata esetén az anód állapotát évente kötelező ellenőrizni.

Cseréjéhez szerezze le az ellenállást és húzza ki a billincsből.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK FLHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

Újraindítás/diagnosztika

- A 3. és 4. ábrán látható, felhasználói interfésszel ellátott modellek esetén:**
Amennyiben az alább leírt hibák bármelyikét tapasztalja, a készülék leáll és a vezérlőpanel valamennyi lámpája egyidejleg villogni kezd.
- Újraindítás:** Az újraindításhoz a gomb (A) megnyomásával kapcsolja ki, majd újra be a készüléket. Amennyiben a hiba oka az újraindítás pillanatában már nincs jelen, a készülék visszatér normál üzemmódba. Ellenkező esetben az összes lámpa továbbra is villogni fog, és ekkor fel kell hívni a szakszervizt.
- Diagnosztika:** A diagnosztika funkció bekapcsolásához tartsa 5 másodpercig lenyomva a ombot (A).
A hiba típusának kijelzésére a rendszer 5 lámpát (**1→5**) használ az alábbi módon:
lámpa 1. 2. és 3 – A kártya meghibásodott (belső hiba);
lámpa 3. – Az 1. NTC/2. NTC érzékelő meghibásodott (nyitott vagy zárt állapotban vannak);
lámpa 1. – Az egy érzékelőtől vett melegvíz hőmérséklete túl magas
lámpa 2. és 3. – Víz nélküli mikódés.
A diagnosztika funkcióból való kilépéshöz nyomja le a gombot (A) vagy várjon 25 másodperct.
- Újraindítás:** Az újraindításhoz a gomb (A) megnyomásával kapcsolja ki, majd újra be a készüléket. Amennyiben a hiba oka az újraindítás pillanatában már nincs jelen, a készülék visszatér normál üzemmódba. Ellenkező esetben a kijelző továbbra is a hiba kódját fogja mutatni, és ekkor fel kell hívni a szakszervizt.

„Hővel Történő Fertőtlenítési Ciklus” Funkció (Legionella Ellen)

Az antibakteriális funkció aktiváláshoz tartsa nyomva 3 másodpercig a MODE gombot. minden hőmérséklet LED kikapcsol az aktiválás során, kivéve a 60° LED-eket, amelyek villognak. Ugyanígy, minden hőmérséklet LED kikapcsol a deaktiválás során, kivéve a 40° LED-et, amely villog.

Az antibakteriális funkció felmelegíti a vizet, hogy megakadályozza a baktériumok elszaporodását a belső tartályban. Az antibakteriális funkció a gép bekapcsolásakor fut le (kisütött szuperkondenzátor mellett), vagy nagyból 30 nappal azt követően (az NFC paramétereinek beállításai szerint), hogy a baktériumszint utoljára megfelelő volt: ez akkor fordul elő, ha a víz átlagos hőmérséklete egy adott időtartamban magasabb volt a beállított antibakteriális értéknél (ez az NFC-től függ, de az antibakteriális ciklus általában 65 °C-on fut le, hogy a hőmérséklet 1 órán keresztül biztosan magasabb legyen 60 °C-nál).

Hőmérséklet-szabályozás és a készülék funkcióinak bekapcsolása

- A 3. ábrán látható, felhasználói interfésszel ellátott modellek esetén:**
A készülék bekapcsolásához nyomja meg a gombot (A). A MODE gomb megnyomásával állítsa be a kívánt hőmérsékletet 40 °C és 80 °C közé. A melegítési fázisban a víz által elérő hőmérséklethez tartozó lámpák (**1→5**) állandó fénytelivel kezdenek világítani; míg a beállított hőmérsékletig még hátralévő lámpák folyamatosan villogni fognak. Amennyiben a hőmérséklet lecsökken – például vízhasználatot követően – a melegítés automatikusan újra bekapcsol, a lámpák pedig – köztük az utolsó, állandó fénytelivel világító és a beállított hőmérséklethez tartozó lámpa – folyamatosan villogni kezdenek.
A készülék első bekapcsolásakor állítsa a hőmérsékletet 70°C-ra.
Áramkimaradás esetén vagy amennyiben a készüléket a gombbal (A) kikapcsolja, a rendszer emlékezni fog a legutoljára beállított hőmérsékletre.
A melegítési fázist enyhe, a vízmelegítésre jellemző zaj kísérheti.

A begyújtáskor kigyulladó lámpa a fitési fázis alatt égve marad.

ECO FUNKCIÓ

Az Eco funkció aktiválásához tartsa nyomva a MODE gombot, amíg az ECO LED világítani nem kezd. Az Eco funkció a felhasználó szokásainak megfelelően készít meleg vizet. Ezért az első hétfőn a készülék elmenti, mennyi vizet használtak, és mely időszakokban. Az ezt követő hetekben a korábbi értékeknek megfelelően melegítíti fel a vizet. A funkció alapállapotba állításához és új betanulási fázis megkezdéséhez ki kell választani a megfelelő parancsot az alkalmazással (az Eco LED villogni kezd).

Ha a MODE gombot az Eco funkció használata közben megnyomja, a funkció kikapcsol.

HETI PROGRAM FUNKCIÓ

A heti program funkció csak az alkalmazáson keresztül aktiválható. A készüléken lévő MODE LED világít, ha ki van választva.

Két különböző időponthoz két különböző hőmérséklet állítható be a hét minden napjára: a készülék kiszámítja a felfűtési sebességet a hőmérséklettől függően, a legjobb időpontot a fűtés megkezdéséhez, hogy a kívánt időre elérje a beállított értéket.

Nyomja meg a MODE gombot a funkció kikapcsolásához.

Célérték Beállítása

A MODE gombbal kiválaszthatja a célhőmérsékletet (melyet a hőmérséklet LED-ek mutatnak, miközben a többi LED nem világít). A gomb minden egyes megnyomásával 20 fokkal nő vagy csökken a hőmérséklet. Ha 5 másodpercig nem nyom meg egy gombot sem, a célérték elfogadásra és mentésre kerül.

LETILTÁS

Kétféle letiltás lehetséges

- ÉRINTŐKÉPERNYŐ LETILTÁSA

Amennyiben a rendszer az érintőképernyő hibáját észleli, az érintés állapotát jelző LED lámpa bizonytalanná válik és nem vezérelhető.

Ezt az állapotot a hőmérsékletjelző LED lámpa villogása jelzi (gyorsan villog, ha a termék be van kapcsolva, és lassan, ha a termék ki van kapcsolva).

- EGYÉB LETILTÁSI ÁLLAPOT

Ha egyéb hibák is észlelésre kerülnek, minden LED lámpa villogni kezd.

Ha „nem illékony” típusú hibát kíván visszaállítani, akkor meg kell nyomnia az ON/OFF nyomógombot (3A ábra) a termék ki- és bekapcsolásához. Ahhoz, hogy ellenőrizhesse a fennálló hibát, kapcsolja a készüléket diagnosztikai állapotba a KI/BE és MODE gombok együttes 3 másodperces nyomva tartásával. Ebben az állapotban az állapotjelző LED lámpának az 1.4 táblázat szerint kell a hibát megjelenítenie. 25 másodperc elteltevel a rendszer a letiltott állapotba áll vissza. Megjegyzés: a kínai piac esetében (NFC szerinti beállítás) a termék visszaállításához 5 másodpercig kell egyidejűleg nyomva tartani az ON/OFF és az ECO gombot.

WIFI

A WiFi modult a megfelelő kapcsoló megnyomásával kapcsolhatja ki/be: ha a WiFi csatlakozik és megfelelően működik, a megfelelő LED folyamatosan világít, ha a WiFi hibát észlel (kommunikációs hiba) a WiFi LED nem világít.

Készenléti állapotban (a WiFi be van kapcsolva, de nincs beállítva), a WiFi LED normál villogással jelez, ekkor a WiFi gombot 5 másodpercig nyomva kell tartani, hogy AP (hözáférési pont) üzemmódba kapcsolja: a modul legfeljebb 10 percig AP üzemmódban marad (vagy 25 másodpercig, ha nem megfelelően kapcsolt AP üzemmódban, mely esetben visszatér az előző állapotba). Ezt az állapotot a WiFi LED gyors villogása jelzi.

Az átmeneti időszakban a LED kétszer gyorsan felvillan, majd rövid szünetet tart (és így tovább).

Tartsa nyomva 10 másodpercig egyszerre a [MODE] és [WiFi] gombokat, hogy alapállapotba állítsa a Wi-Fi konfigurációt.

1. MEGJEGYZÉS: az AP parancsot és a szoftveres visszaállítás parancsot csak akkor használja, ha a WiFi be van kapcsolva, és nincs kommunikációs hiba.

2. MEGJEGYZÉS: az AP parancs után a WiFi gombot 25 másodpercre deaktiválni kell.

FONTOS TUDNIVALÓK (felhasználónak)

A berendezés bármilyen tisztítási műveletének megkezdése előtt ellenőrizze, hogy kikapcsolta-e a berendezést a külső kapcsolóval (OFF). Ne használjon rovarirtót, oldószereket vagy olyan agresszív tisztítószereket, amelyek károsíthatják a festetlen vagy műanyagból készült alkatrészeket.

Amennyiben a kimeneti víz hideg, ellenőrizze az alábbiakat:

- a berendezés csatlakoztatva van-e a villamos hálózatra, és a külső kapcsoló ON helyzetben áll-e.
- legalább az egyik 40 °C-ot jelző led (1 hiv.) világít-e (a felhasználói interféssel felszerelt modellek esetében ez a 3 ábrán látható);
- a kijelző világít-e, és a megjelenített hőmérséklet 40 °C felett van-e (a felhasználói interféssel felszerelt modellek esetében ez az 5 és 6 ábrán látható).

Ha a csapból gőz távozik:

Áramtalanítja a berendezést, és lépjön kapcsolatba a vevőszolgállal.

Nem elégsges meleg víz mennyisége esetén ellenőrizze:

- a víz hálózati nyomását;
- a bemenő és kimenő ági vízvezetékek nincsenek-e esetlegesen eltömődve (nincsenek-e eldeformálódva, és nincsenek-e bennük üledékek).

Víz szivárgása a nyomásbiztonsági berendezésből

A csöpögés a nyomásbiztonsági berendezésből a fűtési fázis során normális. Amennyiben el szeretné kerülni a csöpögést, telepítsen egy tágulási tartályt az előreműködő rendszerre. Amennyiben a csöpögés a nem fűtési időben is folytatódik, ellenőriztesse:

- a berendezés kalibrálását;
- a víz hálózati nyomását.

Figyelem: A berendezés üritő nyílását soha ne tömítse el.

HA A PROBLÉMA FENNÁLL, SEMMI ESETRE SE PRÓBÁLJA MEG JAVÍTANI A BERENDEZÉST, HANEM FORDULJON MINDEN ESETBEN SZAKEMBERHEZ.

A jelzett adatok és jellemzők nem kötelezik a Gyártó céget. A Gyártó cég fenntartja a jogot a szükségesnek tartott módosítások módosítások vagy csere elvégzésére előzetes értesítés nélkül.



Ez a termék megfelel az irányelv WEEE 2012/19/EU.

Az áthúzott szemeteskonténer a berendezésben vagy a csomagoláson azt jelzi, hogy a terméket élettartama végén más hulladékoktól elkülönülten kell gyűjteni. A felhasználó éppen ezért köteles a berendezést élettartam végén az elektrotechnikai és elektronikus hulladékok megfelelő szeléktív gyűjtőközpontjába szállítani.

Egyéb lehetőségekben a berendezés átadható ártalmatlanításra a viszonteladónak, egy másik, ugyanolyan típusú új berendezés vásárlásakor. A legalább 400 m² értékesítési területtel rendelkező elektronikus termékek viszonteladójánál, lehetőség van téritémeszen, vásárlási kötelezettség nélkül a 25 cm-nél kisebb átmérőjű elektronikus termékek ártalmatlanítására. Az újrahasznosításra, kezelésre és környezetkímélő ártalmatlanításra küldött berendezés újabb indításához szükséges megfelelő szeléktív gyűjtésnek szerepe van a környezetet és az egészséget éró negatív hatások kiküszöbölésében, valamint elősegíti a berendezést alkotó anyagok újból alkalmazását és/vagy újrahasznosítását.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Pečlivě si přečtěte pokyny a upozornění v této příručce, neboť obsahují důležité informace o bezpečnosti instalace, použití a údržby.

Tato příručka představuje nedílnou a podstatnou součást výrobku. Musí spotřebič vždy doprovázet, a to i v případě prodeje jinému majiteli nebo uživateli a/nebo v případě přesunu na jiné místo.
2. Společnost výrobce nenese odpovědnost za případné škody na osobách, zvířatech a věcech vyplývající z nevhodného, chybného nebo nerozumného použití či v důsledku nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu.
3. Instalaci a údržbu zařízení musí zajišťovat odborně kvalifikovaný personál v souladu s pokyny v příslušných odstavcích. Používejte pouze originální náhradní díly. Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost a způsobit **propadnutí** odpovědnosti výrobce.
4. Součásti balení (spony, plastové pytle, pružná fólie atd.) se nesmí ponechávat v dosahu dětí, neboť pro ně představují riziko.
5. Děti ve věku od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními kapacitami či bez zkušeností nebo nezbytných vědomostí mohou spotřebič používat pod dohledem nebo poté, co jim budou poskytnuty pokyny ohledně bezpečného používání spotřebiče a seznámi se se souvisejícími riziky. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu, které má provádět uživatel, nesmí vykonávat děti bez dozoru.
6. **Je zakázáno** dotýkat se spotřebiče, máte-li holé nohy nebo vlhké části těla.
7. Před použitím zařízení a po zásahu provedení běžné či mimořádné údržby je vhodné naplnit zásobník spotřebiče vodou a následně provést postup úplného vypuštění, aby se odstranily případné zbytkové nečistoty.
8. Pokud je spotřebič vybaven elektrickým napájecím kabelem, v případě jeho výměny je nutno se obrátit na autorizované středisko pomoci nebo kvalifikovaný odborný personál.
9. Přívodní vodovodní trubku je třeba ke spotřebiči připojit pomocí pojistného ventilu v souladu s národními normami. Pro státy, které převzaly normu EN 1487, musí mít bezpečnostní jednotka maximální tlak 0,7 MPa a minimálně jeden kohoutek, zpětný ventil, pojistný ventil, zařízení na přerušení přívodu vody.
10. Zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku (pojistný ventil nebo

jednotka) nesmí být porušováno a je třeba jej pravidelně zapínat za účelem kontroly, zda není zablokované, či za účelem odstranění usazenin vodního kamene.

11. Kapání ze zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku je ve fázi ohřívání vody **normální**. Z tohoto důvodu je třeba připojit výpust, která je nicméně vždy otevřena do atmosféry, pomocí drenážního potrubí nainstalovaného pod sklonem směrem dolů a na místě, kde nehrází zamrzání.
12. Spotřebič, který se nebude delší dobu používat, je třeba vypustit a odpojit od elektrické sítě, pokud má zůstat na místě, kde může docházet k zamrzání.
13. Teplá voda o teplotě přesahující teplotu 50 °C dodávaná do kohoutků, může způsobit okamžité vážné popáleniny či smrt v důsledku popálenin. Děti, tělesně postižené osoby a starší osoby jsou tomuto riziku vystaveny intenzivněji. Proto doporučujeme použít termostatický směšovací ventil, který je nutno našroubovat na výstupní vodovodní potrubí spotřebiče označené červeným hrdlem.
14. Do styku se spotřebičem nesmí přijít a/ani se v jeho blízkosti nesmí vyskytovat žádné hořlavé předměty.
15. Pod spotřebičem nestůjte ani sem neinstalujte žádný předmět, který by například mohla poškodit případně unikající voda.

FUNKCE „CYKLU TEPELNÉ DESINFEKCE“ (OCHRANA PROTI LEGIONELLE)

Antibakteriální funkce se aktivuje stisknutím tlačítka MODE na 3 sekundy. Při aktivaci jsou všechny kontroly teploty zhasnuté, pouze bliká kontrolka 60°. Podobně jsou kontroly zhasnuté v průběhu deaktivace, pouze bliká kontrolka 40°. Antibakteriální funkce zahřeje vodu, aby se zabránilo množení bakterií ve vnitřní nádrži. Antibakteriální funkce funguje, když je spotřebič zapnutý (s vybitým superkondenzátorem) nebo 30 dnů (záleží na nastavení parametrů rozhraní NFC) po posledním zjištění, že antibakteriální stav je uspokojující: k tomu dochází, když průměrná teplota vody byla vyšší než bod nastavení antibakteriální funkce pro stanovenou dobu (závisí na rozhraní NFC, ale antibakteriální cyklus se obvykle provádí při teplotě 65 °C, aby bylo zaručeno, že bude teplota vyšší než 60 °C po dobu 1 hodiny).

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Technické charakteristiky najdete na identifikačním štítku (etiketa umístěná v blízkosti přívodního a výstupního vodo-vodního potrubí).

Tabulka 1 - Informace o výrobku

Škála výrobku	50	80	100
Hmotnost (kg)	17	22	26
Instalace	Vertikální	Vertikální	Vertikální
Model	Viz identifikační štítek		
SMART	X	X	X
Qelec (kWh)	6,893	7,323	7,455
Qelec, week, smart (kWh)	24,558	25,435	26,002
Qelec, week (kWh)	29,678	32,942	33,778
Terhelési profil	M	M	M
L_{wa}	15 dB		
η_{wh}	40,0%	40,0%	40,0%
V40 (L)	65	92	130
Objem (l)	49	75	95

Energetické údaje v tabulce a další údaje uvedené na kartě výrobku (Příloha A, která tvoří nedílnou součást této příručky) jsou definovány v souladu se Směrnicemi EU 812/2013 a 814/2013.

Výrobky bez štítku a příslušné karty pro soustavy ohřívání vody se solárním zařízením upravené nařízením 812/2013 nejsou určeny pro vytvoření tétočteho soustav.

Spotřebič je vybaven funkcí spuštění, která umožňuje přizpůsobení spotřeby dle profilu používání uživatele. V případě správného používání má spotřebič denní spotřebu odpovídající „Qelec* (Qelec,týden,smart/Quelec,týden)“, která je nižší, než u ekvivalentního produktu bez funkce smart.“

Tento spotřebič odpovídá mezinárodním normám elektrické bezpečnosti IEC 60335-1; IEC 60335-2-21. Příslušné označení CE na spotřebiči potvrzuje jeho soulad s následujícími směrnicemi Společenství, jejichž podstatné náležitosti splňuje:

- LVD Low Voltage Directive: EN 60335-1, EN 60335-2-21, EN 60529, EN 62233, EN 50106.
- EMC Electro-Magnetic Compatibility: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
- RoHS2 Risk of Hazardous Substances: EN 50581.
- ErP Energy related Products: EN 50440.

Tento výrobek je v souladu s Nařízením REACH.

NORMY PRO INSTALACI (pro osobu provádějící instalaci)

Tento výrobek, s výjimkou vodorovných modelů (tabulka 1), je zařízení, které musí být kvůli správné činnosti nainstalováno do svislé polohy. Po ukončení jeho instalace a před jakýmkoli jeho naplněním vodou a zapnutím jeho elektrického napájení použijte nástroj (např. vodováhu) na kontrolu správného uvedení do svislé montážní polohy.

Zařízení slouží k ohřevu vody na nižší teplotu, než je teplota varu.

Musí být připojeno do rozvodu teplé užitkové vody (TUV), navrženého na základě jeho vlastností a kapacity.

Před připojením zařízení je třeba:

- Zkontrolovat, zda vlastnosti (vycházejte z identifikačního štítku) uspokojují potřeby zákazníka.
- Zkontrolovat, zda instalace odpovídá třídě ochrany IP (ochrana proti vniku kapalin) zařízení v souladu s platnými normami.
- Přecít si informace uvedené na štítku obalu a na štítku s technickými údaji.

Toto zařízení bylo navrženo pro instalaci výhradně uvnitř místnosti v souladu s platnými předpisy a dále v souladu s následujícími upozorněními týkajícími se přítomnosti:

- **Vlhkosti:** Neinstalujte zařízení v uzavřených (nevětraných) a vlhkých místnostech.
- **Mrazu:** Neinstalujte zařízení v prostředích s pravděpodobným snížením teplot na kritickou hranici, spojeným s rizikem tvorby ledu.
- **Slunečního záření:** Nevystavujte zařízení přímému účinku slunečních paprsků, a to ani za přítomnosti skleněných tabulí.
- **Prachu/výparů/plynů:** Neinstalujte zařízení v přítomnosti mimořádně agresivních prostředí, jako jsou kyselé výpary, prach nebo prostředí nasycené plyny.
- **Elektrických výbojů:** Neinstalujte zařízení a nezapojujte jej přímo do elektrického rozvodu, který není chráněn proti napěťovým výkyvům.

V případě stěn postavených z cihel nebo děrovaných bloků, prokladů s omezenou statikou nebo všeobecně v případě zděných stěn, které se liší od uvedených, je třeba přistoupit k předběžné statické kontrole opěrného systému. Háčky pro uchycení na stěnu musí být takové, aby unesly tříkrát vyšší hmotnost, než je hmotnost ohříváče vody plného vody. Doporučujeme použít upevňovací klíčky o průměru minimálně 12 mm.

Místní předpisy mohou určovat omezení ohledně instalace v prostředí koupelny.

Dodržujte proto minimální vzdálenosti dle platných norem.

Aby se ulehčily jednotlivé zásahy údržby, zajistěte kolem kaloty volný prostor minimálně 50 cm pro přístup k elektrickým částem.

Připojení vody

Připojte ke vstupu a výstupu z ohříváče trubky či armatury určené pro teploty překračující 90°C a pro tlak vyšší než je provozní tlak zařízení. Nedoporučujeme proto používat žádné takové materiály, které by takovým vysokým teplotám neodolaly.

Zařízení se nesmí používat s vodou o tvrdosti nižší než 12 °F, naopak v případě vody mimořádně vysoké tvrdosti (vyšší než 25 °F) doporučujeme používat zmékčovač vhodným způsobem kalibrovaný a monitorovaný. V takovém případě nesmí tvrdost vody poklesnout pod hodnotu 15 °F.

Ke vstupu pro vodu přisroubujte spojku „T“ s modrým kroužkem. Na jednu stranu spojky „T“ přisroubujte kohoutek pro vypouštění vody ze zařízení, který je možné otevřít pouze za pomoc nástroje (B obr. 2). Ke druhé straně spojky „T“ přisroubujte dodaný bezpečnostní ventil (A obr. 2).

Bezpečnostní jednotka v souladu s evropskou normou EN 1487

V některých zemích se může vyžadovat použití specifických hydraulických bezpečnostních zařízení v souladu s místními zákony; povinností kvalifikovaného instalatéra pověřeného instalací výrobku je posoudit vhodnost použitého bezpečnostního zařízení.

Mezi bezpečnostní zařízení a samotný ohříváč vody je zakázáno umisťovat jakékoli přepínací zařízení (ventily, kohouty atd.).

Výstup výpusti zařízení je třeba připojit k vypouštěcímu potrubí s průměrem minimálně stejným jako je průměr připojení spotřebiče, pomocí nálevky umožňující minimální vzdálenost 20 mm s možností zrakové kontroly. Pomocí pružné hadice připojte vstup bezpečnostní jednotky k rozvodnému potrubí studené vody. V případě potřeby použijte kohoutek (D obr. 2). Je-li vypouštěcí kohout otevřen, je navíc třeba k výstupu C obr. 2 připojit vypouštěcí hadici.

Při srobování bezpečnostní jednotky ho neutahujte až na koncovou zarážku, abyste jej nepoškodili.

Bliží-li se tlak v systému tlaku, pro jaký je kalibrován ventil, bude nutné použít zařízení pro snížení tlaku, a to v dostatečné vzdálenosti od zařízení. Aby se zabránilo případnému poškození smůšovacích jednotek (kohouty či sprcha), je nutné z trubek vypustit jakékoli necistoty.

Elektrické připojení

Před instalací spotřebiče je povinné provést pečlivou kontrolu elektrického systému a ověřit jeho soulad s platnými bezpečnostními normami, zda je vhodný z hlediska maximálního příkonu ohříváče vody (viz identifikační štítek) a zda je průřez vodičů pro elektrické zapojení vhodný a v souladu s platnými normami.

Výrobce spotřebiče nenese odpovědnost za případné škody způsobené neuzemněním spotřebiče nebo abnormální elektrickou energií.

Zajistěte napájecí kabel na ochranném víku prostřednictvím příslušné kabelové příchytky dodávané v rámci standardního příslušenství.

Použití rozvodujek, prodlužovaček či adaptérů je přísně zakázáno.

Použití rozvodujek, prodlužovaček či adaptérů je přísně zakázáno. Je přísně zakázáno používat pro účely uzemnění vodo-vodní trubky či trubky topných nebo plynových rozvodů.

Je-li zařízení dodáno s přívodním elektrickým kabelem, který bylo následně potřeba vyměnit, použijte kabel se stejnými parametry (typ H05VV-F 3x1,5 mm², 8,5 mm v průměru). Napájecí kabel (typ H05VV-F 3x1,5 s průměrem 8,5 mm) se musí zasunout do příslušného otvoru, který se nachází v zadní části zařízení, a musí se vsouvat dovnitř, dokud se nedostane ke svorkovnicí (**M** Obr. 4), a jednotlivé vodiče je třeba zajistit utažením příslušných šroubů.

K odpojení spotřebiče od sítě je třeba použít dvoupolohový přepínač odpovídající platným národním právním předpisům (otvor kontaktu minimálně 3 mm, v ideálním případě vybavený pojistkami).

Zařízení musí být povinně uzemněno a zemnici kabel (který musí být žlutozelené barvy a musí být delší než fázové vodiče) je třeba upevnit ke svorce v blízkosti symbolu  (**G** Obr. 4).

Před uvedením zařízení do činnosti zkонтrolujte, zda síťové napětí odpovídá jmenovité hodnotě zařízení uvedené na štítku s technickými údaji. Když zařízení není vybaveno napájecím kabelem, způsob instalace musí být zvolen z následujících možných:

- zapojení do pevné sítě pomocí pevné trubky (pokud není spotřebič vybaven svorkou kabelu), použijte kabel s minimálním průměrem 3x1,5 mm²;
- pomocí pružného kabelu (typ H05VV-F 3x1,5 mm², 8,5 mm v průměru), pokud je zařízení vybaveno svorkou na kabel.

Vyzkoušení a zapnutí spotřebiče

Před zapnutím spotřebiče proveďte jeho naplnění vodou z vodovodního řádu.

Toto plnění se provádí otevřením centrálního kohoutku domácího rozvodu a rozvodu teplé vody, dokud z nádrže nevyjde všechn vzduch. Vizuálně zkонтrolujte, zda nedochází k únikům vody u patky, kterou případně mírně přitáhněte, bude-li to nutn. Přepínačem do zařízení přivedte proud.

POKYNY K ÚDRŽBĚ (pro kvalifikovaný personál)

Než budete volat do svého střediska technických služeb, zkонтrolujte, zda není závada způsobena nedostatkem vody či selháním přívodu elektřiny.

Pozor: Před jakýmkoliv zásahem odpojte spotřebič od elektrického napájení.

Vyprázdnění zařízení

Přistupte k vyprázdnění zařízení následujícím postupem:

- zavřete přepínací kohoutek, pokud je nainstalován (**D**, obr. 2), v opačném případě centrální kohoutek domácího rozvodu;
- otevřete kohout teplé vody (umyvadlo nebo vana);
- otevřete vypouštěcí ventil **B** (obr. 2).

Možná výměna součástí

Chcete-li pracovat s elektronickou deskou (Ref. T), nejprve odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Vyměte jej ze skříně, jak je znázorněno na obrázku 3, a věnujte pozornost komponentům, které jej tvoří (obrázek 3) odpojením kabelu (Rif Y) od karty

Pravidelná údržba

Chcete-li zajistit dobrý výkon přístroje, je vhodné provést odvápnění odporu (**R** obr. 8) jednou za dva roky (v přítomnosti vody s vysokou tvrdostí by četnost operace měla být zvýšena).

Pokud nechcete používat kapaliny vhodné pro tento účel (v takovém případě si pečlivě přečtěte bezpečnostní karty

prostředku na odstranění vodního kamene), operaci lze provést odškrábáním vápenatých usazenin, přičemž je třeba dávat pozor, abyste nepoškodili ochranou vrstvu odporu.

Hořčíkovou anodu (N obr. 8) je třeba vyměňovat každé dva roky, v opačném případě propadá záruka. V případě používání agresivních vod nebo vod bohatých na chlór se doporučuje každoroční kontrola anody.

Pro vyjmutí anody rozmontujte topné těleso a vyšroubuje je z podpěrného držáku.

POKYNY PRO UŽIVATELE

Vynulování/Diagnostika

- U modelů vybavených uživatelským rozhraním typu znázorněného na obrázcích 3. V okamžiku, kdy dojde k výskytu jedné z níže popsaných poruch, přejde zařízení do poruchového stavu (fault) a všechny LED na ovládacím panelu začnou současně blikat.
- **Vynulování:** Za účelem vynulování zařízení vypněte a zapněte výrobek tlačítkem (1) (Poz. A). Pokud v okamžiku vynulování zmizela příčina poruchy, bude obnovena řádná činnost zařízení. V opačném případě začnou všechny LED znovu blikat a bude třeba požádat o zásah servisní služby.
- **Diagnostika:** Aktivace diagnostiky se provádí stisknutím tlačítka (1) (Poz. A) na dobu 5 sekund. Informace o poruše je poskytována prostřednictvím 5 LED (Poz. 1→5) podle následujícího schématu:
LED poz. 1, 2, a 3. – Vnitřní porucha karty;
LED poz. 3 – Poškození teplotních sond NTC 1/NTC 2 (rozpojené nebo zkratované);
LED poz. 1 – Příliš vysoká teplota vody zaznamenaná jedním snímačem;
LED poz. 2. a 3. – āinstnost bez vody.
Ukončení zobrazování diagnostiky se provádí stisknutím tlačítka (1) (Poz. A) nebo vyčkáním na uplynutí 25 sekund.
- **Vynulování:** Za účelem vynulování zařízení vypněte a zapněte výrobek tlačítkem (1) (Poz. A) na dobu 5 sekund. Když v okamžiku vynulování zmizela příčina poruchy, bude obnovena řádná činnost zařízení. V opačném případě zůstane na displeji i nadále zobrazen chybový kód a bude třeba požádat o zásah servisní služby.

Funkce „Cyklu Tepelné Desinfekce“ (Ochrana Proti Legionelle)

Antibakteriální funkce se aktivuje stisknutím tlačítka MODE na 3 sekundy. Při aktivaci jsou všechny kontroly teploty zhasnuté, pouze bliká kontrolka 60°. Podobně jsou kontroly zhasnuté v průběhu deaktivace, pouze bliká kontrolka 40°. Antibakteriální funkce zahřeje vodu, aby se zabránilo množení bakterii ve vnitřní nádrži. Antibakteriální funkce funguje, když je spotřebič zapnutý (s vybitým superkondenzátorem) nebo 30 dnů (záleží na nastavení parametrů rozhraní NFC) po posledním zjištění, že antibakteriální stav je uspokojující k tomu dochází, když průměrná teplota vody byla vyšší než bod nastavení antibakteriální funkce pro stanovenou dobu (závisí na rozhraní NFC, ale antibakteriální cyklus se obvykle provádí při teplotě 65 °C, aby bylo zaručeno, že bude teplota vyšší než 60 °C po dobu 1 hodiny).

Regulace teploty a aktivace funkcí zařízení

• U modelů vybavených uživatelským rozhraním typu znázorněného na obrázcích 3:

Zapnutí zařízení se provádí stisknutím tlačítka (1) (Poz. A). Stiskněte tlačítko MODE a nastavte požadovanou teplotu mezi 40 °C a 80 °C. Během fáze ohřevu zůstane LED (Poz. 1→5), které se týkají dosažené teploty vody, rozsvícené stálým světlem; následující LED až po nastavenou teplotu budou postupně blikat.

Při poklesu teploty, např. následkem odběru vody, dojde k automatickému obnovení činnosti topení a LED od poslední, která svítí stálým světlem, až po LED týkající se nastavené teploty začnou postupně blikat.

Při prvním zapnutí výrobku bude nastavena teplota 70 °C.

V případě přerušení napájení nebo při vypnutí výrobku použitím tlačítka (1) (Poz. A) zůstane v paměti uložena poslední nastavená teplota.

Během fáze ohřevu se může vyskytnout mírný hluk, který je způsoben ohřevem vody.

Během ohřívání zůstane světelná kontrolka rozsvícena.

FUNKCE EKO

Stisknutím tlačítka MODE, až se rozsvítí kontrolka ECO, zapněte funkci Eco. Funkce Eco vyrobí horkou vodu dle zvyků uživatelů. Takže první týden bude výrobek ukládat údaje o použití vody a časech, kdy byla potřeba. V následujících týdnech bude voda ohřívána podle převažujících hodnot. Pro obnovení funkce a nastavení nové učící doby musí uživatel stisknout příslušné tlačítko v aplikaci (kontrolka Eco začne blikat).

Pokud je během funkce Eco stisknuto tlačítko MODE, bude tato funkce deaktivována.

FUNKCE TÝDENNÍHO PROGRAMU

Týdenní program lze aktivovat pouze z aplikace. Pokud je vybrán, rozsvítí se na produktu kontrolka MODE. Lze vybrat dvě nastavení teploty pro dva různé časy pro každý den v týdnu: produkt vypočítá rychlosť ohřívání a, v závislosti na teplotě, nejlepší chvíli pro začátek ohřívání pro dosažení požadované teploty v požadovaném čase. Funkci deaktivujete stisknutím tlačítka MODE.

Nastavení Požadované Hodnoty

Stisknutím tlačítka MODE vyberte teplotu nastavení (indikovanou kontrolkou, když jsou ostatní kontrolky zhasnuté). Při každém stisku tlačítka se teplota zvýší nebo sníží o 20 stupňů. Po 5 sekundách bez jakékoliv aktivity se požadovaná hodnota potvrdí a uloží.

STAV ZABLOKOVÁNÍ

Existují 2 stavů zablokování

- **STAV ZABLOKOVÁNÍ DOTYKOVÉHO OVLÁDÁNÍ**

Pokud se zjistí chyba dotykového ovládání, stav LED diody dotykového ovládání není určen a není možné ho ovládat. Tento stav je signalizován blikáním LED diod teploty (rychlé, pokud je výrobek zapnuty, pomalé, pokud je výrobek vypnuty).

- **JINÝ STAV ZABLOKOVÁNÍ**

Pokud se zjistí jiné chyby, začnou blikat všechny LED diody.

Na resetování trvalé chyby, pokud je to možné, je třeba stisknout tlačítko ON/OFF (Obr. 3A) a vypnout a zapnout výrobek. Stiskněte tlačítko MODE a nastavte požadovanou teplotu mezi 40 °C a 80 °C. V tomto stavu LED dioda teploty zobrazí poruchu podle tabulky 1.4. Po 25 sekundách se systém vrátí do stavu zablokování. Poznámka: v případě čínského trhu (nastavuje NFC) se výrobek resetuje současným stisknutím tlačítka ON/OFF a ECO po dobu 5 sekund.

WIFI

Modul WiFi se zapíná a vypíná stisknutím příslušného tlačítka: pokud je WiFi modul připojený a správně funguje, příslušná kontrolka souvislé svítí. Pokud WiFi nefunguje (chyba komunikace) kontrolka WiFi nesvítí.

V nečinném stavu (WiFi je zapnuto, ale není konfigurováno) kontrolka WiFi normálně bliká. Je nutné přepnout do režimu AP stisknutím tlačítka WiFi na 5 sekund: modul setrvá v režimu AP maximálně 10 minut (nebo 25 sekund, pokud nebyl režim AP správně zapnut; v takovém případě se vrátí do předchozího režimu). Tento stav je indikován rychlým blikáním kontrolky WiFi.

Vé fázi přípravy kontrolka dvakrát rychle blikne a jednou zhasne (toto se opakuje).

Obnovte konfiguraci WiFi současným stisknutím tlačítka [MODE] a [WIFI] na 10 sekund.

POZNÁMKA 1: příkaz AP a příkaz SoftReset mohou být použity, pouze když je WiFi povoleno a není rozpoznána chyba komunikace.

POZNÁMKA 2: po příkazu AP musí být tlačítko WiFi deaktivováno po dobu 25 sekund.

UŽITEČNÉ POZNÁMKY (pro uživatele)

Před provedením jakéhokoliv zásahu čištění na spotřebiči se ujistěte, že je vypnutý otvořením hlavního vypínače do polohy VYP. Nepoužívejte insekticidy, rozpouštědla ani agresivní čisticí prostředky, které by mohly poškodit barvou na-třené nebo plastové části.

Pokud je voda na výstupu studená, zkонтrolujte:

- zda je spotřebič zapojen k elektrickému napájení a vnější vypínač je v poloze ZAP;
- zda svítí minimálně LED dioda 40 °C (zn. 1) (pro modely vybavené uživatelským rozhraním zobrazeným na obrázcích 3);

Pokud se na výstupu kohoutků objevuje pára:

Vypněte elektrické napájení spotřebiče a obrátte se na asistenční servis.

V případě nedostatečné dodávky teplé vody, zkонтrolujte:

- dostatečný tlak vody ve vodovodním řadu;
- případné překážky v trubkách na vstupu a výstupu vody (deformace nebo usazeniny).

Úniky vody ze zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku

Kapání vody ze zařízení na ochranu proti nadměrnému tlaku se v průběhu ohřívání považuje za normální. Pokud chcete tomuto kapání zabránit, je třeba na přívodní systém nainstalovat expanzní nádobu. Pokud úniky nadále pokračují i v době, kdy k ohřívání nedochází, nechte zkontovalovat:

- kalibraci zařízení,
- tlak vody ve vodovodním řadu.

Pozor: Nikdy nezakrývejte větrací otvor spotřebiče!

POKUD PROBLÉM PŘETRVÁVÁ, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SE NEPOKOUŠEJTE SPOTŘEBIČ OPRAVIT. VŽDY SE OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL.

Uvedené údaje a charakteristiky nejsou pro společnost výrobce závazné a tato si vyhrazuje právo provést pří-padné změny, které bude považovat za vhodné, bez povinnosti na ně předem upozornit nebo zajistit výměnu.



Tento výrobek je v souladu se směrnicí WEEE 2012/19/EU.

Symbol přeskrtnutého odpadkového koše na zařízení nebo na jeho balení znamená, že výrobek je třeba na konci jeho životnosti shromáždit odděleně od ostatního odpadu. Uživatel je tedy povinen spotřebiči na konci životnosti předat do vhodných místních středisek tříděného odpadu elektrických a elektronických odpadů.

Alternativně k samostatné likvidaci lze spotřebič, který si přejete zlikvidovat, předat prodejci ve chvíli koupě nového spotřebiče ekvivalentního typu. U prodejců elektronických produktů s prodejnou plochou větší než 400 m² lze navíc bezplatně předat, a to i bez povinnosti nákupu, elektronické produkty určené k likvidaci s rozměry menšími než 25 cm. Vhodný tříděný sběr pro následné odeslání vyhozeného spotřebiče k recyklaci, zpracování a likvidaci kompatibilní s ochranou životního prostředí přispívá k zabránění případným negativním dopadům na prostředí a zdraví a podporuje opakování využití a/nebo recyklaci materiálů, z nichž se spotřebič skládá.

ELEKTRISCHER WARMWASSERSPEICHER

1. **Die Anleitungen und Hinweise dieses Handbuchs genau lesen, da sie wichtige Informationen für eine sichere Installation, Bedienung und Wartung enthalten.**
Das vorliegende Handbuch ist ein wichtiger Teil des Produkts, zu dem es gehört. Es muss das Gerät bei Abtreten an einen anderen Eigentümer oder Benutzer und/oder Einfügen in eine andere Anlage stets begleiten.
2. Der Hersteller ist nicht haftbar für eventuelle Schäden an Personen, Tieren und Sachen, die durch nicht zweckmäßigen, falschen oder unvernünftigen Gebrauch oder durch magelndes Einhalten der in dieser Broschüre enthaltenen Anweisungen entstehen.
3. Die Installation und Wartung des Geräts müssen durch qualifiziertes Fachpersonal und laut den Angaben in den entsprechenden Absätzen ausgeführt werden. Ein Zu widerhandeln ist sicherheitsgefährdend und **enthebt** den Hersteller von jeder Art von Verantwortung.
4. Bestandteile der Verpackung (Klammern, Plastikbeutel, Styropor usw.) dürfen nie in Reichweite von Kindern gelassen werden, da sie für diese eine Gefahrenquelle darstellen.
5. Die Verwendung des Geräts ist Kindern unter 8 Jahren oder Personen mit beschränkten Körper-, Wahrnehmungs- und Geistesfähigkeiten oder aber mangelnder Erfahrung und Kenntnis untersagt, vorbehaltlich unter Beaufsichtigung oder nachdem ihnen die nötigen Anleitungen für eine sichere Verwendung des Geräts erteilt wurden und sie die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Nie zulassen, dass Kinder mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Instandhaltung, die dem Benutzer obliegt, darf nie von Kindern ohne Beaufsichtigung ausgeführt werden.
6. **Es ist verboten**, das Gerät barfuß oder mit nassen Körperteilen zu berühren.
7. Vor Gebrauch des Gerätes und nach einem ordentlichen oder außerordentlichen Wartungseingriff ist es empfehlenswert den Tank des Geräts mit Wasser zu füllen und dann komplett zu entleeren, um etwaige Restunreinheiten zu entfernen.
8. Falls das Gerät über das Versorgungskabel verfügt, muss für den eventuellen Austausch desselben eine Vertrags-Kundendienststelle oder beruflich qualifiziertes Personal herangezogen werden.
9. Es ist Pflicht, an der Wassereintrittsleitung des Gerätes ein Sicherheitsventil anzubringen, dass den geltenden nationalen Normen entspricht. In den Ländern, in denen die EN 1487 Norm gilt

muss die Sicherheitseinheit einen maximalen Druck von 0,7 MPa haben und mindestens einen Absperrhahn, ein Rückschlagventil, ein Sicherheitsventil und eine Unterbrechungsvorrichtung der Wasserlast umfasst.

10. Die Vorrichtung gegen Überdruck (Ventil oder Sicherheitseinheit) darf nicht manipuliert und muss regelmäßig betrieben werden, damit geprüft werden kann, dass sie nicht blockiert ist und um etwaige Kalkablagerungen zu beseitigen.
11. Während der Aufheizphase ist es **normal**, dass die Überdruck-Schutzvorrichtung tropft. Aus diesem Grund ist es nötig, den Ablauf, der jedenfalls immer offen bleiben muss, mit einem Entwässerungsschlauch in stetigem Gefälle zu einem eisfreien Ort verlaufend anzuschließen.
12. Wenn das Gerät über längere Zeit an einem frostgefährdeten Ort unbenutzt gelagert wird muss es unbedingt entleert und von der Netzversorgung abgetrennt werden.
13. Das an den Gebrauchshähnen mit einer Temperatur von über 50°C ausfließende Heißwasser kann unmittelbar schwere Verbrennungen verursachen. Kinder, behinderte und ältere Menschen sind diesem Risiko stärker ausgesetzt. Es empfiehlt sich daher, ein thermostatisches Mischventil am Wasserauslaufrohr des Geräts anzuschrauben.
14. Das Gerät darf sich weder in Berührung noch in der Nähe entflammbarer Elemente befinden.
15. Unter dem Gerät dürfen keine Gegenstände positioniert werden, die z.B. durch ein eventuelles Wasserleck beschädigt werden könnten.

FUNKTION „THERMISCHER DESINFektionszyklus“ (LEGIONELLENBEKÄMPFUNG)

Die Bakterienschutz-Funktion wird durch 3 Sekunden lange Betätigung der Taste MODE aktiviert. Während der Aktivierung sind alle Temperatur-LEDs ausgeschaltet, nur die 60 °LEDs blinken. Gleichermassen erlöschen während der Deaktivierung alle LEDs, nur die 40 °-LED blinkt.

Die Bakterienschutz-Funktion erhitzt das Wasser zur Vermeidung von Bakterienbildung im internen Wasserspeicher. Der Bakterienschutz-Zyklus wird beim Einschalten (mit entleerter Supercap) oder 30 Tage (je nach Einstellung der NFC-Parameter) nach der letzten zufriedenstellenden Bewertung des Bakterienschutzes durchgeführt. Dies ist der Fall, wenn die durchschnittliche Wassertemperatur über einen bestimmten Zeitraum über dem zum Bakterienschutz erforderlichen Sollwert lag (von NFC abhängig; im Allgemeinen wird der Bakterienschutz jedoch bei 65 °C ausgeführt, um sicherzustellen, dass die Temperatur 1 Stunde lang über 60 °C liegt).

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Für die technischen Eigenschaften muss auf die Angaben am Schild (Etikett in der Nähe der Ein- und Auslaufrohre) Bezug genommen werden.

Tabelle 1 - Produktinformationen

Produktpalette	50	80	100
Gewicht (kg)	17	22	26
Installation	Vertikal	Vertikal	Vertikal
Modell	Auf das Schild Eigenschaften Bezug nehmen		
SMART	X	X	X
Qelec (kWh)	6,893	7,323	7,455
Qelec, week, smart (kWh)	24,558	25,435	26,002
Qelec, week (kWh)	29,678	32,942	33,778
Lastprofil	M	M	M
L _{wa}	15 dB		
η _{wh}	40,0%	40,0%	40,0%
V40 (L)	65	92	130
Fassungsvermögen (l)	49	75	95

Die Energieangaben in der Tabelle und die weiteren Angaben im Produktdatenblatt (Anhang A, Bestandteil des vorliegenden Handbuchs) sind gemäß EU 812/2013 und 814/2013 Vorschriften definiert.

Die Produkte ohne Etikett und ohne entsprechendes Blatt für Sätze von Warmwasserspeicher und Solarvorrichtungen, die vom Reglement 812/2013 vorgesehen sind, sind nicht für die Ausführung solcher Sätze bestimmt.

Das Gerät ist mit einer Smart-Funktion ausgestattet, die es ermöglicht, den Verbrauch an die Gewohnheiten des Benutzers anzupassen. Bei korrekter Verwendung ist der tägliche Verbrauch "Qelec*(Qelec, week, smart /Qelec, week)", geringer als der eines *gleichwertigen* Produktsohne die Smart-Funktion".

Dieses Gerät entspricht den internationalen Vorschriften zur Sicherheit elektrischer Geräte IEC 60335-1, IEC 60335-2-21. Die Anbringung der CE-Kennzeichnung bestätigt die Konformität des Geräts mit den folgenden Gemeinschaftsvorschriften, deren Hauptanforderungen es erfüllt:

- LVD Low Voltage Directive: EN 60335-1, EN 60335-2-21, EN 60529, EN 62233, EN 50106.
- EMC Electro-Magnetic Compatibility: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
- RoHS2 Risk of Hazardous Substances: EN 50581.
- ErP Energy related Products: EN 50440.

Dieses Produkt entspricht dem Reglement REACH.

VORSCHRIFTEN ZUR INSTALLATION (für den Installateur)

Dieses Produkt ist - mit Ausnahme der horizontalen Modelle (siehe Tabelle 1) - ein Gerät, das zum ordnungsgemäßen Betrieb in vertikaler Position montiert werden muss. Nach erfolgter Installation und bevor Sie das Gerät mit Wasser füllen oder die Stromversorgung herstellen, sollten Sie sich mithilfe eines Prüfinstruments (z. B. Wasserwaage) vergewissern, dass das Gerät perfekt vertikal montiert ist.

Das Gerät dient zur Erhitzung von Wasser auf eine Temperatur unter dem Siedepunkt.

Es wird an ein Trinkwassernetz angeschlossen, dass seinen Leistungen und Kapazitäten entspricht.

Vor dem Anschließen des Geräts sollten Sie:

- Prüfen, dass die Eigenschaften (siehe Typenschild) den Anforderungen des Kunden entsprechen.
- Prüfen, dass die Installation dem in den geltenden Vorschriften angegebenen IP-Grad (Schutz vor Eindringen von Flüssigkeiten) des Geräts überereinstimmt.
- Das Verpackungsschild und das Typenschild des Geräts lesen.

Dieses Gerät darf nur in Innenräumen in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften installiert werden. Darüber hinaus müssen folgende Hinweise beachtet werden:

- **Feuchtigkeit:** installieren Sie das Gerät nicht in unbelüfteten und feuchten Räumen.
- **Frost:** installieren Sie das Gerät nicht in Räumen, die kritischen Temperaturen mit möglicher Eisbildung ausgesetzt sein können.
- **Sonne:** setzen Sie das Gerät nicht den direkten Sonnenstrahlen aus, auch durch Fensterscheiben.
- **Staub/Dampf/Gas:** installieren Sie das Gerät nicht in Räumen, die beispielsweise sauren Dämpfen, Staub oder Gas ausgesetzt sind.
- **Stromschwankungen:** schließen Sie das Gerät nicht direkt an eine Stromversorgung an, die keinen Schwankungsschutz hat.

Bei Zwischenwänden aus Ziegeln oder Backsteinen mit statischen Einschränkungen oder bei Wänden aus anderen als den angegebenen Materialien muss eine statische Prüfung des Haltesystems durchgeführt werden.

Die Befestigungshaken für die Wand müssen das dreifache Gewicht des voll gefüllten Warmwasserspeichers tragen können. Wir empfehlen den Einsatz von Haken, die der jeweiligen Beschaffenheit der Wand, an die der Speicher installiert wird, entsprechen und einen Mindestdurchmesser von 12 mm aufweisen.

Es wird empfohlen, das Gerät (A Abb. 1) so nah wie möglich an den Gebrauchsstellen zu installieren, um Wärmeverluste in den Rohren zu vermeiden.

Die Normen vor Ort können Einschränkungen für die Installation des Geräts im Badezimmer vorsehen, es müssen daher die von den geltenden Normen vorgesehenen Mindestabstände eingehalten werden.

Um die verschiedenen Wartungseingriffe zu vereinfachen, muss im Innern der Kappe einen Freiraum von mindestens 50 cm vorgesehen werden, um auf die elektrischen Teile Zugriff zu haben.

Wasseranschluss

Schließen Sie die Zu- und Ableitungen des Warmwasserspeichers mit Rohren oder Verbindungsstücken an, die nicht nur dem Betriebsdruck sondern auch den hohen Wassertemperaturen des Warmwasserspeichers, die im Normalfall 90° erreichen und sogar übersteigen können, standhalten. Daher sollten auf keinen Fall Materialien verwendet werden, die diesen Temperaturen gegenüber nicht resistent sind.

Das Gerät darf nicht mit Wasser mit einer Härte geringer als 12 °F arbeiten; für sehr hartes Wasser (Härte größer als 25 °F) wird dagegen empfohlen, einen entsprechend kalibrierten und überwachten Enthärter zu verwenden, in diesem Fall darf die restliche Härte 15 °F nicht unterschreiten.

Schrauben Sie einen T-Anschluss an den mit einem blauen Ring gekennzeichneten Wassereingang des Gerätes. Schließen Sie an eine Seite dieser T-Verbindung einen Hahn zur Entleerung des Warmwassergerätes (B Abb. 2) an, der nur unter Zuhilfenahme eines Werkzeuges verstellt werden kann, und an die andere Seite eine Überdruckschutzvorrichtung (A Abb. 2).

Sicherheitseinheit gemäß der europäischen Norm EN 1487

In einigen Ländern könnte der Gebrauch von spezifischen Sicherheits-Hydraulikvorrichtungen erforderlich sein, in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzesanforderungen; es ist Aufgabe des qualifizierten Installateurs, der mit der Installation des Produktes beauftragt ist, die korrekte Eignung der zu gebrauchenden Sicherheitsvorrichtung einzuschätzen.

Es ist verboten, Sperrvorrichtungen (Ventile, Hähne, usw.) zwischen die Sicherheitsvorrichtung und den Boiler selbst zu schalten.

Der Ablauf der Vorrichtung muss an eine Ablauflleitung mit einem Durchmesser, der mindestens gleich breit wie der des Geräteanschlusses ist, angeschlossen werden, mit einem Trichter, der einen Luftabstand von mindestens 20 mm lässt und die Sichtkontrolle gestattet. Mit flexiblem Schlauch den Einlauf der Sicherheitseinheit an das Kaltwassernetzrohr anschließen, wenn nötig mit einem Absperrhahn (D Abb. 2). Am Ablauf ist außerdem ein Ablaufschlauch anzubringen, über den das Wasser bei Öffnen des Entleerungshahnes ablaufen kann (C Abb. 2). Beim Anschrauben darf die Sicherheitseinheit nicht mit Gewalt bis zum Anschlag gedreht und nicht manipuliert werden.

Sollte der Wasserdruck der Netzteitung sich dem der Eichwerte des Ventils annähren, ist ein Druckminderer vorzusehen,

der so weit wie möglich vom Gerät entfernt zu installieren ist.

Sollten Sie sich für die Installation von Mischergruppen (Armaturen oder Dusche) entscheiden, entfernen Sie etwaige Verunreinigungen aus den Rohrleitungen, die diese beschädigen könnten.

Elektroanschluss

Vor der Installation des Gerätes müssen die elektrische Anlage und ihre Konformität mit den geltenden Sicherheitsnormen gewissenhaft kontrolliert werden; sie muss der maximalen Leistungsaufnahme des Warmwasserspeichers entsprechen (siehe Daten auf dem Typenschild) und der Querschnitt der Kabel für den elektrischen Anschluss muss mit den geltenden Normen übereinstimmen.

Der Hersteller des Gerätes übernimmt keine Verantwortung für eventuelle Schäden, die auf eine mangelhafte Erdung der Anlage oder auf eine Fehlerhafte Stromversorgung zurückzuführen sind.

Klemmen Sie das Versorgungskabel mit Hilfe der mitgelieferten Kabelklemme an der Verschlusskappe fest.

Mehr Fachsteckdosen, Verlängerungskabel und Adapter sind nicht zulässig.

Benutzen Sie für die Erdung des Geräts auf keinen Fall die Rohre der Wasserversorgungs-, Heizungs- oder Gasanlage. Ist das Gerät mit einem Versorgungskabel ausgestattet, und sollte dieses ausgetauscht werden müssen, dann verwenden Sie bitte ausschließlich ein Kabel, das dieselben Eigenschaften aufweist (Typ H05VV-F 3x1,5 mm², Durchmesser 8,5 mm). Das Versorgungskabel (Typ H05VV-F 3x1,5 Durchmesser 8,5 mm) ist durch die entsprechende, auf der Rückseite des Gerätes befindliche Führung hindurch bis zu den Thermostatklemmen (**M** Abb. 4), oder dem Klemmengehäuse zu ziehen, dann werden die einzelnen Kabel mit den zugehörigen Schrauben befestigt.

Zum Ausschluss des Geräts vom Netz muss ein zweipoliger Schalter benutzt werden, der mit den geltenden Normen des Nutzerlandes übereinstimmt (Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm, besser wenn mit Schmelzsicherungen ausgestattet).

Das Gerät muss auf jeden Fall geerdet werden; das Erdungskabel (Farbe gelb/grün und länger als die Phasenkabel) ist an der mit dem Symbolo  (G Abb. 4) gekennzeichneten Klemme zu befestigen.

Ist das Gerät nicht mit einem Versorgungskabel ausgestattet, dann ist zwischen folgenden Installationsmodalitäten zu wählen:

- Anschluss an Festnetz mit starrem Rohr (wenn das Gerät nicht mit einer Kabelklemme ausgestattet ist), dazu ein Kabel mit Querschnitt von mind. 3x1,5 mm² benutzen;
- mittels flexiblem Kabel (Typ H05VV-F 3x1,5mm², Durchmesser 8,5 mm), wenn das Gerät mit einer Kabelklemme bestückt ist.

Endprüfung und Inbetriebnahme des Gerätes

Vor dem Einschalten des Gerätes, muss es mit Netzwasser gefüllt werden.

Die Auffüllung erfolgt über Öffnung des zentralen Hahns der Hausanlage und des Warmwasserhahns, bis die gesamte warme Luft aus dem Kessel abgelassen ist. Unterziehen Sie sämtliche Anschlüsse einer Sichtkontrolle auf Wasserlecks, auch der Flansch ist zu überprüfen und ggf. leicht anzuziehen.

Stellen Sie über den Schalter die Stromversorgung her.

VORSCHRIFTEN FÜR DIE WARTUNG (durch qualifiziertes Personal)

Bevor Sie jedoch den Kundendienst zur Behebung eines möglichen Schadens anfordern, stellen Sie sicher, dass die Funktionsstörung nicht auf eine andere Ursache zurückzuführen ist, z.B. auf das zeitweise Fehlen von Wasser oder Strom.

Achtung: Vor Ausführen jeglicher Eingriffe muss das Gerät vom elektrischen Versorgungsnetz abgetrennt werden.

Entleerung des Gerätes

Das Gerät wie folgt entleeren:

- Wenn vorhanden, schließen Sie den Absperrhahn (**D** Abb. 2); ansonsten schließen Sie den Haupthahn der Hausanlage.
- Öffnen Sie den Warmwasserhahn (Waschbecken oder Badewanne).
- Öffnen Sie den Hahn **B** (Abb. 2).

Möglicher Austausch von Komponenten

Um an der elektronischen Platine (Ref. T) zu arbeiten, ziehen Sie zuerst das Netzkabel aus der Steckdose.

Entfernen Sie es aus dem Gehäuse, wie in der Abbildung 3 gezeigt, und achten Sie auf die Komponenten, aus denen es zusammengesetzt ist (Abbildung 3), indem Sie das Kabel (Rif Y) von der Karte trennen.

Regelmäßige Wartung

Damit das Gerät gute Leistungen erbringt, ist es empfehlenswert, den Widerstand (**R** Abb. 8) alle zwei Jahre zu entkrusten (bei sehr hartem Wasser öfter).

Wenn man keine zweckmäßigen Flüssigkeiten benutzen will (in diesem Fall bitte die Sicherheitsdatenblätter des Entkalkungsmittels lesen) kann der Vorgang ausgeführt werden, indem die Kalkkruste zerbröckelt und dabei darauf geachtet wird, dass der Schutz des Widerstandes nicht beschädigt wird.

Die Magnesiumanode (**N** Abb. 8) muss alle zwei Jahre ausgewechselt werden, da ansonsten die Garantie verfällt. In Anwesenheit von aggressivem oder chloridreichem Wasser sollte der Zustand der Anode jährlich überprüft werden. Zum Austauschen der Anode lösen Sie den Widerstand und entfernen Sie diesen aus den Haltebügeln.

BEDIENUNGSHINWEISE FÜR DEN NUTZER

Reset/Diagnose

- Bei den Modellen mit Bedienblenden wie auf den Abbildungen 3.

Tritt einer der unten beschriebenen Fehler auf, setzt sich das Gerät in einen Fehlermodus und alle LEDs des Bedienfeldes blinken gleichzeitig.

- **Reset:** um den Reset des Geräts auszuführen, schalten Sie es mit der Taste (1) (Bez. A) aus und wieder ein. Verschwindet die Fehlerursache nach dem Reset, funktioniert das Gerät wieder ganz normal. Andernfalls fangen alle LEDs wieder an zu blinken. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Kundendienst.

- **Diagnose:** Um die Diagnose zu starten, halten Sie die Taste (1) (Bez. A) 5 Sekunden lang gedrückt halten. Die Anzeige des Fehlers erfolgt über die 5 LEDs (Bez. 1→5) nach folgendem Schema:

LED bez. 1,2,3 – Innenlicher Fehler der Platine;

LED bez. 3 – Temperatursonden NTC 1/NTC 2 defekt (offen oder kurgeschlossen);

LED bez. 1 – Von einzelinem Sensor erfasste Übertemperatur;

LED bez. 2,3 – Betrieb ohne Wasser.

Zum Verlassen der Diagnose drücken Sie die Taste (1) (Bez. A) oder warten Sie 25 Sek.

- **Reset:** um den Reset des Geräts auszuführen, schalten Sie es mit der Taste (1) (Bez. A) aus und wieder ein. Verschwindet die Fehlerursache nach dem Reset, funktioniert das Gerät wieder ganz normal. Andernfalls zeigt das Display weiter den Fehlercode. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Kundendienst..

FUNKTION „THERMISCHER DESINFektionszyklus“ (LEGIONELLENBEKÄMPFUNG)

Die Bakterienschutz-Funktion wird durch 3 Sekunden lange Betätigung der Taste MODE aktiviert. Während der Aktivierung sind alle Temperatur-LEDs ausgeschaltet, nur die 60 °-LEDs blitzen. Gleichzeitig erlöschen während der Deaktivierung alle LEDs, nur die 40 °-LED blinkt.

Die Bakterienschutz-Funktion erhitzt das Wasser zur Vermeidung von Bakterienbildung im internen Wasserspeicher. Der Bakterienschutz-Zyklus wird beim Einschalten (mit entleerter Supercap) oder 30 Tage (je nach Einstellung der NFC-Parameter) nach der letzten zufriedenstellenden Bewertung des Bakterienschutzes durchgeführt. Dies ist der Fall, wenn die durchschnittliche Wassertemperatur über einen bestimmten Zeitraum über dem zum Bakterienschutz erforderlichen Sollwert lag (von NFC abhängig; im Allgemeinen wird der Bakterienschutz jedoch bei 65 °C ausgeführt, um sicherzustellen, dass die Temperatur 1 Stunde lang über 60 °C liegt).

Einstellung der Temperatur und Einschaltung der Gerätefunktionen

- Bei den Modellen mit Bedienblenden wie auf den Abbildungen 3:

Zum Einschalten des Geräts drücken Sie die Taste (1) (Bez. A). Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein, indem Sie durch Drücken der Taste MODE einen Wert zwischen 40°C und 80°C wählen. Während der Aufheizphase sind die LEDs (Bez. 1→5) der Temperatur, die das Wasser erreicht hat, fest eingeschaltet; die nachfolgenden LEDs bis zur Erreichung der eingestellten Temperatur blinken progressiv. Wenn die Temperatur sinkt, beispielsweise durch Entnahme von Wasser, startet die Heizphase automatisch und die LEDs zwischen dem letzten fest leuchtenden und dem, der die eingestellte Temperatur anzeigt, beginnen erneut progressiv zu blinken.

Bei der ersten Inbetriebnahme ist das Produkt auf die Temperatur von 70°C eingestellt.

Bei Stromausfall oder wenn das Gerät mit der Taste (bez. A) ausgeschaltet wird, dann bleibt die zuletzt eingestellte Temperatur gespeichert.

Während der Heizphase kann durch das aufwärmende Wasser ein leises Geräusch entstehen.

In der Heizphase bleibt die Kontrollleuchte eingeschaltet.

ECO-FUNKTION

Zur Aktivierung der Eco-Funktion drücken Sie die Taste MODE, bis die LED ECO leuchtet. Die Eco-Funktion erlernt die Gewohnheiten des Benutzers und steuert die Warmwasserproduktion entsprechend. In der allerersten Woche speichert das Gerät zunächst alle Wasserentnahmen und die Zeiträume, in denen diese erfolgen. Ab der folgenden Woche wird das Wasser ausgehend von den zuvor erlernten Gewohnheiten erhitzt. Wenn der Benutzer die Funktion zurücksetzen und das Gerät neu einlernen möchte, muss der entsprechende Befehl über die App ausgewählt werden (die LED ECO blinkt).

Wird während der Eco-Funktion die Taste MODE gedrückt, wird die Funktion deaktiviert.

WOCHEPROGRAMMFUNKTION

Die Wochenprogrammfunktion kann nur über die App aktiviert werden. Wenn die Funktion ausgewählt ist, leuchtet die LED MODE am Gerät.

Der Benutzer kann für jeden Wochentag zwei verschiedene Sollwerttemperaturen zu zwei verschiedenen Zeiten wählen: Das Gerät berechnet die Heizrate und dementsprechend den besten Zeitpunkt, um mit der Erwärmung zu beginnen, sodass der Sollwert zum gewünschten Zeitpunkt erreicht wird.

Durch Betätigung der Taste MODE wird die Funktion deaktiviert.

SOLLWERTEINSTELLUNG

Über die Taste MODE kann der Benutzer die Sollwerttemperatur wählen (angezeigt durch Temperatur-LEDs, während die anderen LEDs nicht leuchten). Bei jedem Tastendruck wird die Einstelltemperatur um 20 Grad erhöht bzw. gesenkt. Erfolgt 5 Sekunden lang keine Bedienung, wird der Sollwert bestätigt und gespeichert.

SPERRZUSTAND

Es gibt zwei mögliche Sperrzustände:

- **SPERRZUSTAND DES TOUCH**

Wenn ein Touch-Steuerungsfehler erfasst wird, ist der Zustand der Touch-LED unbestimmt und kann nicht gesteuert werden.

Dieser Zustand wird durch das Blinken der Temperatur-LED angezeigt (schnelles Blinken, wenn das Produkt eingeschaltet ist, langsam, wenn das Produkt ausgeschaltet ist).

- **ANDERER SPERRZUSTAND**

Wenn andere Fehler erfasst werden, beginnen alle LED zu blinken.

Zur Wiederherstellung eines nicht Fehlers ohne automatische Rückstellung muss, wenn möglich, die Taste ON/OFF gedrückt werden (Abb. 3A), um das Produkt aus- und wieder einzuschalten. Um zu prüfen, welcher Fehler aufgetreten ist, muss der Diagnosestatus durch gleichzeitiges, 3 Sekunden langes Drücken der Tasten ON/OFF und MODE aufgerufen werden. In diesem Status muss die Temperatur-LED den Defekt gemäß Tabelle 1.4 anzeigen. Nach 25 Sekunden kehrt das System in den Sperrzustand zurück. Anmerkung: Am chinesischen Markt (von NFC eingestellt) wird das Produkt durch gleichzeitiges Drücken der Tasten ON/OFF und ECO für 5 Sekunden rückgestellt.

WLAN

Das WLAN-Modul kann über die entsprechende Taste ein- und ausgeschaltet werden: Besteht eine WLAN-Verbindung und funktioniert sie ordnungsgemäß, leuchtet die zugehörige LED dauerhaft. Ist die Verbindung fehlerhaft (Kommunikationsfehler), leuchtet die WLAN-LED nicht.

Im Ruhezustand (WLAN eingeschaltet, aber nicht konfiguriert) blinkt die WLAN-LED normal. Um in den AP-Modus zu wechseln, muss die WLAN-Taste 5 Sekunden lang gedrückt werden: Das Modul bleibt maximal 10 Minuten im AP-Modus (bzw. 25 Sekunden, wenn der AP-Modus nicht korrekt aufgerufen wurde) und kehrt dann zur vorherigen Betriebsart zurück. Dieser Zustand wird durch ein schnelles Blinken der WLAN-LED angezeigt.

In der Bereitstellungsphase blinkt die LED zweimal schnell und erlischt (das Blinkmuster wird so fortgesetzt).

Um die WLAN-Konfiguration zurückzusetzen, drücken Sie gleichzeitig 10 Sekunden lang auf die MODE- und WLAN-Taste.

HINWEIS 1: Die Befehle AP und Soft Reset dürfen nur verarbeitet werden, wenn eine WLAN-Verbindung besteht und kein Kommunikationsfehler festgestellt wird.

HINWEIS 2: Nach dem AP-Befehl muss die WLAN-Taste 25 Sekunden lang deaktiviert sein.

NÜTZLICHE HINWEISE (für den Benutzer)

Vor Reinigungsarbeiten am Gerät sicherstellen, dass das Produkt ausgeschaltet ist, dazu muss der externe Schalter in der Position OFF stehen. Keine Insektizide, Lösungsmittel oder aggressive Reinigungsmittel verwenden, die die lackierten Teile oder Kunststoffmaterialien beschädigen könnten.

Falls das Wasser im Auslauf kalt ist, sicherstellen, dass:

- das Gerät an der elektrischen Netzversorgung angeschlossen und der externe Schalter in Position ON ist;
- zumindestens die Led-Anzeige 40 °C (Punkt. 1) eingeschaltet ist (für die Modelle mit Benutzerschnittstelle, die in den Abbildungen 3 dargestellt werden);

Im Falle von Dampf am Ausgang an den Ventilen:

die Stromversorgung des Geräts unterbrechen und den technischen Kundendienst kontaktieren.

Im Falle von unzureichender Warmwasserabgabe, sicherstellen, dass:

- den Wasserdruk;
- die Eingangs- und Ausgangsleitungen des Wassers nicht verstopft sind (Verformungen oder Ablagerungen).

Wasseraustritt an der Überdruckschutzausrichtung

Ein Tropfen der Vorrichtung ist während der Heizphase als normal anzusehen. Zur Verhinderung des Tropfens ist die Vorlaufanlage mit einem Brauchwasser-Ausdehnungsgefäß zu versehen.

Tropft die Vorrichtung auch dann, wenn sich das Gerät nicht in der Heizphase befindet, prüfen Sie:

- die Eichung der Vorrichtung
- den Wasserdruk.

Achtung: Verstopfen Sie niemals die Austrittsöffnung der Vorrichtung.

SOLLTE DAS PROBLEM FORTBESTEHEN, AUF KEINEN FALL DAS GERÄT SELBST REPARIEREN SONDERN IMMER QUALIFIZIERTES PERSONAL ZUZIEHEN.

Bei den Daten und Eigenschaften handelt es sich um unverbindliche Angaben. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle erforderlichen Änderungen ohne Vorankündigung oder Ersatz vorzunehmen.



Dieses Produkt entspricht der WEEE 2012/19/EU.

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf dem Gerät oder der Verpackung bedeutet, dass das Produkt nach Ende seiner Lebensdauer getrennt von anderem Müll entsorgt werden muss. Der Bediener muss das nicht mehr funktionierende Gerät den richtigen Müllsammelzentren für Elektro- und Elektronik-Altgeräte der Gemeinde zuführen. Anstatt das Gerät selbst zu entsorgen, kann es auch dem Händler abgegeben werden, wenn ein neues gleichwertiges Gerät gekauft wird. Bei den Händlern von Elektronik-Produkten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² können Elektronik-Produkte mit Abmessungen unter 25 cm gratis und ohne Kaufpflicht abgegeben werden. Die angemessene Mülltrennung für Recycling, Behandlung und umweltkompatible Entsorgung des stillgelegten Geräts trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden und fördert den Wiedergebrauch und/oder das Recycling der Materialien, aus denen das Gerät gebaut ist.

BENDROSIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

1. **Atidžiai perskaitykite šioje knygelėje pateikiamas instrukcijas ir įspėjimus, nes čia pateikiami svarbūs saugaus diegimo, naudojimo ir priežiūros nurodymai.**
Ši knygelė yra svarbi sudėtinė gaminio dalis. Jrangos perleidimo kitam naudotojui ir (arba) prijungimo prie kitos sistemos atveju, turi būti perduodama kartu su įrenginiu.
2. Gamintojo bendrovė nėra atsakinga už jokią žalą asmenims, gyvūnams arba daiktams, jei ji atsirado dėl netinkamo, klaidingo ir nepagrįsto naudojimo arba, jei nebuvo laikomasi šiame vadove pateiktų instrukcijų.
3. Prietaisą montuoti ir jo techninę priežiūrą atlikti privalo profesionalūs kvalifikuoti darbuotojai, vadovaudamiesi susijusiouose skirsniuose pateiktais nurodymais. Būtina naudoti išskirtinai tik originaliais atsargines dalis. Nesilaikant aukščiau pateiktų nurodymų, kyla didesnė pavojaus rizika ir gamintojas už tai **neprisiima** jokios atsakomybės.
4. Kadangi pakuotės dalys (sankabos, plastikiniai maišeliai, putų polistrolas ir kt.) gali būti pavojingos, nepalikite jų vaikams pasiekiamoje vietoje.
5. Įrenginį gali naudoti ne jaunesni nei 8 metų vaikai ir ribotų fizinių, jutiminių ar protinių galimybių asmenys arba patirties ir reikalingų žinių neturintys asmenys, jei juos prižiūri kompetentingas asmuo arba jei minėti asmenys buvo apmokyti ir supažindinti su įrenginio saugaus naudojimo instrukcijomis ir su galima rizika ir pavojais. Neleiskite vaikams žaisti su įrenginiu. Valymo ir priežiūros darbų, kuriuos privalo atlikti naudotojas, negali atlikti neprižiūrimi vaikai.
6. **Draudžiama** įrenginį liesti, jei esate basomis kojomis arba kuri nors jūsų kūno dalis yra šlapia.
7. Prieš pradedant naudoti prietaisą, atlikus įprastos ar specialios priežiūros darbus, patariama įrenginio baką pripildyti vandens ir vėl jį visiškai ištuštinti, kad būtų pašalinti visi likę nešvarumai.
8. Jei įrenginys turi maitinimo elektros laidą ir prireiktų jį pakeisti, kreipkitės į įgaliotą techninės pagalbos centrą arba į kvalifikuotą specialistą.
9. Prie įrenginio vandens tiekimo vamzdžio privaloma prisukti nacionalinius reglamentus atitinkantį apsauginį vožtuvą. Šalyse, taikančiose EN 1487 standartą, saugos bloko maksimalus slėgis turi būti 0,7 MPa ir jis privalo turėti bent vieną čiaupą, atgalinį vožtuvą, saugos vožtuvą ir vandens spūdžio reguliuojamąjį prietaisą.

10. Viršslėgio įtaisas (apsauginis vožtuvas arba saugos blokas) turi būti tinkamai prižiūrimas ir periodiškai ijjungiamas, taip patikrinant, ar jis neužsiblokavo, ir pašalinant kalkių nuosėdas, jei tokį būtų.
11. Šildymo fazės metu iš saugos bloko viršslėgio įtaiso **gali** lašeti vanduo. Todėl būtina prijungti nuotekio vamzdyną, kuris būtų visuomet atviras, naudojant drenažo vamzdį, prijungtą nuožulniai žemyn tokioje vietoje, kur nebūtų ledo.
12. Įrenginj, kuris yra nenaudojamas ir (arba) paliekamas šalankčioje ar nešildomoje patalpoje, būtina ištuštinti ir išjungti iš elektros tinklo.
13. Iš čiaupo tekančiu karštu aukštesnės nei 50°C temperatūros vandeniu rizikuojate stipriai apsideginti. Ypač didelis tokio nudegimo pavojujus kyla vaikams, neigaliusiemis ir vyresnio amžiaus žmonėms. Todėl patariama prie įrenginio vandens išvesties vamzdžio prijungti sukamą termostatinį maišytuvo čiaupą su raudonu žiedeliu.
14. Prie ir (arba) netoli įrenginio neturi būti jokių degių objektų.
15. Nestovėkite po prietaisu ir nedėkite po juo jokių daiktų, kurie gali būti pažeisti, pavyzdžiu, atsiradus vandens nuotekiui.

„ŠILUMINĖS DEZINFEKCIJOS“ FUNKCIJA (NAIKINA LEGIONELES)

Antibakterinė funkcija yra aktyvinama paspaudus ir 3 sekundes palaikius mygtuką „MODE“. Aktyvinimo metu užgėsta visi temperatūros indikacinių šviesos diodai, išskyrus 60° šviesos diodą, kuris mirksci. Išjungimo metu užgėsta visi indikacinių šviesos diodai, išskyrus 40° šviesos diodą, kuris mirksci.

Antibakterinė funkcija pašildo vandenį, kad vidinėje talpoje nesidaugintų bakterijos. Antibakterinė funkcija atliekama, kai prietais yra įjungiamas (ultrakondensatorių tuščias) arba praėjus 30 dienų (atsižvelgiant į NFC parametru nustatymus) po tenkinančiuose antibakterinių salygų nustatymo: tai įvyksta, kai vidutinė vandens temperatūra nustatyta laikotarpi buvo aukštesnė nei nustatyta antibakterinės temperatūros vertė (tai priklauso nuo NFC, bet antibakterinis ciklas dažniausiai atliekamas esant 65 °C temperatūrai, kad 1 valandą temperatūra išliktu aukštesnė kaip 60 °C).

TECHNINĖS SAVYBĖS

Techninės charakteristikos duomenys pateikiami techninių duomenų plokštéléje (etiketė prie vandens įvesties ir išvesties vamzdžiu).

1 lentelė - Gaminio duomenys			
Gaminio savybės	50	80	100
Svoris (kg)	17	22	26
Diegimo vieta	Vertikalus	Vertikalus	Vertikalus
Modelis	Žiūrėkite techninių duomenų plokašteld		
SMART	X	X	X
Qelec (kWh)	6,893	7,323	7,455
Qelec, week, smart (kWh)	24,558	25,435	26,002
Qelec, week (kWh)	29,678	32,942	33,778
Apkrovos charakteristika	M	M	M
L _{wa}	15 dB		
η _{wh}	40,0%	40,0%	40,0%
V40 (L)	65	92	130
Talpa (l)	49	75	95

Energetiniai duomenys lentelėje ir kiti Gaminio aprašymo lape pateikiami duomenys (A priedas, kuris yra sudėtinė šios knygelės dalis) yra nustatyti pagal ES direktyvas 812/2013 ir 814/2013.

Gaminiai, kurie nėra pažymėti sudedamuju vandens šildytuvu ir saulės energijos prietaisų dalių etikete ar specialia technine plokšteli, numatytomis pagal direktyvą 812/2013, negali būti naudojami tokiomis sudedamosioms dalims realizuoti.

Irenginyje yra išmanioji funkcija, kuria suvartoja tam vandens ir energijos kiekj galima priderinti prie naudotojo poreikių. Jei irenginys naudojamas tinkamai, jo per parą suvartoja energijos kiekis yra lygus „Qelec*(Qelec,week,smart/ Qelec,week)“, kuris yra mažesnis už suvartojamą tokio paties gaminio be išmaniosios funkcijos energijos kiekj.

Šis irenginys atitinka tarptautinius elektrinio saugumo standartus IEC 60335-1; IEC 60335-2-21. CE žyma ant irenginio patvirtina, jog pastarasis atitinka žemiau išvardintų Bendrijos direktyvų nuostatas:

- Žemos įtampos direktyva (LVD): EN 60335-1, EN 60335-2-21, EN 60529, EN 62233, EN 50106.
- Elektromagnetinis sudeinamumas (EMC): EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
- Pavojingų medžiagų rizika (RoHS2): EN 50581.
- Energiją vartojantys gaminiai (ErP): EN 50440.

Šis gaminys atitinka Cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) reglamento nuostatas.

IDIEGIMO NORMOS (instaliuotojui)

Ši gaminis, išskyrus horizontaliuosius modelius (1-ia lentelė), bétina įrengti vertikaliai, kad tinkamai veiktu. Įrengė gaminį, prieš pripildydam iji vandeniu ar prijungdami el. maitinimą, matavimo įrankiu, pavyzdžiui, spiritiniu gulsčiuku, patirkinkite, ar gaminys įrengtas visiškai vertikaliai.

Prietaisas pašildo vandenį iki temperatūros, mažesnės nei virimo taškas. Jis turi būti prijungtas prie videntiekio pagal našumo lygį ir talpą. Prieš prijungiant prietaisą reikia:

- Patikrinti, ar vandens savybės (prasome žiūrėti duomenų lentelę) atitinka kliento reikalavimus.
 - Įsitikinti, kad montavimas atitinka prietaiso IP laipsnį (apsauga nuo skrydžio skverbimosi) pagal normas.
 - Perskaityti ant pakuočių etiketės ir prietaiso duomenų lentelės pateiktas instrukcijas.
- Prietaisas sukurtas montuoti tik pastatų viduje pagal galiojančias normas. Montuojant turi paisyti tam tikrų nurodymų, jei veikia šie veiksnių:
- **Drėgmė:** nemontuokite prietaiso uždarose (nevėdinamose) ir drėgnose patalpose.
 - **Altis:** nemontuokite prietaisų vietose, kur temperatūra gali nukristi ir susiformuoti ledas.
 - **Saulės šviesa:** prietaiso neturi pasiekti tiesioginiai saulės spinduliai, net ir pro langą.
 - **Dulkės / garai / dujos:** nemontuokite prietaiso, jei yra ypač pavojingų medžiagų, tokų kaip rūgščių garai, dulkės ar dujos.
 - **Elektros iškrova:** nejunkite prietaiso prie elektros tinklo, kuris nėra apsaugotas nuo staigų įtampos pokyčių.

Jei sienos sumūrytos iš plėty ar perforuotų blokelio, pertvaros yra judančios arba kuo nors skiriasi mūras, pirmiausia reikia atliliki atraminės sistemos stacionarumo patikrinimą.

Sienoje montuojamai tvirtinimo kabliai turi atlaikyti tris kartus didesnį svorį nei vandens šildytuvo, pripildyto vandens. Rekomenduojame naudoti bent 12 mm skersmens kablius.

Įrenginį (A 1 pav.) rekomenduojama montuoti kiek įmanoma arčiau naudojimo vietų, kad esant ilgiems vamzdžiams nebūtų prarandama šiluma.

Vietiniuose reglamentuose gali būti numatyti įrenginio montavimo vonioje aprigojimai, todėl laikykites taikomų reglamentų numatyti mažiausiu atstumu.

Kad būtų lengviau atliliki įvairias priežiūros operacijas, aplink dangtelį palikite bent 50 cm laisvą erdvę – taip bus paprasčiau pasiekti elektrines dalis.

Hidraulinė jungtis

Prie šildytuvo vandens įvesties ir išvesties prijunkite eksplataciniam slėgiui ir karštam vandeniu, kuris paprastai gali viršyti ir 90° C temperatūrą, atsparius vamzdžius ir jungtis. Nepatarama rinktis medžiagų, kurios nėra atsparios minėtai temperatūrai.

Įrenginio negalima naudoti, jei vandens kietumas yra mažesnis nei 12°F, ir atvirkščiai - jei vanduo yra labai ketas (daugiau nei 25°F); patartina naudoti vandens minkštiklį, kuris būtų tinkamai parinktas ir veikiantis; šiuo atveju likutinis vandens kietumas neturi būti mažesnis nei 15°F.

Prisukite prie įrenginio vandens įvesties vamzdžio, ant kurio yra mėlynas žiedelis, T formas jungtį. Prie šios jungties iš vienos pusės prisukite katilo tuštinimo čiaupą (B pav. 2), kurį galutumėte pasukti tik naudodami specialų įrankį, o iš kitos pusės prijunkite viršslėgio įtaisą (A pav. 2).

Saugos blokas atitinka Europos standartą EN 1487

Kai kuriose šalyse gali būti naudojami specialūs hidrauliniai saugos prietaisai, atitinkantys vietinius reikalavimus; už naudotino saugos prietaiso tinkamumo įvertinimą yra atsakingas kvalifikuotas gaminij diegiantis technikas.

Draudžiama tarp saugos įtaiso ir vandens šildytuvo naudoti bet kokius blokovimo įtaisus (vožtuvus, čiaupus ir t. t.).

Įrenginio nuleidžiamoji kanalizacijos jungtis turi būti prijungta prie kanalizacijos vamzdžio, kurio skersmuo yra tokis pats kaip ir įrangos jungties, tam naudojant bent 20 mm tarpa užtikrinančią piltovo formos tarpinę, kurią būtų galima lengvai apžiūrėti. Lanksčia žarna prie videntiekio šalto vandens vamzdžio prijunkite saugos bloko jungtį ir, jei prireiktu, naudokite blokuojamąjį čiaupą (D 2 pav.). Taip pat, jei naudojamas tuštinimo čiaupas, išvestyje prijunkite vandens nuotekio vamzdį C pav. 2.

Prisukdami saugos bloką, nepersukite jo ir nesugadinkite.

Jei atsirastų vožtuvu kalibravimo dydžiams artimas sistemos slėgis, būtina naudoti slėgio reduktorių, kurį reikia įdiegti kuo toliau nuo įrenginio. Jei numatomą įrengti maišytuvų blokus (čiaupus ar dušą), būtina išvalyti iš vamzdžių visus nešvarumus, kurie gali sugadinti vamzdyną.

Elektros jungtis

Prieš montuojant įrenginį, privaloma kruopščiai patikrinti elektros įrangą įsitikinant, kad ji atitinka taikomus saugos standartus, yra tinkama vandens šildytuvo didžiausiai suvartojamai galiai (žr. duomenis gamyklinėje plokštéléje) ir elektros jungtims skirtų laidų pjūvis yra tinkamas bei atitinka taikomus reglamentus. Įrenginio gamintojas nėra atsakingas už jokią žalą, kilusią dėl neatlikto įrangos įžeminimo arba dėl elektros energijos tiekimo sutrikimų.

Prieš įjungdami įrenginį, patirkrinkite, ar tinklo įtampa atitinka nurodytą įrangos techninių duomenų plokštéléje.

Draudžiama naudoti kelių lizdų blokus, ilgintuvus ar siejiklius.

Irenginį įžeminant, draudžiama tam naudoti vandentiekio sistemos, šildymo ir duju vamzdžius. Jei irenginys turi maitinimo laidą, kurį prireiktų pakeisti, naujo laido techninė charakteristika turi būti tokia pati kaip senojo (tipas: H05VV-F 3x1,5 mm², skersmuo: 8,5 mm). Maitinimo laidas (H05VV-F 3 x 1,5, skersmuo 8,5 mm) turi būti prakištęs per atitinkamą skylę prietaiso gale, kol pasieks terminalo plokštę (**M 4** pav.), tuomet atitinkamais varžtais turi būti pritvirtinti atskiri laidai.

Irenginiui iš tinklo išjungti turi būti naudojamas bipolinis jungiklis, atitinkantis galiojančių šalies standartų reikalavimus (kontaktų tarpelis bent 3 mm, geriausia, kad turėtų iš saugiklius).

Irenginį yra būtina įžeminti, o įžeminimo laidą (kuris turi būti geltonos ir žalias spalvos bei ilgesnis už fazés laidus) reikia prijungti prie simbolinio gnybto (**G 4** pav.). Užspauskite maitinimo laidą ant mažo gnybto pateiktu laido spaustukui.

Jei irenginys neturi maitinimo laido, turite pasirinkti vieną iš šių diegimo būdų:

- prijungimui prie fiksuočio tinklo kietu vamzdžiu (jei irenginys neturi laidų gnybto), naudokite laidą, kurio pjūvis mažiausiai 3 x 1,5 mm²;
- su lanksčiu kabeliu (tipas H05VV-F 3x1.5 mm², 8.5 mm diametro), jeigu prietaisas yra su kabelio veržikliu.

Prietaiso techninė patikra ir įjungimas

Prieš įjungdami irenginį, pripildykite vandentiekio vandens. Tai atliksite atsukę pagrindinį namų vandentiekio čiaupą ir karšto vandens čiaupą, kol iš bako išeis visas oras. Vizualiai patirkinkite vandens pratekėjimą iš flančio ir švelniai paspausite jį, jei reikia. Ijunkite prietaisą mygtuku.

REMONTO REGULIAVIMAS (kvalifikuotiemis darbuotojams)

Prieš kreipdamiesi į techninės pagalbos centrą dėl galimo gedimo, patirkinkite, ar irenginys kartais neveikia dėl kitų priežascių, pavyzdžiui, dėl to, kad nėra vandens ar elektros.

Dėmesio: prieš atlikdami bet kokius darbus, išjunkite irenginį iš elektros tinklo.

Prietaiso tuštinimas

Ištušinkite irenginį, kaip nurodyta žemiau:

- Uždarykite čiaupas, jei jidiegtas, antraip centrinę implantas namų čiaupą; (**D** pav. 2);
- ijunkite karšto vandens čiaupą;
- atidarykite nutekėjimo voltuvą **B** (pav. 2).

Galimas komponentų pakeitimas

Norėdami dirbtį elektroninėje plokštėje (žr. T), išstraukite maitinimo laidą iš lizdo.

Pašalinkite jį iš korpuso, kaip parodyta paveikslėlyje 3, atkreipdamai dėmesį į ji sudarančius komponentus (pav. 3) Atjunkdami kabelį (Rif Y) nuo kortelės)

Periodinė priežiūra

Tam, kad irenginys veiktų efektyviai, rekomenduojama nuvalyti kalkes nuo kaitinimo elemento (**R 8** pav.) maždaug kas dvejus metus (kai vanduo kietesnis, reikėtų valyti dažniau). Jei nenorite naudoti specialių tirpalų, šią operaciją galite atlikti atsargiai (tokiu atveju, atidžiai perskaitykite kalkių šalinimo priemonės saugos duomenų lapus), nepažeisdami apsauginio rezistoriaus sluoksniu, nušveisdami kalkių nuosėdas.

Magnio anodas (**N 8** pav.) turi būti keičiamas kas dvejus metus, nes gali būti panaikinta garantija. Jei naudojamas agresyvus arba daug chloro turintis vanduo, rekomenduojama anodą tikrinti kas metus.

Jam išimti, išmontuokite kaitinimo elementą ir išsukite iš atraminės gembės.

VARTOTOJO INSTRUKCIJOS

Perkovimas / diagnostika

• Modeliai, turintys vartotojo sąsają, parodytą 3 paveikslėliuose.

Kai atsiranda vienas iš auksčiau aprašytų gedimų, prietaisas persijungs į gedimo režimą, vienu metu sumirksös visi valdymo pulso šviesos diodai.

• **Perkovimas:** kai norite prietaisą perkrauti, jį išjunkite ir ijunkite mygtuku (**A** nuor.). Jei gedimo priežastis po perkovimo bus pašalinta, prietaisas toliau veiks normaliai. Jei taip nebūs, šviesos diodai ir toliau mirksës; susisiekite su techninės pagalbos centru.

- **Diagnostika:** jei norite aktyvuoti diagnostikos funkciją, paspauskite ir 5 sekundes palaikykite mygtuką (A nuor.). Gedimo tipas nurodomas 5 šviesos diodais (1→5 nuor.) pagal šią schemą:
Šviesos diodai 1, 2 ir 3 – vidinis P.C.B. gedimas;
Šviesos diodas 3 – NTC 1/NTC 2 temperatūros jutiklio gedimas (atviras ar paveiktas trumpojo jungimo);
Šviesos diodas 1 – atskiras jutiklis aptiko vandens perkaitimą;
Šviesos diodai 2 ir 3 – darbas be vandens.
Kai norite išeiti iš diagnostikos funkcijos, paspauskite mygtuką (A nuor.) arba palaukite 25 sekundes.
- **Perkrovimas:** kai norite prietaisą perkrauti, ji išjunkite ir įjunkite mygtuką (A nuor.). Jei gedimo priežastis po perkrovimo bus pašalinta, prietaisas toliau veiks normaliai. Jei taip nebus, klaidos kodas ir toliau bus rodomas ekrane; susiekiite su techninėmis pagalbos centru.

„ŠILUMINĖS DEZINFEKCIJOS“ FUNKCIJA (NAIKINA LEGIONELES)

Antibakterinė funkcija yra aktyvinama paspaudus ir 3 sekundes palaikius mygtuką „MODE“. Aktyvinimo metu užgėsta visi temperatūros indikacinių šviesos diodai, išskyrus 60° šviesos diodą, kuris mirksci. Išjungimo metu užgėsta visi indikacinių šviesos diodai, išskyrus 40° šviesos diodą, kuris mirksci.

Antibakterinė funkcija pašildo vandenį, kad vidinėje talpoje nesidaugintų bakterijos. Antibakterinė funkcija atliekama, kai prietaisas yra įjungiamas (ultrakondensatorius tuščias) arba praejus 30 dienų (atsižvelgiant į NFC parametru nustatymus) po tenkinančiu antbakterinių salygu nustatymo: tai įvyksta, kai vidutinė vandens temperatūra nustatyta laikotarpi buvo aukštesnė nei nustatyta antibakterinės temperatūros vertė (tai priklauso nuo NFC, bet antibakterinis ciklas dažniausiai atliekamas esant 65 °C temperatūrai, kad 1 valandą temperatūra išliktu aukštesnė kaip 60 °C).

Temperatūros nustatymas ir įrenginio funkcijų aktyvavimas

• Modeliai, turintys vartotojo sąsaja, parodyta 3 paveikslėliuose:

Kai norite įjungti prietaisą, paspauskite mygtuką (A nuor.). Paspauskite „MODE“ mygtuką, kad nustatytmėte normą temperatūrą 40–80 °C intervale. Šildant užsidegs šviesos diodai (1→5 nuor.), atitinkantys vandens pasiekta temperatūrą; visi kiti šviesos diodai (iki nustatyto temperatūros) mirkscës.

Jei temperatūra nukris, pavyzdžiu, po to, kai bus panaudotas karštasis vanduo, šildymas bus aktyvuojamas automatiškai, o šviesos diodai tarp paskutinio šviečiančio ir nustatytos temperatūros vėl pradës mirkscëti.

Pirmą kartą įjungtas prietaisas temperatūrą nustatys ties 70 °C.

Atsiradus maitinimo sutrikimui arba jei prietaisas bus išjungtas (A nuor.), bus įsimenama vëliausiai nustatyta temperatūra. Vykdant šildymo procesui dël vandens kaitimo gali atsirasti silpnūs pašaliniai garsų.

Šildymo metu šviesos diodes išlieka ant ON.

„ECO“ FUNKCIJA

Aktyvinkite „Eco“ funkciją spaudydam „MODE“ mygtuką, kol užsidegs „ECO“ šviesos diodas. „Eco“ funkcija ruošia karštą vandenį priklausomai nuo naudotojo įpročių. Tad pirmają savaitę įrenginys įsimins vandens naudojimą ir naudojimo laikotarpius. Kitomis savaitėmis vanduo bus šildomas pagal ankstesnës savaitës reikšmes. Norint atstatyti funkciją ir pradëti naujų mokymosi laikotarpi, naudotojas turi pasirinkti atitinkamą komandą naudodamas programelę (pradës mirkscë „Eco“ šviesos diodas).

Jei „Eco“ funkcijos metu paspaudžiamas „MODE“ mygtukas, funkcija bus išjungta.

SAVAITINËS PROGRAMOS FUNKCIJA

Savaitinës programos funkcija gali būti aktyvinama programelëje. Jeigu gaminys yra pasirinktas, užsidega jo „MODE“ šviesos diodas.

Kiekvienai savaitës dienai galima nustatyti dvi skirtinges temperatûras skirtingu laiku: gaminys apskaičiuos šildymo greitį ir, atsižvelgiant į temperatûrą, pasirinks geriausią šildymo pradëjimo laiką, kad norimu laiku bûtu pasiekta nustatyta temperatûra.

Paspauskite „MODE“ mygtuką, kad išjungtumėte funkciją.

Temperatūros Vertës Nustatymas

Paspauskite „MODE“ mygtuką, kad pasirinktumėte norimą temperatūros vertę (ją nurodo temperatūros šviesos diodas, kiti šviesos diodai tuo metu nedega). Kiekvienu kartą paspaudus mygtukus temperatûra padidës arba sumažës 20 laipsnių. Jei 5 sekundes neatliekamo jokie veiksmų, nustatyta vertë bus patvirtinta ir išsaugota.

UŽSTRIGIMO BŪSENA

Galimos dvi užstrigimo būsenos:

- **JUTIKLINIO VALDYMO UŽSTRIGIMO BŪSENA**

Aptikus jutiklinio valdymo klaidą, jutimo šviesos diodo būsena yra neapibrėžta ir negali būti valdoma.

Šią būseną nurodo mirksintys temperatūros šviesos diodai (greitai, jei produktas išjungtas, létai – jei išjungtas).

- **KITA UŽSTRIGIMO BŪSENA**

Aptikus kitas klaidas, pradės mirkseti visi šviesos diodai.

Norint atkurti nepastovią klaidą, jei galima, reikia paspausti JUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką (3A pav.) ir išjungti ir vėl išjungti gaminį. Norėdami nustatyti klaidą, pereikite į diagnostikos būseną vienu kartu 3 sekundes paspaudę „ON/OFF“ ir „MODE“ mygtukus. Šioje būsenoje temperatūros šviesos diodas parodys sutrikimą pagal 1.4 lentelę.

Po 25 sekundžių sistema grįžtų į užstrigimo būseną. Pastaba: Kinijos rinkoje (nustatyta per NFC) gamybinis iš naujo nustatomas 5 sekundes vienu metu spaudžiant mygtukus JUNGTI /IŠJUNGTI ir ECO.

BELAIDIS RYŠYS („WIFI“)

Belaidžio ryšio modulis įjungiamas arba išjungiamas paspaudus atitinkamą mygtuką: jeigu yra prijungtas belaidis ryšys ir jis veikia tinkamai, dega atitinkamas šviesos diodai; jeigu jvyko belaidžio ryšio klaida (klaidos komanda), „WiFi“ šviesos diodas nedega.

Laukimo būsenoje (belaidis ryšys įjungtas, bet nesukonfigūruotas), „WiFi“ šviesos diodas mirksi įprastai, todėl palaikykite paspaudę bent 5 sekundes „WiFi“ mygtuką, kad pereitumėte į AP režimą: modulis lieka AP režime ne ilgiau kaip 10 minučių (arba 25 sekundes, jeigu nebuvो tinkamai įeita į AP režimą, dėl to jis grįžta į ankstesnę būseną). Šią būseną nurodo greitai mirksintis „WiFi“ šviesos diodas.

Parengimo fazėje šviesos diodas greitai sumirksi du kartus ir užgėsta (ir t. t.).

Vienu kartu 10 sekundžių palaikykite paspaudę [MODE] ir [WIFI] mygtukus, kad atstatytumėte belaidžio ryšio konfigūraciją.

1 PASTABA. AP ir „Soft Reset“ komandos turi būti naudojamos, kai belaidis ryšys yra įjungtas ir neaptikta klaidos komanda.

2 PASTABA. Po AP komandos „WiFi“ mygtukas turi būti išjungtas 25 sekundėms.

NAUDINGA INFORMACIJA (naudotojui)

Prieš atlikdami bet kokias įrenginio valymo operacijas, išsitikinkite, kad išjungėte produktą, pasukdami išorinį jungiklį į padėtį „OFF“ (išjungta). Nenaudokite insecticidų, tirpiklių arba agresyvių valiklių, kurie gali sugadinti dažytas arba plastikines dalis.

Jei ištekantis vanduo yra šaltas, patirkinkite:

- ar prietaisas yra prijungtas prie elektros energijos tinklo ir išorinis jungiklis yra padėtyje „ON“ (išjungta);
- bent jau 40 °C (1 nuor.) šviesos diodas yra įjungtas (modeliams su 3 paveiksluose pavaizduota vartotojo sasaja);

Jei iš čiaupų išteka garai:

išjunkite įrenginio elektros maitinimą ir kreipkitės į techninės pagalbos tarnybą.

Jei karšto vandens srautas silpnas, patirkinkite:

- slėgį karšto vandens vamzdžiuose;
- iar neužsikimšo vandens tiekimo ir išleidimo vamzdžiai (dėl deformacijos arba nuosėdu).

Vandens varvėjimas iš spaudimo saugos įtaiso

Šildymo metu gali varvoti šiek tiek vandens iš čiaupo- tai normalu. Norint išvengti vandens varvėjimo, nuotekų sistemoje reikia įtaisyti tinkamą plėtimosi indą.

Jei nešildymo laikotarpiai nuolat išteka vanduo, patirkinkite:

- įtaiso kalibravimo duomenis;
- vandens tinklo slėgį.

Dėmesio: niekada neužkimškite įtaiso išleidimo angos!

JEI PROBLEMA IŠLIEKA, BET KURIUO ATVEJU, NEMĖGINKITE PATYS TAISYTI ĮRENGINIO, BET VISADA KREIPKITÈS Į KVALIFIQUOTUS SPECIALISTUS.

Pateikti duomenys ir charakteristikos niekaip neįpareigoja įmonės gamintojos, kuri pasilieka teisę, prireikus, pastaruojuis keisti ir neprivalo apie tai iš anksto pranešti ar tokius pakeitimius perduoti.



Šis produktas atitinka Direktyvos WEEE 2012/19/EU

Užbraukto konteinerio simbolis ant įrangos ar ant pakuočės reiškia, kad gaminys, baigus ji eksplotuoti, turi būti surenamas ir tvarkomas atskirai nuo kitų atliekų. Todėl įrangos eksplotacijos pabaigoje naudotojas privaleš ją perduoti atitinkamiesiems savivaldybės elektrotechnikos ir elektroninių atliekų surinkimo ir tvarkymo centram.

Arba, įsigijant atitinkamo tipo naująjā įrangą, nebenaudotiną įrangą galima perduoti į galiotam platintojui. Elektroninių prietaisų platintojams, kurių parduotuvės plotas yra bent 400 m², galima nemokamai ir be prievolės įsigyti naują gaminių grąžinti nebe-naudotiną elektroniščią įrangą, kurios matmenys neviršija 25 cm.

Tinkamas neberaudotinos įrangos surinkimas ir vėlesnis tvarkymas, rūšiavimas ir perdibimas padeda išvengti žalingo poveikio aplinkai ir sveikatai ir skatina pakartotiną medžiagų, iš kurių yra sudaryta įranga, panaudojimą ir (arba) perdibimą.

VISPĀRĪGĀS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

1. **Uzmanīgi izlasiet instrukcijas un brīdinājumus, kas ietverti šajā bukletā, jo tie sniedz svarīgu informāciju attiecībā uz drošu uzstādišanu, lietošanu un apkopi.**
Šis buklets ir neatņemama un būtiska ražojuma daļa. Noteikti jāsaglabā kopā ar ierīci pat gadījumā, ja tā tiek nodota citam īpašniekam vai lietotājam, un/vai pārvietota uz citu iekārtu.
2. Ražotājs nav atbildīgs par jebkuru kaitējumu cilvēkiem, dzīvniekiem vai lietām, kurš radies nepareizas, kļūdīgas vai nepamatotas izmantošanas dēļ, kā arī vai, neievērojot šajā rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.
3. Ierīces uzstādišanu un apkopi jāveic profesionāli kvalificētiem darbiniekiem, kā norādīts atbilstošajās sadaļās. Izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas. Neievērojot iepriekšminēto, var tikt apdraudēta drošība un **atcelta** ražotāja jebkāda atbildība.
4. Iepakojuma elementi (skavas, plastmasas maisiņi, putu polistirols, u.c.) kā apdraudējuma avots jāglabā bērniem nepieejamā vietā.
5. Šo aparātu drīkst izmantot bērni, kas sasniegusi vismaz 8 gadu vecumu, un personas ar ierobežotām fiziskām, manu vai garīgām spējām vai arī bez pieredzes un nepieciešamajām zināšanām, ja tiek uzraudzītas vai ir saņēmušas norādījumus par iekārtas drošu izmantošanu un izpratušas ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst rotātāties ar aparātu. Tīrišanas darbi un apkope jāveic lietotājam un to nedrīkst veikt bērni, ja netiek uzraudzīti.
6. **Aizliegts** pieskarties aparātam, ja jums ir basas kājas vai, ar mitrām kermeņa daļām.
7. Pirms ierīces izmantošanas un pēc kārtējās vai ārkārtas apkopes darbības ieteicams piepildīt ierīces tilpni ar ūdeni un pēc tam to pilnīgi iztukšot, lai likvidētu visus atlikušos piemaisījumus.
8. Ja ierīce ir aprīkota ar elektriskās strāvas kabeli un tas ir jānomaina, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru vai kvalificētu personālu.
9. Ierīces ūdens ieplūdes caurule noteikti jāaprīko ar drošības vārstu, kas atbilst valsts tiesību aktiem. Attiecībā uz valstīm, kuras ir ieviesušas standartu EN 1487, Attiecībā uz valstīm, kurās ir ieviests standarts EN 1487, drošības grupai jābūt ar maksimālo spiedienu 0,7 MPa, un jāiekļauj vismaz viens noslēgvārsts, pretvārsts, drošības vārsts, ierīces hidrauliskās padeves atslēgšanas ietaise.
10. Pretpārspiediena ietaise (vārsts vai drošības grupa) nedrīkst pārveidot, un tā periodiski jādarbina, lai pārliecinātos, ka tā nav bloķēta un nonēmto visas kalķakmens nogulsnes.

11. Pilēšana no pretpārspiediena ietaises pilēšana ir **normāla** parādība ūdens sildišanas fāzē. Šā iemesla dēļ, ar drenāžas caurules palīdzību, kas uzstādīta slīpi virzienā uz leju un vietā bez apledojušuma, ir nepieciešams izveidot aizplūšanas savienojumu, vienmēr ar izeju atmosfērā.
12. Ir svarīgi iztukšot ierīci un atvienot to no strāvas, ja tā tiek atstāta neizmantota vietā, kas pakļauta sala iedarbībai.
13. Karstā ūdens, kas uz krāniem tiek piegādāts ar temperatūru virs 50° C lietošana var izraisīt tūlītējus smagus apdegumus. Bērniem, invalīdi un vecāka gadagājuma cilvēki ir visvairāk pakļauti šim riskam. Tāpēc mēs iesakām izmantot termostata maisīšanas vārstu, kas pieskrūvēts aparāta ūdens izplūdes caurulei un iezīmēts ar sarkanu apkakli.
14. Neviens viegli uzliesmojošs priekšmets nedrīkst nonākt saskarē un/ vai atrasties ierīces tuvumā.
15. Nedrīkst novietoties zem ierīces, kā arī likt priekšmetus, kas, piemēram, var sabojāties no iespējama ūdens zuduma.

FUNKCIJA "TERMISKĀS DEZINFEKCIJAS CIKLS" (LEGIONELLU IZNĪCINĀŠANA)

Antibakteriālo funkciju var ieslēgt, trīs sekundes turot nospiestu pogu "REŽĪMS". Ieslēgšanas laikā visas temperatūras gaismas diodes nodzīst un mirgo tikai 60° režīma gaismas diodes. Tāpat visas gaismas diodes nodzīst arī izslēgšanas laikā un mirgo tikai 40° režīma gaismas diode.

Antibakteriālā funkcija silda ūdeni, lai izvairītos no baktēriju veidošanās iekšējā tvertnē. Antibakteriālā funkcija tiek ieslēgta, ieslēdzot ierīci (ar tukšu augšējo vāciņu) vai 30 dienās (atkarībā no NFC parametru iestatījumiem) kopš pēdējās reizes, kad antibakteriālais stāvoklis ir bijis atbilstošs: tā notiek, ja ūdens vidējā temperatūra pārsniedz konkrēta perioda iestatījuma punktu (tas ir atkarīgs no NFC, bet antibakteriālais cikls parasti tiek izpildīts 65°C temperatūrā, lai garantētu, ka vienu stundu temperatūra ir augstāka nekā 60°C).

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Tehniskajām specifikācijām skatiet datu plāksnīti (etikete, kas piestiprināta blakus ieplūdes un izplūdes ūdens cauruļam).

1. tabula - Informācija par ražojumu			
Ražojuma diapazons	50	80	100
Svars (kg)	17	22	26
Uzstādīšana	Vertikāla	Vertikāla	Vertikāla
Modelis	Skatiet datu plāksnīti		
SMART	X	X	X
Qelec (kWh)	6,893	7,323	7,455
Qelec, week, smart (kWh)	24,558	25,435	26,002
Qelec, week (kWh)	29,678	32,942	33,778
Slodzes profils	M	M	M
L _{wa}	15 dB		
η _{wh}	40,0%	40,0%	40,0%
V40 (L)	65	92	130
Tilpums (l)	49	75	95

Enerģijas dati tabulā un tie, kas sniegti ražojuma datu lapā (Pielikums A, kas ir šī bukleta neatņemama sastāvdaļa), ir noteikti saskaņā ar ES direktīvām 812/2013 un 814/2013.

Produkti bez etiketes un attiecīgās datu lapas sildītāju komplektiem un saules ierīcēm, kas paredzēti Regulā 812/2013, nav paredzēti izmantošanai šādos komplektos.

Iekārtā ar aprīkota ar funkciju „smart”, kas ļauj pielāgot patēriņu lietotāja profilam. Ja iekārtā darbojas pareizi, ikdienas patēriņš sasniedz vērtību "Qelec" (Qelec,week,smart/Qelec,week) "zemāku nekā ar salīdzināmu izstrādājumu, kam nav funkcijas smart".

Šis apārāts atbilst starptautiskajiem elektīrības drošības standartiem IEC 60335-1; IEC 60335-2-21. CE marķējuma novietošana, lai pārbaudītu atbilstību šādām EEK direktīvām, apstiprinot šādas pamatprasības:

- LVD - Zemsprieguma direktīva: EN 60335-1, EN 60335-2-21, EN 60529, EN 62233, EN 50106.
- EMC Elektromagnētiskā saderība: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
- RoHS2 Kaitīgo vielu risks: EN 50581.
- ErP enerģijas saistītie ražojumi: EN 50440.

Šis ražojums atbilst REACH regulai.

INSTOLĀCIJAS NORMAS (uzstādītājam)

Šis izstrādājums, izņemot horizontālos modeļus (1. tabula), ir ierīce, kas pareizas darbības nolūkos jāuzstāda vertikāli. Kad uzstādīšana ir pabeigta, pirms ūdens pievienošanas un strāvas padeves pieslēgšanas izmantojiet mērinstrumentu (piemēram, spīta līmenrādi), lai pārbaudītu, vai ierīce ir uzstādīta pilnīgi vertikāli.

Ierīce uzkarsē ūdeni līdz temperatūrai, kas zemāka par vārišanās punktu. Tā jāpievieno pie centralizētās ūdens padeves, nemot vērā ierīces darba līmenus un jaudu.

Pirms ierīces pievienošanas vispirms:

- pārbaudiet, vai raksturlielumi (skatiet informācijas plāksnīti) atbilst klienta prasībām;
- pārliecinieties, ka uzstādīšana atbilst ierīces IP pakāpei (drošībai pret ūdens ieklūšanu), nemot vērā piemērojamās spēkā esošās normas;
- izlasiet instrukciju uz komplektācijā iekļautās iepakojuma uzlīmes un ierīces datu plāksnītes.

Šo ierīci ir paredzēts ierīcot tikai telpās, nemot vērā piemērojamās spēkā esošās normas. Turklāt ierīkotājiem attiecīgajos apstākļos jāņem vērā šādi ieteikumi:

- **mitrs:** neuzstādīet ierīci slēgtās (nevēdinātās) un mitrās telpās.
- **sals:** neuzstādīet ierīci telpās, kur temperatūra var būtiski pazemināties un iespējama ledus veidošanās;
- **saules gaismā:** nepakļaujiet ierīci tiešai saules staru iedarbībai pat logu tuvumā;
- **putekļi/tvaiki/gāze:** neuzstādīet ierīci ipaši bīstamu vielu, piemēram, skābes tvaiku, putekļu vai gāzes izgarojumu, tuvumā;
- **elektriskā izlāde:** neuzstādīet ierīci tieši uz elektroenerģijas avotiem, kas nav aizsargāti pret pēkšņām sprieguma maiņām.

Ja sienas ir veidotas no kiegeljiem vai perforētiem blokiem, starpsienām ir ierobežotas statiskās ipašības vai mūrnieka darbi kaut kādā veidā atšķiras no šeit aprakstītajiem, vispirms jāveic atbalsta sistēmas priekšdarbu statisko ipašību pārbaude.

Sienai piemontētie stiprināšanas ātri jāizvieto tā, lai noturētu svaru, kas trīs reizes pārsniedz ūdens sildītāja svaru, kad tas ir piepildīts ar ūdeni. Leteicami vismaz 12 mm diametra āki.

Lesakām uzstādīt ierīci (A 1. zīm.) pēc iespējas tuvu lietošanas punktiem, lai ierobežotu siltuma izkliedi gar cauruļvadiem.

Vietējās normas var ierobežot ierīces instalāciju vannas istabā un tāpēc pieturēties pie minimāliem attālumiem noradiem spēkā esošās normās.

Lai atvieglotu dažādu veida apkopes darbus, pārsega iekšpusē jāparedz vismaz 50 cm brīva telpa, lai pieklītu elektriskajām daļām.

Hidrosavienošana

Ūdens ieplūdi un izplūdi sildītājam pievienojet ar caurulēm vai savienojumiem, kas iztur darba spiedienu un karstā ūdens temperatūru, kas parasti var sasniegt un pat pārsniegt 90 °C. Tāpēc nav ieteicami materiāli, kas neiztur šādas temperatūras.

Aparātu nedrīkst darbināt ar ūdeni ar cietību zem 12°F, un otrādi, ar ipaši augstu ūdens cietību (virs 25°F), mēs iesakām izmantot ūdens mīkstinātāju, pienācīgi kalibrētu un uzraudzītu; šajā gadījumā atlikusi cietība nedrīkst būt zemāka par 15°F.

Pieskrūvējiet aparāta ūdens ieplūdes šķutenei, kas atšķiras ar zilas krāsas apkakli, savienojumu "T". Šī savienojuma vienā pusē pieskrūvējiet krānu sildītāja ūdens iztukšošanai (B 2.att.), kas darbināms, lietojot tikai instrumentu, un otrā pusē pretpārspiediena ierīci (A 2.att.).

Drošības grupa, kas atbilst Eiropas standarta EN 1487

Dažas valstis var pieprasīt izmantot ipašas hidrauliskās drošības ierīces saskaņā ar vietējo likumu prasībām; par to ir atbildīgs kvalificēts uzstādītājs, kas atbilst par ražojuma uzstādīšanu un izvērtē izmantojamās drošības ietaises piemērotību. Aizliegts ievietot jebkādā veidā izpildmehānisma ierīci (vārsti, krāni, u.c.) starp drošības ierīci un ūdenssildītāju.

Ietaises izplūdes izvads jāpieslēdz drenāžas caurulei, kuras diametrs ir vismaz vienāds ar ierīces caurules diametru, izmantojot piltviņu, kas jau atstāt vismaz 20 mm gaisa attālumu ar iespēju vizuālai pārbaudei. Izmantojot elastīgu savienotāju, ja nepieciešams, pieslēdziet aukstā ūdens tikla caurulīvadam drošības grupas ievadu, izmantojot noslēgvārstu (D 2.att.). Turklāt, noteces vārsta atvēršanas gadījumā jāparedz ūdens drenāžas caurule izvadā C 2.att.

Uzskrūvējot drošības grupu, nepielicet to līdz galam un nepielietojiet spēku.

Ja neto spiediens ir tuvu vārsta kalibrēšanas vērtībām, jālieto spiediena reduktors, cik tālu vien iespējams no aparāta. Gadījumā, ja izvēlaties uzstādīt maisītāju mezglus (krāna vai dušas), drenāžas caurulīvadi jāaizsargā no jebkādiem piemaišumiem, kas tos var bojāt.

Elektriskie savienojumi

Pirms ierīces uzstādīšanas noteikt ierīci jāveic rūpīga elektriskās sistēmas pārbaude, pārbaudot atbilstību pašreizējiem drošības standartiem, kas tiek piemērojami attiecībā uz maksimālo jaudu, kuru absorbē ūdens sildītāji (skatiet tehnisko datu plāksni).

snes), kā arī elektroinstalācijas kabeļu piemērotību un atbilstību esošajiem noteikumiem. Ražotājs nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, ko izraisījis ierīces iezemēšanas trūkums vai elektropadeves novirzes. Pirms ierīces iedarbināšanas pārliecīnieties, ka elektroapgādes spriegums atbilst datu plāksnītē norādītajai vērtībai.

Aizliegts izmanton daudzvietīgas kontaktligzdas, pagarinātājus vai adapterus.

Aizliegts izmanton santeknikas, apkures un gāzes caurules aparāta zemējumam.

Ja aparāts ir aprīkots ar strāvas vadu un ir nepieciešams to aizstāt, jāizmanto tās pašas funkcijas strāvas vads (H05VV-F 3x1,5 mm², ar diametru 8,5 mm). Strāvas padeves kabelis (tips H05VV-F 3x1,5, diametrs 8,5 mm) jāizvij cauri attiecīgajai atverei ierīces aizmugurējā daļā, līdz tas sasniedz spailes paneli (**M** 4. att.), pēc tam savās vietās jāpiestiprīna attiecīgie vadi, pievelket atbilstošās skrūves.

Lai aparātu atslēgtu no elektroplīka, jāizmanto dubultais polu slēdzis, kas atbilst pašreizējo valsts standartu prasībām (kontaktu atverē viasmaz 3 mm, vēlams ar drošinātāju).

Ierīcei jābūt iezemētai, un zemējumla kabelis (tam jābūt dzelteni zaļam un garākam par fālu kabeli) jāpiestiprīna spailei, kas atzīmēta ar simbolu  (G 4. att.). Bloķējiet strāvas padeves kabeli uz mazā uzgaļa, izmantojot ipašo, komplektācijā iekļauto vadu skavu.

Ja ierīces komplektācijā neietaupīt elektriskais vads, izvēlieties kādu no šādiem uzstādīšanas veidiem:

- fiksētais savienojums cietā caurulē (ja kabelis nav aprīkots ar fiksatoriem), izmantojiet kabeli ar minimālu šķērsgriezumu 3x1,5 mm²;
- ar elastīgu kabeli (H05VV-F 3x1,5 mm² tipa, ar diametrs 8,5 mm), ja aparāts ir aprīkots ar kabeļa skavu.

Ierīces aizdedzes testēšana

Pirms strāvas padeves uzpildīt ierīci ar ūdeni no ūdensvada.

Šī uzpildīšana tiek veikta, atverot mājsaimniecības sistēmas galveno krānu un karstā ūdens krānu, līdz no tilpnes izplūst viss gaiss. Vizuāli pārbaudiet, lai ūdens netek no atlouka un nedaudz savelciet to, ja nepieciešams.

Pieslēdziet ierīci pie elektroenerģijas ar slēdzi.

UZTURĒŠANAS NOTEIKUMI (kvalificētam personālam)

Pirms zvaniet uz Apkalpošanas Centru, pārbaudiet, ka bojājums nav no ūdens padeves trūkuma vai elektroenerģijas padeves trūkuma.

Uzmanību: pirms jebkuras darbības veikšanas atvienojiet ierīci no strāvas padeves.

Ierīces iztukšošana

Iztukšojet ierīci, rīkojieties šādi:

- aizveriet noslēgvārstu, ja tāds uzstādīts (**D** 2. attēlā), ja nav, tad mājas sistēmas centrālo vārstu;
- ieslēdziet karsta ūdens krānu (izmazgāt rezervuāru vai vannu);
- atveriet novadcaurules ventili **B** (fig. 2).

Iespējamo komponentu nomaiņa

Lai strādātu pie elektroniskās plates (Ref.T), vispirms atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas.

Iznemiet to no korpusa, kā parādīts attēlā 3 , pievēršot uzmanību komponentiem, kas to veido (attēls 3), atvienojot kabeli (Rif Y) no kartes

Periodiska uzturēšana

Lai uzturētu ierīces lietderīgu izmantošanu, nepieciešams veikt nogulšņu notīrišanu (**R** 8.att.) ik pēc diviem gadiem (ja tiek izmantots ciets ūdens, tad tīrišanas biezumam jābūt lielākam).

Ja šīm nolūkam nevēlāties izmanton tam piemērotu šķidrumu (sajā gadījumā izlasiet informāciju drošības datu lapās attiecībā uz atkalķošanas līdzekļiem), varat uzmanīgi noņemt kalķakmens garozu, uzmanoties, lai nesabojātu pretestības aizsargķartu.

Magnija anods (**N** 8. att.) ir jānomaina ik pēc diviem gadiem, lai nezaudētu garantiju. Agresīva vai ar hlorīdu bagāta ūdens gadījumā ieteicams pārbaudit anoda stāvokli katru gadu.

Anoda nomaiņai ir jāņoņem sildīšanas elementu un atskrūvējot palīg kastīti.

LIETOTĀJA INSTRUKCIJĀS

Atestatišana/diagnostika

- Modeļiem ar tādu lietotāja saskarni, kāda redzama 3. un 4. attēlā:**
ja rodas kāds no iepriekš aprakstītajiem darbības traucējumiem, ierīce pārslēdzas savā "klūdas statusā" un vadības paneli vienlaicīgi mirgo visas gaismas diodes.
- Atiestatišana:** lai atiestatītu ierīci, izslēdziet izstrādājumu un atkal ieslēdziet to ar pogu (1) (atsauce A). Ja darbības traucējumu iemesls pazūd uzreiz pēc atiestatišanas procesa, ierīce atsāk darboties pareizi. Pretējā gadījumā visas gaismas diodes turpina mirgot; sazinieties ar tehniskās palīdzības centru.
- Diagnostika:** lai aktivizētu diagnostikas funkciju, piespiediet un piecas sekundes turiet piespiestu pogu (1) (atsauce A). Darbības traucējumu tipu parāda ar piecām diodēm (atsauce 1→5), nemot vērā šādu diagrammu:
Gaismas dižo atsauce 1, 2, 3 – iekšējs P.C.B. darbības traucējums;
Gaismas dižo atsauce 3 – salauzti NTC 1/NTC 2 temperatūras sensori (valēji vai bojāti issavienojumā);
Gaismas dižo atsauce 1 – atsevišķs sensors konstatējis ūdens pārkāršanu;
Gaismas dižo atsauce 2, 3 – darbība bez ūdens.
Lai izslēgtu diagnostikas funkciju, piespiediet pogu (1) (atsauce A) vai nogaidiet 25 minūtes.
- Atiestatišana:** lai atiestatītu ierīci, izslēdziet izstrādājumu un atkal ieslēdziet to ar pogu (1) (atsauce A). Ja darbības traucējumu iemesls iizzud uzreiz pēc atiestatišanas procesa, ierīce atsāk darboties pareizi. Pretējā gadījumā displejā joprojām rāda klūdas kodu; sazinieties ar tehniskās palīdzības centru.

FUNKCIJA "TERMISKĀS DEZINFEKCIJAS CIKLS" (LEGIONELLU IZNĪCINĀŠANA)

Antibakteriālo funkciju var ieslēgt, trīs sekundes turot nospiestu pogu "REŽĪMS". Ieslēgšanas laikā visas temperatūras gaismas diodes nodzīst un mirgo tikai 60° režīma gaismas diodes. Tāpat visas gaismas diodes nodzīst arī izslēgšanas laikā un mirgo tikai 40° režīma gaismas diode.

Antibakteriālā funkcija silda ūdeni, lai izvairītos no baktēriju veidošanās iekšējā tvertnē. Antibakteriālā funkcija tiek ieslēgta, ieslēdot ierīci (ar tukšu augšējo vāciņu) vai 30 dienas (atkarībā no NFC parametru iestatījumiem) kopš pēdējās reizes, kad antibakteriālais stāvoklis ir bijis atbilstošs: tā notiek, ja ūdens vidējā temperatūra pārsniedz konkrēta perioda iestatījuma punktu (tas ir atkarīgs no NFC, bet antibakteriālais cikls parasti tiek izpildīts 65°C temperatūrā, lai garantētu, ka vienu stundu temperatūra ir augstāka nekā 60°C).

Temperatūras regulēšana un iekārtas funkciju aktivizēšana

- Modeļiem ar tādu lietotāja saskarni, kas redzama 3. attēlā:**

Piespiediet pogu (1) (sk. A), lai iekārtu ieslēgtu. Nospiediet pogu "REŽĪMS", lai iestatītu vēlamo temperatūru diapazonā no 40 līdz 80°C. Sildīšanas fāzes laikā nemainīgi deg tās gaismas diodes (sk. 1→5), kas atbilst līdz šim sasniegtajai ūdens temperatūrai; visas nākamās gaismas diodes (līdz iestatītajai temperatūrai) mirgo.

Ja temperatūra pazeminās, piemēram, pēc tam, kad izmantojat karstais ūdens, sildīšana automātiski aktivizējas no jauna, un gaismas diodes starp pēdējo pastāvīgo gaismu un iestatītajai temperatūrai atbilstošo gaismu turpina mirgot.

Pirmajā izstrādājuma ieslēgšanas reize tas tiks iestatīts 70°C temperatūrā.

Strāvas atteices gadījumā vai tad, ja izstrādājumu izslēdz ar pogu (1) (sk. A), atmiņā saglabājas pēdējā iestatītā temperatūra. Sildīšanas fāzes laikā ūdens sildīšanas procesa dēļ var būt dzirdams neliels troksnis.

Sildīšanas laikā LED paliek ON (IESLĒGTS).

ECO FUNKCIJA

Ieslēdziet "Eco" funkciju, turot nospiestu pogu "REŽĪMS", līdz iedegas "Eco" funkcijas gaismas diode. Eco funkcija ražos karsto ūdeni, pamatojoties uz lietotāja paradumiem. Tādējādi pirmajā nedēļā produkts saglabās ūdens izmantošanu un tās periodus. Turpmākajās nedēļas ūdens tiks sildīts atbilstoši iepriekšējām vērtībām. Lai atjaunotu funkciju un sāktu jaunu mācību periodu, lietotājam ir jāizvēlas attiecīgā komanda, izmantojot lietotni (sāks mirgot "Eco" gaismas diode).

Ja lietotājs "Eco" funkcijas darbības laikā nospiež pogu "REŽĪMS", funkcija tiek izslēgta.

FUNKCIJA "IKNEDĒLAS PROGRAMMA"

Iknedējas programmas funkciju var ieslēgt tikai lietotnē. Izvēloties funkciju, iedegsies REŽĪMA gaismas diode.

Katrai nedēļas dienai ir iespējams izvēlēties divus dažādus temperatūras iestatījuma punktus divos dažādos laikos: ierīce aprēķinās sakarsēšanas atrumu un atkarībā no temperatūras — ari piemērotāko karsēšanas sākuma laiku, lai sasniegtu temperatūru vēlamajā laikā.

Nospiediet pogu "REŽĪMS", lai izslēgtu funkciju.

Iestatījuma Punkta Iestatišana

Nospiediet pogu "REŽĪMS", lai izvēlētos iestatījuma punkta temperatūru (norādīta ar temperatūras gaismas diodēm, kad citas gaismas diodes nedeg). Ikkreisi, nospiežot pogas, temperatūra pieaug vai samazinās par 20 grādiem. Ja 5 sekundes netiek veikta nekāda darbība, iestatījuma punkts tiek apstiprināts un saglabāts.

PĀRTRAUKUMA STĀVOKLIS

Ierīci iespējamie pārtraukuma stāvokli:

- **SKĀRIENA VADĪBAS PĀRTRAUKUMA STĀVOKLIS**

Ja konstatēta skāriena vadības klūda, skāriena gaismas diodes stāvoklis ir nenoteikts un nav kontrolējams.

Šo statusu norāda temperatūras gaismas diožu mirgošana (ātri, ja produkts ir ieslēgts, lēni, ja tas ir izslēgts).

- **CITS PĀRTRAUKUMA STĀVOKLIS**

Ja konstatētas citas klūdas, visas gaismas diodes sāk mirgot.

Lai atiestatītu nepastāvīgu klūdu (ja iespējams), jānospiež ON/OFF poga (att. 3A), lai izslēgtu un izslēgtu ierīci.

Lai pārbaudītu, kāda klūda ir radusies, aktivizējiet diagnostikas stāvokli, vienlaikus trīs sekundes turrot nospieztas pogas "IESLĒGTS_IZSLĒGTS" un "REŽĪMS". Šajā stāvoklī temperatūras gaismas diodei ir jārāda defekts saskaņā ar 1.4. tabulu. Pēc 25 sekundēm sistēma atgriezās pārtraukuma stāvokli. Piezīme: Kinas tīrgum (iestatīts ar NFC) produkts tiek atiestatīts, vienlaikus nospiežot ON/OFF un ECO pogas uz 5 sekundēm.

"WI-FI"

"Wi-Fi" moduli ieslēdz vai izslēdz, nospiežot attiecīgo pogu: ja "Wi-Fi" ir pieslēgts un darbojas pareizi, degs attiecīgā gaismas diode; ja ir radusies "Wi-Fi" klūda (sakaru klūda), "Wi-Fi" gaismas diode nedegs.

Ierīces dikstāves laikā ("Wi-Fi" ieslēgts, taču nav konfigurēts) "Wi-Fi" gaismas diode mirgos, kā paredzēts, tādēļ "Wi-Fi" poga ir jāturi nospiesta piecas sekundes, lai atvērtu "AP" režīmu: modulis paliek "AP" režīmā ne vairāk kā desmit minūtēs (vai 25 sekundes, ja "AP" režīms nav atvērts pareizi, un šāda gadījumā tieks atkal ieslēgts lepriekšējais režīms). Uz šo režīmu norāda ātri mirgojoša "Wi-Fi" gaismas diode.

Sagatavošanas posmā gaismas diode ātri iemirgosies divas reizes, tad izslēgsies un atkal iemirgosies, atkārtojot visu ciklu.

Vienlaikus desmit sekundes turiet nospiestu pogu "REŽĪMS" un "WI-FI", lai atjaunotu "Wi-Fi" konfigurāciju.

1. PIEZĪME. "AP" komandu un programmatūras atiestates komandu var izmantot tikai tad, ja ir iespējots "Wi-Fi" un netiek konstatēta sakaru klūda.

2. PIEZĪME. Pēc "AP" komandas "Wi-Fi" poga ir jāizslēdz uz 25 sekundēm.

NODERĪGA INFORMĀCIJA (lietotājam)

Pirms jebkuras iekārtas tīrišanas, nodrošiniet izstrādājuma izslēgšanu, liekot ārējo slēdzi izslēgtā stāvoklī. Nedorīkst izmantot insekticidus, šķīdinātājus vai agresīvus mazgāšanas līdzekļus, kas varētu sabojāt krāsotās vai plastmasas detaļas.

Ja ūdens ir auksts, pārbaudiet:

- vai ierīce ir pievienota strāvas avotam un ārējais slēdzis ir ieslēgtā stāvoklī.
- vai vismaz uz 40 °C (skat. 1) ir ieslēgts (modeļiem ar lietotāja interfeisu, kas pārstāvēti ar skaitļiem 3);

Ja redzams, ka tvaiks nāk no krāniem:

Atvienojiet aparāta strāvas padevi un sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu.

Ja redzams, ka ir nepietiekama karsta ūdens plūsma, jāpārbauda:

- ūdensapgādes spiedienu;
- gan ūdens ieplūdes, gan izplūdes caurulju (deformācijas vai nogulšņu izraisītu) iespējamo aizsērēšanu.

Spiediena drošības ierīce tek

Sildišanas fāzes laikā, neliels ūdens daudzums var pilināt no krāna. Tas ir normāli. Lai novērstu ūdens pilināšanu, atbilstošam paplašināšanas traukam jābūt uzstāditam un caurteces sistēmas.

Ja izplūde turpinās laikā, kad nenotiek sildišana, jāpārbauda:

- ietaises kalibrēšana;
- ūdens padeves spiediens.

Uzmanību! Nekad nenobloķējiet ierīces evakuācijas atveri!

JEBKURAS PROBLĒMAS GADĪJUMĀ NEMĒGINIET APARĀTU LABOT, BET VIENMĒR UZTICET TO KVALIFICĒTAM PERSONĀLAM.

Šeit sniegtie dati un informācija neuzliek saistības ražotāja uzņēmumam, kas patur tiesības veikt izmaiņas, kur ras uzskata par atbilstīgām, bez iepriekšēja brīdinājuma vai nomaiņas.



Šis produkts atbilst Direktīvas WEEE 2012/19/EU.

Pārvīrotās urnas simbols uz aparāta vai tā iepakojuma norāda, ka nolietotais ražojums jāsavāc, atšķirojot to no ciemiem atkritumiem. Tādējādi, lietotājam nolietotais apārāts jānodod attiecīgajos sadzīves atkritumu centros, kur tiek atdalīti elektronikas un elektrotehnikas atkritumi.

Kā pašpārvaldes alternatīva var būt aparāta, no kuru vēlaties atbrīvotos, piegāde mazumtirgotājam, pērkot jaunu līdzvērtīgu aparātu. Elektronisko preču mazumtirgotājiem, kuru tirdzniecības platība ir vismaz 400 m², ari var nodot bez maksas, bez pienākuma pirkst, elektronisko izstrādājumu, no kura jāatbrīvojas, ar izmēriem, kas ir mazāki par 25 cm.

Atbilstoša dalīta savākšana turpmākai nosūtīšanai pārstrādei, apstrādei un videi nekaitīgai apglabāšanai palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un veselību un veicina atkārtotu izmantošanu un/vai materiālu, kas veido aparātu, otrreizēju izmantošanu.

ÜLDISED OHUTUSNÕUDED

1. **Juhendis kirjeldatud juhtnöörid tuleb läbi lugeda ja neid järgida, sest tegemist on olulise teabega seadme ohutuse kohta selle paigaldamise, kasutamise ja hooldamise ajal.**
Juhend moodustab tootest lahutamatu ühise osa. Juhend peab tootega alati kaasas käima ka siis, kui see antakse üle uuele omanikule või kasutajale ja/või see viiakse mõnda teise hoonesse.
2. Tootja ei vastuta võimaliku kahju eest inimestele, loomadele ega varale, mis tuleneb ebaõigest, valest ja põhjendamatust kasutamisest või käesoleva juhendi juhiste eiramisest.
3. Seadme paigaldust ja hooldust peavad teostama vastava professionaalse ettevalmistusega isikud nii, nagu on kirjeldatud eelmistes lõikudes. Kasutada tohib ainult originaalvaruosi. Eelpoolmainitu eiramine võib seada ohtu turvalisuse ning **vabastab** tootja igasugusest vastutusest.
4. Pakendiosi (klambrid, kilekotid, vahtplast, jne) ei tohi jätta lastele kättesaadavasse kohta, sest need võivad osutuda ohtlikuks.
5. Aparaati võivad kasutada ka üle-8-aastased lapsed ning füüsilise või vaimse puudega inimesed või kogemusteta ja juhendiga tutvumata inimesed tingimusel, kui järelvalvet sooritavad inimesed on selgeks teinud juhendis leiduvad ohutusjuhised, kes mõistavad masina kasutamisega seonduvaid ohte. Lapsed ei tohi aparaadiga mängida. Järelvalveta lapsed ei tohi masinat puhastada ega hooldada.
6. **Keelatud** on puudutada masinat, kui olete paljajalu või keha on märg.
7. Enne seadme kasutamist ja pärast korralist või ebakorralist hooldustööd on soovitatav veepaak veega täita ning seejärel täielikult tühjendada, et eemaldada paagist sinna kogunenud mustus.
8. Kui seadmeli on toitejuhe, tuleb selle asendamiseks pöörduda volitatud tehnoabikeskuse või professionaalse väljaõppega isiku poole.
9. Seadme vee sisselasketorule tuleb kohustuslikult kinnitada riiklikele eeskirjadele vastav kaitseklapp. Riikides, kus on kehtestatud standard EN 1487, peab ohutusseadis olema maksimaalse survega 0,7 MPa, sisaldama vähemalt ühte sulgeklappi, ühte kontrollklappi, ühte kaitseklappi ja hüdrokoormuse vabastusseadet.
10. Ülesurve kaitset (kaitseklappi või -agregaati) ei tohi manipuleerida ning tuleb regulaarselt kontrollida, et see ei ole ummistonud ning

vajadusel eemaldada tekkinud katlakivi.

11. Ülesurve kaitse tilkumine on vee kuumutusfaasis **normaalne**. Seepärast on vajalik ühendada ärvool, mis on õhule lahti, kuivendustoruga, mis oleks kalde all ja viiks jäavabasse kohta.
12. Kui seadet pikemat aega ei kasutata ja seda hoitakse kohas, mis ei ole külma eest kaitstud, tuleb seade eelnevalt tühjendada ja elektrivõrgust välja võtta.
13. Üle 50° C temperatuuriga vesi, mis liigub seadmest kraanidesse võib põhjustada kokkupuutel koheselt põletusi. See on ohtlikum laste, puuetega inimeste ja vanurite jaoks. Seepärast on soovitatav kasutada termostaadiga segamisventili vee edasiliikumistoru, mille tunneb ära kollasest ribast kaelal.
14. Kergesisüttivad esemed ei tohi olla aparaadi läheduses ega sellega kokku puutuda
15. Seadme all ei tohi seista ja selle alla ei tohi panna midagi, mis võib näiteks võimaliku lekke korral kahjustuda.

„KUUMDESINFITSEERIMISE“ FUNKTSIOON (LEGIONELLA-VASTANE)

Antibakteriaalse funktsiooni aktiveerimiseks hoidke nuppu MODE all 3 sekundit. Aktiveerimise ajal on kõik temperatuuri tähistavad LED-märgutuled välja lülitatud, välja arvatum 60° LED-märgutuli, mis vilgub. Sarnaselt on ka inaktiveerimise ajal kõik temperatuuri tähistavad LED-märgutuled välja lülitatud, välja arvatum 40° LED-märgutuli, mis vilgub.

Antibakteriaalne funktsioon soojendab vett, et vältida sisepaagis bakterite teket. Antibakteriaalne tsükkel tuleb teha kävitamisel (tühja superkondensaatoriga) või umbes 30 päeva (vastavalt NFC-parametreite sätetele) peale viimast korra, kui antibakteriaalsed näidud olid korras. See juhtub siis, kui vee keskmine temperatuur on kõrgem kui antud perioodi seadeväärtus (eelseadistuse väärthus sõltub NFCst, kuid antibakteriaalne tsükkel viakse tavaliselt läbi 65 °C juures, tagamaks, et temperatuur on tunni aja jooksul kõrgem kui 60 °C).

TEHNILISED OMADUSED

Tehnilised omadused on kirjas andmeplaadil (silt siseneva ja väljuva vee torude läheosal).

Tabel 1 - Tooteinformatsioon

Tootevalik	50	80	100
Kaal (kg)	17	22	26
Paigaldamine	Vertikaalne	Vertikaalne	Vertikaalne
Mudel	Vaadake omaduste silti		
Controllo SMART	X	X	X
Qelec (kWh)	6,893	7,323	7,455
Qelec, week, smart (kWh)	24,558	25,435	26,002
Qelec, week (kWh)	29,678	32,942	33,778
Koormusprofil	M	M	M
L _{wa}	15 dB		
η _{wh}	40,0%	40,0%	40,0%
V40 (L)	65	92	130
Maht (l)	49	75	95

Tabelis toodud energеetilised andmed ja andmed Tootekaardil (Lisa A, juhendi lahutamatu osa) põhinevad EL direktiividel 812/2013 ja 814/2013.

Toode, millel puudub silt või tootekarta veeboileri ja päikesepatarei kooste kohta, ette nähtud direktiiviga 812/2013, ei ole möeldud selliste koosluste loomiseks.

Aparaat on varustatud nutika lahendusega, mis lubab seda kohaldada kasutaja nõutud profiliiga. Õigesti kasutatuna on aparaadi pääevane energiatarbitrimine "Qelec" (Qelec, week, smart/Qelec,week)" väiksem kui võrdväärsel tootel, millel puudub nutikas juhtimine.

Aparaat vastab rahvusvaheliste elektriohutuse standardite IEC 60335-1; IEC 60335-2-21 nõuetele. CE märgistus tootel tähistab vastavust järgmistele Ühenduse direktiividele, mille põhialuseid see täidab:

- LVD Low Voltage Directive: EN 60335-1, EN 60335-2-21, EN 60529, EN 62233, EN 50106.
- EMC Electro-Magnetic Compatibility: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
- RoHS2 Risk of Hazardous Substances: EN 50581.
- ErP Energy related Products: EN 50440.

Toode vastab standardi REACH nõuetele.

PAIGALDUSNÕUDED (paigaldajale)

Nõuetekohase talitlusse tagamiseks tuleb see toode, v.a. horisontaalsed mudelid (Tabel 1), paigaldada vertikaalselt. Pärast paigaldamist ja enne vee lisamist või seadme ühendamist vooluvörku kontrollige vastava mõõteseadise (nt vesiloodi) abil, kas seade on paigaldatud täiesti vertikaalselt.

Seadmes soojendatakse vesi temperatuurini, mis jäab alla keemispunkti. Seade ühendatakse veetarnesüsteemiga vastavalt seadme töömadustele ja võimsusele.

Enne seadme ühendamist:

- kontrollige, kas seadme spetsifikatsioon (vt nimiplaadilt) vastab kliendi nõuetele;
- veenduge, et paigaldis vastab seadme IP turvaklassile (kaitse vedelike sissetungimise eest) vastavalt kehtivatele normidele;
- lugege juhiseid pakendile kinnitatud sildil ja seadme andmeplaadil.

See seade on mõeldud paigaldamiseks ainult siseruumidesse vastavalt asjakohastele kehtivatele normidele. Lisaks selole peavad paigaldajad järgima allpool toodud soovitusi:

- **Niiske keskkond:** keelatud on seadme paigaldamine suletud (ventilatsioonita) ja niisketesse ruumidesse.
- **Miinuskraadid:** keelatud on paigaldada seadet tingimustesse, kus temperatuur võib märkimisväärtselt langeda ja kus võib tekkida jäät.
- **Pääkesevalgus:** keelatud on jäätta seadet otsese pääkesevalguse kätte, isegi akende olemasolu korral.
- **Tolm/aurud/gaas:** keelatud on seadme paigaldamine eriti ohtlike ainete nagu happeaurud, tolm või gaasiga küllastunud ained vahetusse lähesesse.
- **Elektrialaengud:** keelatud on seadme paigaldamine otse selliste elektriseadmete peale, mis ei ole kaitstud ootamute pingeköikumiste eest.

Kui seinad on valmistatud telliskividest või perforeeritud plokkidest; kui kasutatakse piiratud staatlisusega vaheseinu või müüritisi, mis mingil moel erinevad nimetatustest, tuleb kõigepealt läbi viia kandekonstruktiooni staatlisuse kontroll.

Seinapealsed kinnituskonksud peavad olema piisavalt tugevad selleks, et kanda koormust, mis on veega täidetud boileeri kaalust kolm korda raskem. Soovitame kasutada vähemalt 12 mm läbimõõduga kinnituskonkse.

Soovitame paigaldada seade (**A** Joon. 1) võimalikult lähedale selle kasutuskohale, et vältida soojuse hajumist torude kaudu.

Kohalikud eeskirjad võivad seada piiranguid elektriseadmete pesuruumidesse paigaldamisel. Seetõttu järgige kehitavate eeskirjade poolt määratud minimaalseid vahemaid.

Jätke hooldustööde hõlbustamiseks korgi ümber vähemalt 50 cm vaba ruumi, et oleks tagatud juurdepääs elektriosaadele.

Veeühendused

Ühendage boileri vee sisse- ja väljalaske avad torude või liitmikega, mis suudavad taluda üle 90°C temperatuuri ning tööröhku ületavat survet. Seetõttu soovitame vältida kõrgetele temperatuuridele vastu mitte pidavate materjalide kasutamist.

Seade ei tohi töötada veega, mille karedus jäab allapoole 12 °F piiri ning eriti kareda vee puhul (üle 25 °F) soovitame kasutada sobivalt kalibreeritud ja jälgitavat veepehmendajat, kusjuures jäälkaredus ei tohi langeda 15 °F piirist madalamale.

Keerake sinise kraega külma vee sisselaske avasse T liitmik. T liitmiku ühele küljele keerake ainult võtmega avatav kraan boileri tühjendamiseks (**B** joonis 2). T liitmiku teise osa keerake kaasas olev kaitseventiil (**A** joonis 2).

Kaitseagregaat vastab Europa Standardile EN 1487

Osades riikides võib olla kohalike nõuetega sätestatud teistsuguste hüdrauliliste ohutusseadmete kasutamine. Nende nõuetega teadmine ja õigete seadmete kasutamine on paigaldama palgatud spetsialiseerunud paigaldaja ülesanne.

Ohutusseadme ja boileri vahel on keelatud kasutada mistahes sulgeseadmeid (klappe, kraane vms).

Seadme tühjenduskraan peab olema ühendatud ärvoolutoruga, mille läbimõõt on vähemalt sama suur, kui seadme ühendustoru, ja mis on ühendatud lehtriga, mis jätab vähemalt 20 mm-se õhuvahе, et oleks võimalik visuaalne kontroll.

Ühendage painduva ühenduse abil külma vee toru kaitseagregaadi sisendiga; kasutage vajadusel sulgeklappi (**D** joon. 2). Lisaks on tühjenduskraani avamisel vajalik väljundisse (**C** joonis 2) ühendada vee ära juhtimise toru.

Ärge keerake ülesurve kaitseadme paigaldamisel seda liiga kõvasti kinni ega manipuleerige seadist.

Kui veevärgi surve on lähedane kalibreeritud ventili survega, tuleb seadmost eemal kasutada röhureduktorit.

Segistiseadmetele (kraanid või dušš) võimalike kahjustuste vältimiseks tuleb torudest ära juhtida kõik võimalikud võõrkehad ja mustus.

Elektriühendused

Enne seadme paigaldamist tuleb teostada elektrisüsteemi põhjalik ülevaatus, veendumaks, et see vastab kehtivatele ohutusstandarditele, sobib boileri maksimaalse kasutatava võimsusega (vt andmesildi andmeid) ning elektriühenduseks möeldud juhtmete läbimõõt sobib ja vastab kehtivale standardile.

Seadme tootja ei vastuta võimalike kahjustuste eest, mis tulenevad seadme maanduse puudumisest ega elektritoite kõrvalkalltestest.

Enne seadme sisse lülitamist veenduge, et toitepinge vastab seadme nimiplaadile märgitud väärtsusele.

Mitmitkpistikupesade, pikenduste või adapterite kasutamine on rangelt keelatud.

Rangelt on keelatud vee-, kütte või gaasitorustiku kasutamine maandusühendusena.

Kui seade on varustatud toitekaabliga ja see vajab vahetamist, kasutage samasuguse märgistuse ja omadustega kaablit (tüüp H05VV-F 3 x 1,5 mm², läbimõõduga 8,5 mm). Lükake toitekaabel (tüüp H05VV-F 3x1,5, läbimõõt 8,5 mm) läbi seadme tagaosas oleva vastava ava kuni klemmillistuni (**M** joonis 4).

Seadme võrgust eraldamiseks tuleb kasutada kahepooluselist lülitit, mis vastab kehtivatele riiklikele standarditele (kontaktide avanemine vähemalt 3 mm, soovitatav on kasutada kaitseid).

Seade peab olema maandatud ja maanduskabel (see peab olema kollane-rohelise ja faasikaabilitest pikem) on fikseeritud sümbooliga tähistatud klemmi külge (**G** joonis 4). Kinnitage toitekaabel tarnekomplekti kuuluva spetsiaalse juhtmeklambriga väikese osatku külge.

Kui seade ei ole toitekaabliga varustatud, valige üks järgnevatest paigaldusviisidest:

- ühendus püsivõrguga, jäигa toruga (juhul kui seadmel ei ole kaasas vajalikku tarvikut juhtme kinnitamiseks), kasu tada kaablit miinimum sektssiooniga 3x1,5 mm²;
- elastse kaabli abil (tüüp H05VV-F 3 x 1,5mm², läbimõõt 8,5 mm), kui seade on varustatud kaabli kinnitiga.

Seadme katsetamine ja käivitamine

Täitke seade enne selle käivitamist kraaniveega.

Selleks tuleb avada hoonesises paigaldisse keskkraan ning kuuma vee kraan, kuni kogu õhk on paagist väljunud.

Kontrollige visuaalselt veelekete olemasolu kinnituste juures ning vajaduse korral pingutage nad üle.

Lülitage seade lülitist sisse.

HOOLDETÖÖD (vastava väljaõppega isikutele)

Enne teeninduskeskusesse helistamist kontrollige, et viga ei ole põhjustanud voolu- või veekatkestus.

Tähelepanu! Võtke enne tööde alustamist seade vooluvõrgust välja.

Seadme tühjendamine

Tühjendage seade allkirjeldatud viisil:

- sulgege sulgeklapp, kui see on paigaldatud (**D** joon. 2), või vastasel juhul hoone süsteemi keskkraan;
- keerake kuumaveekraan lahti (vanni või valamusse);
- avage ärvoolukraan B (joonis 2).

Komponentide võimalik vahetamine

Elektroonilisel plaadil töötamiseks (viide T) eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.

Eemaldage see oma korpusest, nagu joonisel 3 näidatud, pöörates tähelepanu kaardile koostatavatele komponentidele (joonis 3) kaabli (Rif Y) lahutamisega kaardilt.

Perioodiline hooldamine

Soovitame seadme heade töötulemuste tagamiseks eemaldada takistilt katlakivi (**R** joon. 8) iga kahe aasta tagant (väga kareda vee korral tuleb seda teha veelgi tihedamalt).

Kui te ei soovi kasutada selleks eesmärgiks möeldud vedelikke, võib katlakivi eemaldada ka käsitsi, pöörates sealjuures tähelepanu sellele, et takisti piinda ei kahjustataks.

Magneesiumanoor (**N** joon. 8) tuleb välja vahetada iga kahe aasta tagant, sest vastasel juhul garantii katkeb. Agressiivse või kloriidirikka vee korral soovitame kontrollida anoodi kord aastas.

Anoodi eemaldamiseks võtke kütteelement lahti ning kruvige anood kinnitusklambrist välja.

KASUTAMISJUHENDID

Lähtestamine/Diagnostika

• **Mudelid, mis on varustatud joonistel 3 osutatud kasutajaliidesega:**

Ühe ülalpool nimetatud rikke korral lülitub seade "rikkeolekusse" ja kontrollpaneelil olevad kõik LED valgusdioodid hakkavad üheaegselt vilkuma.

- **Lähtestamine:** seadme lähtestamiseks lülitage seade nupust  välja ja seejärel uuesti sisse (osa A). Kui rike kaob kohe pärast lähtestamist, taastub seadme normaalne talitus. Vastasel juhul jäavad LED valgusdioodid vilkuma. Sel juhul pöörduge tehnilise abi keskuse poole.

• **Diagnostika:** diagnostikafunktsooni aktiveerimiseks vajutage nupp (osa A) 5 sekundiks all.

Vea tüübile osutavad viis LED valgusdioodi (osa 1→5), vastavalt järgmisi diagramele:

LED valgusdiood 1. ja 2. – viga sisetrükkplaadis;

LED valgusdiood 3. – viga NTC 1/NTC 2 temperatuurianduris (tühijooks või lühis);

LED valgusdiood 4. – üks andur on tuvastanud vee ülekummenemise;

LED valgusdiood 5. – seade töötab, kuid puudub vesi.

Diagnostikafunktsoonist väljumiseks vajutage nupule  (osa A) või oodake 25 sekundit.

- **Lähtestamine:** seadme lähtestamiseks lülitage seade nupust  välja ja seejärel uuesti sisse (osa A). Kui rike kaob kohe pärast lähtestamist, taastub seadme normaalne talitus. Vastasel juhul jäavad veakoodid näidikul vilkuma. Sel juhul pöörduge tehnilise abi keskuse poole.

„Kuumdesinfseerimise“ Funktsioon (Legionella-Vastane)

Antibakteriaalse funktsiooni aktiveerimiseks hoidke nuppu MODE all 3 sekundit. Aktiveerimise ajal on kõik temperatuuri tähistavad LED-märgutuled välja lülitatud, välja arvatud 60° LED-märgutuli, mis vilgub. Sarnaselt on ka inaktiveerimise ajal kõik temperatuuri tähistavad LED-märgutuled välja lülitatud, välja arvatud 40° LED-märgutuli, mis vilgub.

Antibakteriaalne funktsioon soojendab vett, et vältida sisepaagis bakterite teket. Antibakteriaalne tsükkel tuleb teha kävitamisel (tühja superkondensaatoriga) või umbes 30 päeva (vastavalt NFC-parameetrite sätetele) peale viimast korda, kui antibakteriaalsed näidud olid korras. See juhtub siis, kui vee keskmiline temperatuur on kõrgem kui antud perioodi di seadeväärtus (eelseadistuse väärthus sõltub NFCst, kuid antibakteriaalne tsükkel viiakse tavaliselt läbi 65 °C juures, tagamaks, et temperatuur on tunni aja jooksul kõrgem kui 60 °C).

Temperatuuri seadistamine ja seadme funktsioonide aktiveerimine

• **Mudelid, mis on varustatud joonistel 3 osutatud kasutajaliidesega:**

Seadme sisselülitamiseks vajutage nupule  (osa A). Temperatuuri seadimiseks vahemikus 40 °C kuni 80 °C vajutage nupule MODE. Soojenemisaafas pölevad püsivalt LED valgusdioodid (osa 1→5), mis vastavad hetkel saavutatud vee-temperatuurile; kõik järgmised LED valgusdioodid (kuni seadistatud temperatuurini) hakkavad järgmõöda vilkuma. Kui temperatuur langeb, näiteks kui on kasutatud kuuma vett, käivitub soojenemisprotsess automaatselt uuesti ja viimane püsivalt pölev LED valgusdiood ja seadistatud temperatuurile vastav valgusdiood hakkavad järgmõöda uuesti vilkuma. Seadme esmakordset sisselülitamisel aktiveerub seadme vaikimisi seadistus 70°C.

Elektrikatkestuse korral või kui seade lülitatakse nupust  välja (osa A), salvestub mälusse viimati seadistatud temperatuur. Soojenemisaasis võib seadmest kostuda kerget töömüra.

Kütmine ajal indikaatorluti pöleb.

ÖKOFUNKTSIOON

Ökofunktsiooni aktiveerimiseks hoidke nuppu MODE all, kuni süttib ECO LED-tuli. Ökofunktsioon teeb vee soojaks vastavalt kasutaja harjumustele. Esimesel nädalal salvestab toode veekasutuse ja ajad, millal vett kasutatakse. Järgnevatel nädalatel soojendatakse vett vastavalt eelnevatele väärustele. Funktsiooni lähtestamiseks ja uue öpperioodi alustamiseks peab kasutaja valima rakendusest vastava käskluse (ECO LED-tuli hakkab vilkuma).

Ökofunktsiooni ajal nupule MODE vajutamine lülitab funktsiooni välja.

NÄDALAPROGRAMMI FUNKTSIOON

Nädalaprogrammi funktsiooni saab aktiveerida ainult rakenduse kaudu. Tootel süttib MODE LED-tuli, kui see on valitud. Igaks nädalapäevaks saab valida kaks temperatuurisäeti kaheks erinevaks kellaajaks: toode arvutab soojendamiskiiruse ja olenevalt temperatuurist parima aja soojendamiseks, et saavutada sättepunkt soovitud ajal.

Selle funktsiooni inaktiveerimiseks vajutage nupule MODE.

Seadeväärtuse Seadistamine

Temperatuurisätte valimiseks vajutage nupule MODE (sätttest annavad märku temperatuuri LED-märgutuled, teised LED-märgutuled on samal ajal kustunud). Iga kord, kui nuppe vajutatakse, suureneb või väheneb temperatuur 20 kraadi võrra. Peale 5 sekundit tegevusetust seadeväärtus kinnitatakse ning salvestatakse.

SEISKUNUD OLEK

Võimalikke seiskunud olekuid on kaks:

- PUUTEJUHTSEADME SEISKUNUD OLEK

Kui tuvastatakse puutejuhtseadme viga, ei ole võimalik pootetundliku LED-ekraani olekut kindlaks määrata ja seda ei ole võimalik juhtida.

Sellest olekust annab märku temperatuuri LED-tulede vilkumine (kiiresti, kui toode on sisse lülitud; aeglaselt, kui see on välja lülitud).

- MUU SEISKUNUD OLEK

Kui tuvastatakse muid vigu, hakkavad kõik LED-tuled vilkuma.

Püsiva vea lähtestamiseks, kui võimalik, tuleb vajutada SISSE-/VÄLJALÜLTAMISE nuppu (Joonis 3A), et toodet sisse ja välja lülitada. Vea tuvastamiseks mingi diagnostikaolekusse. Selleks hoidke nuppe ON/OFF ja MODE 3 sekundi vältel üheaegselt all. Selles olekus peab temperatuuri LED-tuli näitama viga vastavalt Tabelile 1.4. 25 sekundit hiljem naaseb süsteem seiskunud olekule. Märkus: Hiina turul (määratud lähväljaside kaudu) toode lähtestatakse, hoides samaaegselt 5 sekundi vältel all SISSE-/VÄLJALÜLTAMISE nuppu ja ECO nuppu.

WI-FI

Wi-Fi mooduli sisse/välja lülitamiseks vajutage vastavale nupule: kui Wi-Fi on ühendatud ja toimib nõuetekohaselt, pöörleb vastav LED-tuli püsivalt, Wi-Fi (sideühenduse) probleemi korral on Wi-Fi LED-tuli kustunud.

Ootel olekus (Wi-Fi on sisse lülitud, kuid ei ole konfigureeritud), vilgub Wi-Fi LED-tuli tavapäraselt. AP-režiimi sisemiseks tuleb hoida Wi-Fi nuppu 5 sekundit all: moodul püsib AP-režiimil maksimaalselt 10 minutit (või 25 sekundit, kui AP-režiim ei ole õigesti aktiveeritud – sel juhul läheb see eelmisseesse olekusse tagasi). Sellisest olekust annab märku kirelt vilkv Wi-Fi LED-tuli.

Ajutises etapis vilgub LED-tuli kiiresti kaks korda ja seejärel kustub üks kord (ja nii kogu aeg).

Wi-Fi konfiguratsiooni taastamiseks vajutage nupud [MODE] ja [WIFI] üheaegselt 10 sekundiks alla.

MÄRKUS 1: AP-käsklust ja pehme taaskäivitamise käsklust tohib kasutada ainult siis, kui Wi-Fi on lubatud ja ühenduse viga ei ole tuvastatud.

MÄRKUS 2: pärast AP-käsklust tuleb W-Fi nupp 25 sekundiks inaktiveerida.

KASULIK TEAVE (kasutajale)

Enne seadmes mistahes puuhastustööde tegemist tuleb veenduda, et olete seadme välja lülitanud st selle väline lülit on asendis OFF (VÄLJAS). Ärge kasutage putukatörjehavendeid, lahusteid ega agressiivseid pesuvahendeid, mis võivad kahjustada seadme värvitud või plastmassist osi.

Kui väljuv vesi on külm, kontrollige järgnevad:

- seade on ühendatud elektriitoega ning selle väline lülit on asendis ON (SEES).
- süttinud on vähemalt 40 °C (vt. 1) tähistav valgusdiood (mudelites, mis on varustatud joon. 3 ära toodud kasutajalii-desega);

Kui kraanidest väljub auru:

Katkestage seadme elektriühendus ning võtke ühendust tehnoadiga:

Kui sooja vee vool on liiga nõrk, kontrollige järgnevad:

- veevõrgu surve;
- võimalik vee sisse- ja väljalasketorude takistatus (deformeerumine või setete kogunemine).

Kui ülerõhu vastasest seadmest lekib vett

Ülerõhu vastase seadme tilkumine vee soojendamise ajal on normaalne. Kui soovite tilkumist vähendada, siis tuleb paigaldada seadmest ülesvoolu paisuva paagiga seade. Kui tilkumine toimub kütmise välisel ajal, siis kontrollige:

- seadme kalibreeritust;
- veevõrgu surve.

Tähelepanu: Kunagi ei tohi takistada seadme väljalaskeava.

ÄRGE MITTE MINGIL JUHUL ÜRITAGE SEADET ISE PARANDADA, VAID PÖÖRDUGE ALATI VASTAVA VÄLJAÕPPEGA ISIKU POOLE.

Märgitud andmed ja omadused ei kohusta tootjat, kel jäab õigus viia sisse vajalikke muudatusi ilma, et see kohustaks teda sellest eelnevalt teada andma või asendama.



See toode vastab direktiivi WEEE 2012/19/EU.

Seadmel nähtav prügikasti sümbol tähistab seda, et aparaat tuleb kasuliku eluea lõpus ära visata muudest jäätmestest eraldi. Kasutaja peab toote äравiskamisel viima selle kogumispunkti, kus kogutakse elektroilisi ja elektroonilisi seadmeid.

Alternatiiviks on seadme tagastamine edasimüüjale uue toote ostmise hetkel. Vastavalt Itaalia seadustele on võimalik jäätta 25 cm väiksemaid elektroonilisi seadmeid ilma ostmiskohustuseta elektroonilisi tooteid müüvatesse poodidesse, mille pindala on vähemalt 400 ruutmeetrit.

Aparaadi viimine kogumispunkti ja seal selle nõuetekohane lammutamine, käitlemine ja ümbertöötlemine aitab vähendada negatiivseid mõjusid loodusele ja tervisele ning soodustab aparaadis kasutatud materjalide taaskasutamist.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Внимательно прочесть инструкции и предупреждения, которые приводятся в данном руководстве, так как дают важные указания относительно безопасной установки, эксплуатации и техобслуживанию.
Настоящая брошюра является неотъемлемой и важной частью изделия. Должно сопровождать прибор даже в случае передачи другому собственнику или пользователю и/или в случае установки на другую установку.
2. Завод-изготовитель не несёт ответственности за урон, нанесённый людям или животным, а также имуществу при несанкционированной эксплуатации или при несоблюдении инструкций, приведённых в данной брошюре.
3. Установка и техобслуживание приборы должны быть выполнены квалифицированным персоналом, как описано в соответствующих параграфах. Использовать исключительно оригинальные запчасти. Несоблюдение приведённой выше информации может негативно повлиять на безопасность и привести **к отмене** ответственность изготавителя.
4. Упаковочные элементы (скобы, пластиковые пакеты, вспененный полистирол) не должны быть оставлены доступными для детей, так как являются источником опасности.
5. Оборудование может быть использовано детьми возрастом моложе 8 лет, лицам с пониженными физическим, умственными или сенсорными способностями, а также, без необходимого опыта или необходимых знаний, если находятся под контролем или получили необходимые инструкции по безопасной эксплуатации прибора и усвоили риски, которые их касаются.
Дети не должны играть с прибором. Очистка и техобслуживание должны выполняться пользователем и не должны выполняться детьми под контролем.
6. **Запрещено** касаться прибора босиком или если кожа частично влажная.
7. Перед тем, как использовать прибор и в ходе работ по плановому и внеплановому ремонту следует наполнить водой бак водонагревателя и еще раз полностью спустить воду с тем, чтобы избавиться от остатков грязи.
8. Если прибор оснащён кабелем электропитания, в случае его замены обратиться в уполномоченный сервисный центр или к квалифицированному персоналу.

9. Необходимо привинтить водную трубу на входе прибора с помощью предохранительного клапана, в соответствии с национальными стандартами. Для стран, где действует стандарт EN 1487, блок безопасности должен иметь максимальное давление 0,7 МПа, должен включать не менее одного отсекающего клапан, запорный клапан, предохранительный клапан, отсекающее устройства гидравлической заправки.
10. Предохранительное устройство от повышенного давления (клапан или предохранительный узел) не должен быть разобран или должен периодически запускаться в работу чтобы проверить, что нет блокировки и для удаления следов накипи.
11. Капание с устройства против повышенного давления - нормальное явление на этапе **нагрева** воды. По этой причине необходимо подключить слив, при этом оставить его постоянно открытым для атмосферы, с дренажной трубой, установленной под постоянным уклоном, в помещении, где отсутствует обледенение.
12. Необходимо опорожнить прибор, отключить от сети электроснабжения, в период простоя если в помещении есть риск замораживания.
13. Горячая вода вырабатывается при температуре выше 50°C, на рабочих кранах может привести к тяжким ожогам.
Дети, инвалиды и пожилые люди больше всего подвержены данному риску. Поэтому, рекомендуется использовать смесительный термосатический клапан, который привинчивается к трубе на выходе воды из прибора, отмечается красным хомутом.
14. Не должно быть воспламеняющихся элементов в контакте или вблизи с прибором.
15. Не находится под прибором и не размещать какой либо предмет, который может, например, быть повреждён утечкой воды.

ФУНКЦИЯ ЦИКЛА ТЕРМИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ (АНТИЛЕГИОНЭЛЛА)

Антибактериальная функция активируется при удержании кнопки MODE нажатой в течение 3 секунд. Во время активации данной функции отключены все температурные светодиоды за исключением светодиода температуры 60° С, который при этом будет мигать. Аналогично, во время деактивации данной функции отключаются все светодиоды за исключением светодиода температуры 40° С, который при этом будет мигать.

Антибактериальная функция нагревает воду для предотвращения образования бактерий во внутреннем резервуаре. Антибактериальная функция выполняется при включении прибора (с разряженным ионистором) или по истечении 30 дней (в зависимости от настроек параметра NFC) после того, как антибактериальное состояние было признано удовлетворительным. Данная функция выполняется путем поддержания средней температуры воды выше заданной антибактериальной отметки в течение определенного времени (это зависит от настроек параметра NFC, однако, как правило, антибактериальный цикл выполняется при температуре 65° С — таким образом, в течение 1 часа температура превышает 60° С).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чтобы ознакомиться с техническими характеристиками, смотрите номинальные данные на табличке (расположена рядом с трубами входа и выхода воды).

Таблица 1 - Данные об изделии

Модельный ряд	50	80	100
Вес (кг)	17	22	26
Тип монтажа	Вертикальная	Вертикальная	Вертикальная
Модель			См табличку технических характеристик
SMART	X	X	X
Qelec (kWh)	6,893	7,323	7,455
Qelec, week, smart (kWh)	24,558	25,435	26,002
Qelec, week (kWh)	29,678	32,942	33,778
График нагрузки	M	M	M
L_{wa}	15 dB		
η_{wh}	40,0%	40,0%	40,0%
V40 (L)	65	92	130
Емкость (l)	49	75	95

Данные таблицы, а также данные Паспорта Изделия (Приложение А, которое является неотъемлемой частью данного руководства) были получены согласно Директивам ЕС 812/2013 и 814/2013.

Изделия без этикетки и соответствующего паспорта для комплексных систем нагрева воды и систем солнечных батарей, предусмотренных регламентом 812/2013, не предназначены для реализации таких систем.

Устройство оснащено смарт-функцией, что позволяет адаптировать энергопотребление к эксплуатационному профилю пользователей. При правильной работе, ежедневное потребление устройства равно "Qelec*(Qelec,week,smart/Qelec,week)" ниже чем у продукта равный без смарт-функции.

Настоящее изделие соответствует международным нормам электробезопасности IEC 60335-1; IEC 60335-2-21. Маркировка CE гарантирует соответствие изделия следующим Европейским Директивам и удовлетворяет их основным требованиям:

- LVD Low Voltage Directive: EN 60335-1, EN 60335-2-21, EN 60529, EN 62233, EN 50106.
- EMC Electro-Magnetic Compatibility: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- RoHS2 Risk of Hazardous Substances: EN 50581.
- ErP Energy related Products: EN 50440.

Данное изделие соответствует техническому регламенту REACH.

ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ ПРИБОРОВ (для представителей монтажной организации)

Данное изделие, за исключением горизонтальных моделей (таблица 1), это прибор, который должен быть установлен вертикально для правильной эксплуатации. По завершении установки и перед любым заполнением воды и подключением электропитания, использовать контрольный инструмент (например, ватерпас) чтобы проверить правильной установки. Прибор необходим для подогрева воды при температуре, ниже температуры кипения. Он должен быть подключен к сети подачи сантехнической воды, в соответствии с эксплуатационными качествами и объёмом.

Перед тем, как подключить прибор, необходимо:

- Проверить, что характеристики (см. данные таблички) удовлетворяют требованиям клиента.
- Проверить, что установка соответствует степени IP (защита от проникновения жидкости) прибора, согласно действующим нормативным требованиям.
- Прочесть этикетку упаковки и табличку с характеристиками.

Данные прибор разработан для установки исключительно во внутренних помещениях в соответствии с действующими нормами, а также, следовать предупреждениям по наличию:

- **Влажность:** не устанавливать прибор в закрытых (не проветриваемых) и влажных помещениях.
- **Обледенение:** не устанавливать прибор в среде, где может быть понижение температуры до критических уровней с риском образования льда.
- **Солнечное излучение:** прибор не должен находиться под прямыми солнечными лучами, даже при наличии стекла.
- **Пыль/пары/газ:** не устанавливать прибор в наличии особенно агрессивных сред, таки как кислотные пары, пыль или насыщенные газом.
- **Электрические разряды:** не устанавливать прибор непосредственно на линии электропитания, не защищённые от скачков напряжения.

Если стены выполнены из кирпичей или перфорированных блоков, перегородок с ограниченной статичностью или из кладки отличной, от указанной выше, необходимо выполнить предварительную статическую проверку опорной системы.

Крюки крепления к стене должны быть таковыми, чтобы выдерживать тройной вес водонагревателя, заполненного водой. Рекомендуется использовать крюки диаметром не менее 12 мм.

Рекомендуется установить прибор (A рис. 1) как можно ближе к точкам использования, чтобы ограничить утечку тепла вдоль трубопровода.

Местные нормы могут предусматривать ограничения для установки прибора в ванную комнату, следовательно, соблюдать минимальные расстояния, предусмотренные нормативными требованиями.

Для удобного проведения операций техобслуживания, обеспечить свободное пространство вокруг обшивки не менее чем 50 см от электрических компонентов.

Гидравлическое соединение

Подключить вход и выход водонагревателя с устойчивыми трубами или переходниками, не только к рабочему давлению, но и к температуре воды, которая может достигать и даже превышать 90 °C. Поэтому, не рекомендуются материалы, которые не выдерживают такие температуры.

Устройство не рассчитано на работу с водой, жесткостью менее 12°F и, наоборот, при воде с жесткостью выше 25°F рекомендуется использовать умягчитель, должным образом настроенный и отслеживаемый. В данном случае остаточная жесткость воды не должна опускаться ниже 15°F.

Привинтить входную трубу воды к прибору, отмеченный синим хомутом, к тройнику. На настоящий переходник привинтить с одной стороны вентиль для слива водонагревателя (B рис. 2) регулируется только с помощью инструмента, на другой выход, устройство против повышенного давления (A рис. 2).

Предохранительный блок соответствует Европейскому Стандарту EN 1487

В некоторых странах требуют применения специальных предохранительных устройств согласно положениям местных законов; задача приглашенного квалифицированного монтажника состоит в том, чтобы оценить пригодность предохранительного устройства для использования в данной ситуации.

Запрещено устанавливать любое отсекающее устройство (клапаны, вентили и т.д.) между предохранительным устройством и водонагревателем.

Сливное отверстие устройства должно быть подсоединенено к сливной трубе равного либо большего диаметра через воронку, при помощи которой образуется зазор, как минимум, 20 мм для визуального контроля. С помощью шланга подключить к трубе холодной воды в сети, подача на предохранительный узел, при необходимости, использовать отсекающий вентиль (D рис. 2). А также, в случае открытия сливного крана, установить сливной шланг воды, установленный на выходе (C рис. 2).

Не привинчивать предохранительный узел, не форсировать концевой выключатель и не разбирать его.

При отсутствии давления в сети, близкой к значениями тарирования клапана, необходимо установить редуктор давления как можно дальше от прибора. Если необходимо установить узлы смесителей (комплект кранов или душ), необходимо выполнить стравливание трубопровода и загрязнений, которые могут вызвать повреждения.

Электрическое подключение

Необходимо перед тем, как установить прибор, выполнить тщательную проверку электросистемы, проверяя соответствие действующим правилам безопасности, соответствие максимальной потребляемой мощности нагревателя воды (смотреть данные на табличке) и что сечение соединительных кабелей соответствует действующим нормативным требованиям.

Изготовитель прибора не несёт ответственность за урон, нанесённый отсутствием заземления или сбоями электропитания.

Перед запуском в эксплуатацию, проверить, что напряжение в сети соответствует значению на табличке приборов. Запрещено использовать электрические распределители, удлинители и адаптеры.

Запрещено использовать трубы гидравлической установки, отопления или газа для подключения заземления прибора. Если прибор поставляется с кабелем электропитания, в том случае, если необходимо его заменит, необходимо использовать кабель с идентичными характеристиками (тип H05VV-F 3x1,5 мм², диаметр 8,5 мм). Кабель электропитания (тип H05VV-F 3x1,5 мм², диаметр 8,5 мм) должен быть введен в специальное отверстие, которое находится в задней части прибора и провести до достижения клемм термостата (М Рис. 4).

Для отключения прибора от сети необходимо использовать двухполюсный выключатель, которые отвечает действующим стандартам (открытие контактов не менее чем на 3 мм, рекомендуется установка плавких предохранителей).

Заземление является обязательным: кабель заземления, который должен быть желто-зеленого цвета и превышать по длине фазные кабели, крепится к клемме с символом (G Рис. 4).

Если прибор не оснащен кабелем электропитания, способ установки должен быть выбран среди следующих:

- подсоединение к фиксированной сети посредством жесткой трубы (если прибор не оборудован зажимом); использовать кабель с минимальным сечением 3x1,5 мм²;
- с помощью гибкого кабеля (типа H05VV-F 3x1,5 мм², диаметром 8,5 мм), если прибор оснащен кабелодержателем.

Проверочные испытания и включение прибора

Перед тем, как включить прибора, заполнить контур проточной водой.

Настоящее заполнение выполняется при открытии центрального вентиля бытовой установки и горячей воды, до выхода всего воздуха из бака.

Визуально проверить наличие утечки воды из фланца, при необходимости, затянуть болты, не перетягивая. Включить прибор с помощью выключателя.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (для квалифицированного персонала)

Перед тем, как запрашивать операцию в Сервисном Центре в связи с возможной поломкой, проверит, что прерывание работы не вызвано другими причинами, например, временное отсутствие воды или электроэнергии.

Внимание: перед тем, как выполнить любую операцию, отключить прибор от сети электропитания.

Слив прибора

Приступить к опорожнению прибора, как описано ниже:

- Закройте запорный кран, если он установлен (D рис. 2), в противном случае центральный кран бытовой системы;
- откройте кран горячей воды на смесителе (в раковине или ванной);
- откройте сливной кран B (рис. 2).

Возможная замена компонентов

Для работы на электронной плате (см. Т) сначала отсоедините шнур питания от розетки.

Снимите его со своего корпуса, как показано на рисунке 3, обратив внимание на компоненты, которые его составляют (рисунок 3), отсоединив кабель (Rif Y) от карты)

Плановое техническое обслуживание

Для обеспечения хорошей производительности прибора выполнять процедуру удаления накипи с нагревательного элемента (Рис. 8) примерно каждые два года (в случае воды с высокой степенью жёсткости данную процедуру следует осуществлять чаще).

Если не используются специальные жидкие средства (в данном случае внимательно прочесть технические карточки антинакипана), можно раскрошить твёрдое образование накипи, будьте осторожны, чтобы не разрушить нагревательный элемент.

Магниевый анод (Н Рис. 8) необходимо заменять каждые 2 года, в противном случае, гарантия теряет силу. При наличии агрессивной воды или обогащённой хлоридами, рекомендуется проверять состояние анода каждый год. Для замены анода необходимо сначала демонтировать ТЭН, а затем открутить сам анод от крепежной пластины.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перезапуск/Диагностика

- **Для моделей с интерфейсом, указанным на рисунке 3:**

Если возникает неисправность, прибор переходит с режим оповещения о поломках, и все его индикаторные лампочки на контрольной панели начнут одновременно мигать.

- **Перезапуск:** для перезапуска выключите и снова включите прибор, используя кнопку (поз. А). В случае, если неисправность может быть ликвидирована в процессе перезагрузки, то водонагреватель вернется в нормальный режим работы. В противном случае, индикаторы продолжат мигать. В этом случае обратитесь в авторизованный сервисный центр.

- **Диагностика:** для активизации функции диагностики нажмите и удержите кнопку (поз. А) в течение 5 секунд.

Вид неисправности будет показан пятью индикаторами (поз. 1-5) по следующей схеме:

Ссылка на светодиоды 1, 2, 3-внутренняя неисправность электронной платы;

Ссылка на светодиод 3-температурный датчик NTC1 /NTC2 (разрыв или короткое замыкание);

Ссылка на светодиод 1- перегрев воды, определенный отдельным датчиком;

Ссылка на светодиоды 2, 3-запуск водонагревателя без воды

Для выхода из функции диагностики, нажмите кнопку (поз. А) или подождите 25 секунд.

- **Перезапуск:** для перезапуска выключите и снова включите прибор, используя кнопку (поз. А). В случае, если неисправность может быть ликвидирована в процессе перезагрузки, то водонагреватель вернется в нормальный режим работы. В противном случае, то код ошибки опять появится на дисплее. В этом случае обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ФУНКЦИЯ ЦИКЛА ТЕРМИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ (АНТИЛЕГИОНЕЛЛА)

Антибактериальная функция активируется при удержании кнопки MODE нажатой в течение 3 секунд. Во время активации данной функции отключены все температурные светодиоды за исключением светодиода температуры 60° С, который при этом будет мигать. Аналогично, во время деактивации данной функции отключаются все светодиоды за исключением светодиода температуры 40° С, который при этом будет мигать.

Антибактериальная функция нагревает воду для предотвращения образования бактерий во внутреннем резервуаре. Антибактериальная функция выполняется при включении прибора (с разряженным ионистором) или по истечении 30 дней (в зависимости от настроек параметра NFC) после того, как антибактериальное состояние было признано удовлетворительным. Данная функция выполняется путем поддержания средней температуры воды выше заданной антибактериальной отметки в течение определенного времени (это зависит от настроек параметра NFC, однако, как правило, антибактериальный цикл выполняется при температуре 65° С — таким образом, в течение 1 часа температура превышает 60° С).

Регулировка температуры и активизация функций прибора

- **Для моделей с интерфейсом, указанным на рисунке 3:**

Включите водонагреватель, нажав кнопку (поз. А). Нажмите кнопку MODE, чтобы задать необходимую температуру от 40° С до 80° С. Во время фазы нагрева индикаторы (поз. 1-5), соответствующие температуре нагретой воды, будут гореть непрерывно. Все последующие индикаторы будут мигать (включая индикатор, соответствующий установленной температуре). Если температура воды в водонагревателе начинает падать (к примеру, во время пользования горячей водой), процесс нагрева начнется автоматически. Индикаторы между последним непрерывно горящим, соответствующим текущей температуре в водонагревателе, и индикатором, соответствующим установленной температуре, будут мигать. Во время первого включения температура нагрева по умолчанию установлена на уровне 70° С. В случае перебоев с питанием или отключения водонагревателя с помощью кнопки (поз. А), система запомнит последние температурные настройки. Во время нагрева возможно появление легкого шума, как результат процесса нагрева воды.

ФУНКЦИЯ ЕСО

Активируйте функцию Есо, удерживая кнопку MODE нажатой до тех пор, пока не загорится светодиод ЕСО. Функция Есо подогревает воду в зависимости от привычек пользователя. Так, первую неделю прибор будет сохранять использование воды и периоды, когда она использовалась. В последующие недели вода будет подогреваться согласно предыдущим значениям. Для сброса функции и начала нового периода обучения необходимо выбрать соответствующую команду в приложении (при этом светодиод Есо начнет мигать). При нажатии кнопки MODE во время выполнения функции Есо данная функция будет деактивирована.

ФУНКЦИЯ «ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА»

Функцию «еженедельная программа» можно активировать только с помощью приложения. При выборе данной функции на приборе загорится светодиод MODE.

Для каждого дня недели можно задать два разных значения температуры воды для двух разных значений времени: прибор сам рассчитает скорость нагрева и — в зависимости от температуры — оптимальное время начала нагрева для достижения заданной температуры в нужное время.

Для деактивации данной функции нажмите кнопку MODE.

Ввод Уставки

Нажимая кнопку MODE, можно выбрать нужное значение температуры (обозначается соответствующим температурным светодиодом, пока прочие светодиоды отключены). Каждый раз при нажатии кнопок температура будет увеличиваться или уменьшаться на 20 градусов. Если в течение 5 секунд не выполняется никаких операций, уставка будет подтверждена и сохранена.

БЛОКИРОВКА

Существует две блокировки

- **БЛОКИРОВКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ**

При обнаружении неполадок панели управления состояние её светодиодов станет неопределенным и больше не сможет контролироваться.

О данном состоянии будет свидетельствовать мигание светодиода температуры (быстро, если водонагреватель включен, медленно — если отключен).

- **ДРУГАЯ БЛОКИРОВКА**

При обнаружении других неполадок все светодиоды будут мигать.

Для сброса не исчезающей самостоятельно ошибки, если возможно, необходимо нажать кнопку ВКЛ/ОТКЛ (рис. 3А) для отключения и включения водонагревателя. Чтобы узнать подробнее о произошедшей ошибке, войдите в режим диагностики, одновременно удерживая кнопки ON/OFF и MODE нажатыми в течение 3 секунд. В этом состоянии светодиод температуры просигнализирует об ошибке, как указано в табл. 1.4. Через 25 секунд система возвратится в состояние блокировки. Примечание: у изделий, выпущенных для китайского рынка (настраиваемых с помощью NFC), для сброса изделия необходимо одновременно нажать на 5 секунд кнопки ВКЛ/ОТКЛ и ЕСО.

Wi-Fi

Модуль Wi-Fi включается и отключается нажатием соответствующей кнопки: если модуль Wi-Fi подключен и функционирует корректно, светится соответствующий светодиод. При сбое модуля Wi-Fi (при ошибке связи) светодиод Wi-Fi отключен.

В неактивном состоянии (модуль Wi-Fi включен, но не настроен) светодиод Wi-Fi будет мигать, а для входа в режим AP нужно удерживать кнопку Wi-Fi нажатой в течение 5 секунд: модуль пребывает в режиме AP не более 10 минут (или в течение 25 секунд, если режим AP был активирован некорректно, после чего он вернется в предыдущее состояние). Светодиод Wi-Fi сигнализирует о пребывании модуля в данном режиме частым миганием. При инициализации данный светодиод дважды быстро мигнет и затем погаснет (этот сигнал периодически повторяется).

Для сброса настроек модуля Wi-Fi одновременно удерживайте кнопки MODE и Wi-Fi нажатыми в течение 10 секунд.

Примечание 1. Выполнение команды AP и программного сброса допускается только в том случае, если модуль Wi-Fi активен и не выдает ошибку связи.

Примечание 2. После выполнения команды AP кнопку Wi-Fi нельзя нажимать в течение 25 секунд.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (для пользователя)

Перед тем, как выполнить любую операцию по очистке прибора, проверить, что выключено изделие, установить для этого внешний выключатель в позицию ВЫКЛ. Не использовать инсектициды, растворители или агрессивные моющие средства, которые могут повредить окрашенные или пластмассовые компоненты.

Если вода на выходе холодна, проверить:

- если прибор подключен к электропитанию, проверить, проверить что внешний выключатель находится в позиции ВКЛ;
- что хотя бы светодиод 40 °C (п. 1) включен (для моделей с интерфейсом пользователя, представленным на рисунках 3);

При наличии пара, выходящего из крана:

Прерывает электропитание прибора и обратиться в службу технической поддержки.

Если недостаточный поток горячей воды, проверить:

- проверьте давление воды в водопроводе;
- затор входных и выходных труб воды (деформация или отложения).

Выход воды из устройства против повышенного давления

Капанье воды с устройства считается нормальным явлением на этапе подогрева. Если вы хотите предупредить капанье, необходимо установить расширительный бак на установке подачи.

Если утечка продолжается, когда не происходит нагрева, проверить:

- тарирование устройства;
- сетевое давление воды.

Внимание! Никогда не закупоривать сливное отверстие устройства!

ЕСЛИ НЕПОЛАДКА НЕ ПРЕРЫВАЕТСЯ, НЕ ПЫТАТЬСЯ ЧИНИТЬ ПРИБОРА, А ВСЕГДА ОБРАЩАТЬСЯ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ПЕРСОНАЛУ.

Данные и указанные спецификации могут быть изменены. Производитель оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения без предварительного уведомления или замены.



Данное изделие соответствует Директиве WEEE 2012/19/EU.

Перечеркнутый символ контейнера на оборудовании либо его упаковке означает, что изделие по окончании его срока службы подлежит утилизации отдельно от других типов отходов. Исходя из этого, пользователь по окончании срока службы изделия должен доставить его в соответствующий пункт утилизации электронных и электротехнических приборов и оборудования. В качестве альтернативного варианта оборудование можно вернуть в торговое предприятие в момент приобретения нового аналогичного изделия. Допускается бесплатный возврат для утилизации электрооборудования размерами менее 25 см в фирму с торговой площадью менее 400 кв.м без обязательства покупки нового товара. Раздельный сбор и последующая переработка, утилизация и повторное использование оборудования и приборов позволит уменьшить ущерб, причиняемый окружающей среде и вред здоровью, а также облегчить переработку и (или) вторичное использование комплектующих данного оборудования.

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Należy uważnie przeczytać instrukcję i ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają ważnych informacji dla bezpiecznego instalacji, użytkowania i konserwacji.
Niniejsza instrukcja jest integralną i ważną częścią produktu. Musi zawsze towarzyszyć urządzeniu, nawet jeśli zostanie odstąpione innemu właścielowi lub użytkownikowi i/lub przeniesione do innej instalacji.
2. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane niewłaściwym, błędny lub nieuzasadnionym użyciem lub niezastosowania się do instrukcji zawartych w tym dokumencie.
3. Instalacja i konserwacja urządzenia muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel i zgodnie z tym, co zostało podane w odpowiednich paragrafach. Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych. Niezastosowanie się do powyższego może zagrozić bezpieczeństwu i powoduje **utratę** wszelkiej odpowiedzialności ze strony producenta.
4. Elementów opakowania (zszywki, woreczki z tworzywa sztucznego, styropian itd.) nie należy pozostawiać w zasięgu dzieci, ponieważ są źródłem niebezpieczeństwa.
5. Z urządzeniem mogą korzystać dzieci mające nie mniej niż 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej lub braku bez doświadczenia i niezbędnej wiedzy, pod warunkiem, że będą nadzorowane lub po otrzymaniu instrukcji dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumienia związanego z nim niebezpieczeństw. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczeniem i konserwacją, które powinien przeprowadzić użytkownik, nie powinny zajmować się dzieci bez nadzoru.
6. **Zabrania się** dotykać urządzenia nie mając obuwia lub gdy części ciała są mokre.
7. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia i po przeprowadzeniu konserwacji zwyczajnej lub nadzwyczajnej wskazane jest, aby napełnić wodą zbiornik urządzenia i ponownie go opróżnić w celu usunięcia ewentualnych pozostałych zanieczyszczeń.
8. Jeśli urządzenie wyposażone jest w kabel elektryczny zasilający, w przypadku jego wymiany należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym lub zwrócić się do wykwalifikowanego personelu.
9. Wymagane jest, aby do rury wlotu wody urządzenia przykręcić zawór

bezpieczeństwa, zgodny z krajowymi przepisami. W przypadku krajów, które przyjęły normę EN 1487, zespół bezpieczeństwa musi zawierać maksymalne ciśnienie 0,7 MPa i obejmować co najmniej jeden zawór odcinający, zawór zwrotny, zawór bezpieczeństwa, urządzenie odłączające obciążenie hydrauliczne.

10. 10. Urządzenie chroniące przed nadmiernym ciśnieniem (zawór lub zespół bezpieczeństwa) nie może być naruszane i należy go okresowo uruchamiać w celu sprawdzenia, czy nie jest zablokowane oraz w celu usunięcia ewentualnych osadów kamiennych.
11. Krople spadające z urządzenia, które zabezpieczają przed nadmiernym ciśnieniem są **normalnym** zjawiskiem w fazie ogrzewania wody. Z tego powodu konieczne jest przyłączenie do kanalizacji, które pozostaje jednak zawsze otwarte, wykonane z rury spustowej zainstalowanej pochyle ciągły ku dołowi i w miejscu bez występowania lodu.
12. Należy koniecznie opróżnić urządzenie i odłączyć je od sieci zasilania elektrycznego, jeśli nie będzie się z niego korzystać lub ma pozostać w pomieszczeniu wystawionym na działanie mrozu.
13. Ciepła woda wypływająca z temperaturą 50°C przez kurki może spowodować poważne oparzenia. Dzieci, niepełnosprawni i osoby starsze są bardziej narażone na to ryzyko. Dlatego zaleca się stosowanie termostatycznego zaworu mieszającego, przykręconego do rury wylotowej wody urządzenia oznaczonego czerwonym kołnierzem.
14. Żaden łatwopalny element nie powinien stykać się i/lub znajdować się w pobliżu urządzenia.
15. Nie należy ustawiać się pod urządzeniem i umieszczać żadnych przedmiotów, które mogą być uszkodzone w razie ewentualnego wycieku wody.

FUNKCJA „CYKL DEZYNFEKCJI TERMICZNEJ” (USUWANIA LEGIONELLI)

Funkcja antybakterienna jest aktywowana w chwili naciśnięcia przycisku przez 3 sekundy. Podczas aktywacji, wszystkie diody temperatury są zgaszone, za wyjątkiem diod 60°, które migają. W tej samej chwili, podczas dezaktywacji, gasną wszystkie diody z wyjątkiem diod 40°, która migą.

Funkcja antybakterienna ogrzewa wodę w celu uniknięcia powstawania baterii w zbiorniku wewnętrznym. Cykl antybakteriowy powinien być wykonany po włączeniu (z rozładowanym supercap) lub po 30 dniach (w zależności od ustawień parametrów NFC) od ostatniego razu, w którym warunki antybakteriowe były uważane za spełnione: dzieje się tak, gdy średnia temperatura wody jest wyższa niż nastawa antybakteriowa przez dany okres czasu (domyślna wartość zależy od NFC, ale zazwyczaj działanie antybakteriowe jest przeprowadzane w temperaturze 65 ° C w celu zapewnienia, że temperatura jest wyższa niż 60 ° C przez 1 godzinę).

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

Dane techniczne umieszczone na tabliczce (etykieta znajdująca się w pobliżu rur wlotu i wylotu wody).

Tabela 1 - Informacje o produkcie

Gama produktu	50	80	100
Masa (kg)	17	22	26
Instalacja	Pionowy	Pionowy	Pionowy
Model	Patrz tabliczka		
SMART	X	X	X
Qelec (kWh)	6,893	7,323	7,455
Qelec, week, smart (kWh)	24,558	25,435	26,002
Qelec, week (kWh)	29,678	32,942	33,778
Profil obciążeń	M	M	M
L _{wa}	15 dB		
η _{wh}	40,0%	40,0%	40,0%
V40 (L)	65	92	130
Pojemność (l)	49	75	95

Dane energii w tabeli i dodatkowe informacje podane w Wykazie Produktu (załącznik A, który jest nieodłączną częścią niniejszej instrukcji) są określone zgodnie z dyrektywami UE 812/2013 i 814/2013.

Produkty bez etykiety i odpowiedniej karty do zestawów podgrzewaczy i urządzeń słonecznych, o których mowa w rozporządzeniu 812/2013, nie są przeznaczone do stosowania w takich zestawach.

Urządzenie jest wyposażone w funkcję smart, która umożliwia dostosowanie poboru do profili użytkowych użytkownika.

Jeśli z urządzenia korzysta się prawidłowo, codzienny pobór równy "Qelec*" (Qelec,week,smart/Qelec,week)" jest mniejszy od tego, równoznacznego produktu bez funkcji smart".

To urządzenie jest zgodne z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa elektrycznego IEC 60335-1, IEC 60335-2-21. Umieszczenie oznakowania CE na urządzeniu potwierdza jego zgodność z następującymi dyrektywami wspólnotowymi, których spe_nia zasadnicze wymagania:

- LVD Low Voltage Directive: EN 60335-1, EN 60335-2-21, EN 60529, EN 62233, EN 50106.
- EMC Electro-Magnetic Compatibility: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
- RoHS2 Risk of Hazardous Substances: EN 50581.
- ErP Energy related Products: EN 50440.

Niniejszy produkt jest zgodny z rozporządzeniem REACH.

NORMY ZWIĄZANE Z INSTALACJĄ (dla instalatora)

Niniejszy produkt, z wyjątkiem modeli poziomych (Tabela 1), jest urządzeniem, które należy instalować w położeniu pionowym. Po zakończeniu instalacji i przed napełnieniem wodą i podłączeniem do zasilania elektrycznego, należy użyć narzędzia pomiarowego (np. poziomicy ampułkowej) w celu sprawdzenia, czy montaż jest dokładnie pionowy.

Urządzenie służy do podgrzewania wody do temperatury niższej od temperatury wrzenia.

Musi ono być podłączone do sieci doprowadzającej wodę użytkową, której właściwości są dostosowane do wydajności i pojemności urządzenia.

Przed podłączeniem urządzenia należy:

- Sprawdzić, czy jego właściwości (wskazane na tabliczce znamionowej) spełniają potrzeby klienta.
- Upewnić się, czy instalacja jest zgodna ze stopniem IP (ochrona przed przenikaniem cieczy) urządzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Zapoznać się z informacjami zawartymi na etykiecie opakowania i na tabliczce znamionowej.

Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane z przeznaczeniem do instalacji wyłącznie wewnętrz pomieszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto, wymagane jest przestrzeganie następujących zaleceń w odniesieniu do obecności czynników, takich jak:

Wilgotność: nie instalować urządzenia w wilgotnych i zamkniętych (pozbawionych wentylacji) pomieszczeniach.

- **Mroz:** nie instalować urządzenia w pomieszczeniach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo spadku temperatury do krytycznego poziomu, przy którym powstaje ryzyko tworzenia się lodu.
- **Promienie słoneczne:** nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nawet przez szyby.
- **Pyl/opary/gazy:** nie instalować urządzenia w przypadku obecności w pomieszczeniu szczególnie agresywnych czynników, takich jak kwaśne opary, pyły lub wysokie stężenia gazów.
- **Wyladowania elektryczne:** nie instalować urządzenia bezpośrednio na liniach elektrycznych niezabezpieczonych przed skokami napięcia.

W przypadku ścian wykonanych z cegły dziurawki lub z pustaków, ścian działowych o ograniczonej statyczności i ogólnie murów innego rodzaju niż wskazane, przed przystąpieniem do instalacji urządzenia należy przeprowadzić kontrolę statyczną systemu nośnego.

Haki mocujące do ściany powinny być na tyle mocne, aby utrzymać ciężar trzy razy większy niż ciężar bojlera w całości wypełnionego wodą. Do mocowania zaleca się haki o średnicy co najmniej 12 mm.

Zaleca się zainstalowanie podgrzewacza (A ys.1) jak najbliżej punktów poboru cieplej wody, aby ograniczyć straty ciepła wzdłuż rur.

Lokalne normy mogą przewidywać kary w przypadku instalacji urządzenia wewnętrz łazienek. Wówczas należy przestrzegać minimalnych odległości przewidzianych w tych normach.

Aby usprawnić różne czynności konserwacyjne zaplanować wolną przestrzeń wewnętrz osłony, co najmniej 50 cm, aby uzyskać dostęp do części elektrycznych.

Połączenia hydrauliczne

Podłączyć doprowadzenie i odprowadzenie wody z podgrzewacza przy pomocy rur i złączek o odpowiedniej wytrzymałości nie tylko na ciśnienia napotykane w czasie eksploatacji, ale także na temperaturę cieplej wody, która w czasie normalnej pracy może osiągać, a nawet przekraczać 90°C. Odradza się więc zastosowanie materiałów, które nie byłyby wytrzymałe w takiej temperaturze.

Urządzenie nie może działać, gdy twardość wody jest mniejsza niż 12°F i odwrotnie - gdy twardość wody jest szczególnie duża (większa niż 25°F) wskazane jest zastosowanie urządzenia zmiękczającego, odpowiednio ustawionego i monitorowanego. W takim przypadku twardość resztowa nie powinna spaść poniżej 15°F.

Na końcówkę rury doprowadzającej zimną wodę do urządzenia, oznaczoną kołnierzem w kolorze niebieskim, nakręcić złączkę typu „T”. Do jednej z końcówek tej złączki przykroić kurek służący do opróżniania podgrzewacza z wody (Brys.2), który nie powinien być uruchamiany ręcznie, ale przy pomocy specjalnego narzędzia.

Na drugiej końcówce złączki należy zamontować grupę bezpieczeństwa zabezpieczającą przed nadmiernym ciśnieniem (A rys.2).

Zespół bezpieczeństwa jest zgodny z normą europejską EN 1487

Niektóre kraje mogą wymagać użycia specjalnych urządzeń hydraulicznych bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi; zadaniem wykwalifikowanego instalatora, wyznaczonego do instalacji produktu jest dokonanie prawidłowej oceny odpowiedniości urządzenia zabezpieczającego do zastosowania.

Zabrania się umieszczania dowolnego urządzenia odcinającego (zawory, kurki itp.) pomiędzy urządzeniem zabezpieczającym i samym podgrzewaczem wody.

Otwór wylotowy urządzenia powinien być połączony z rurą spustową o średnicy co najmniej równej średnicy połączenia tego urządzenia, za pomocą lejka, który umożliwia odległość w linii prostej co najmniej 20 mm z możliwością kontroli wzrokowej. Za pomocą węza przyłączyć do rury zimnej wody sieci wodociągowej wejście zespołu bezpieczeństwa,

jeśli to konieczne korzystając z zaworu odcinającego (**D** rys. 2). W przypadku otwarcia kurka zworu bezpieczeństwa należy ponadto przewidzieć rurę do odprowadzania wody nałożoną na wyjście **C** rys 2. Dokręcając zespół bezpieczeństwa, nie naciskać na niego ani nie manipułować przy nim. W przypadku gdyby ciśnienie w sieci wodociągowej było bliskie wartościom, na jakie ustawiony jest zawór bezpieczeństwa, konieczne jest zainstalowanie regulatora ciśnienia w sieci, w miejscu możliwie najbliższym od urządzenia. W sytuacji, kiedy przewiduje się zainstalowanie kurków ciepłej wody z mieszalnikami (baterie łazienkowe lub prysznicowe) należy przepiąkać rury usuwając z nich ewentualne zanieczyszczenia, które mogłyby uszkodzić baterie.

Połączenie elektryczne

Przed zainstalowaniem urządzenia, należy dokładnie sprawdzić instalację elektryczną, która powinna być zgodna z aktualnymi przepisami oraz upewnić się, że instalacja jest dostosowana do maksymalnej mocy pobieranej przez podgrzewacz wody (patrz dane tabliczki znamionowej) i że przekrój kabli do połączeń elektrycznych jest właściwy i zgodny z aktualnymi przepisami.

Producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane brakiem uziemienia instalacji lub nieprawidłowościами zasilania elektrycznego.

Zablokować przewód uziemienia na pokrywie przy pomocy odpowiedniego zacisku kablowego znajdującego się w wyposażeniu urządzenia.

Zabronione jest używanie gniazdek wielokrotnych, przedłużaczy lub rozgałęźników.

Zabronione jest używanie rur instalacji hydraulycznej, grzewczej oraz gazowej do uziemienia urządzenia.

Jeśli urządzenie wyposażone jest w elektryczny przewód zasilający, to w przypadku konieczności jego zastąpienia należy użyć przewodu o takich samych właściwościach (typu H05VV-F 3x1,5mm², średnica 8,5mm). Kabel zasilający (typu H05VV-F 3x1,5 średnica 8,5 mm) należy wprowadzić do odpowiedniego otworu znajdującego się w tylnej części urządzenia i przeciągnąć go aż do skrzynki zaciskowej (**M** rys. 4), a następnie zablokować poszczególne przewody, przykręcając odpowiednie śrubki.

Aby odłączyć urządzenie od sieci zasilającej należy zastosować wyłącznik dwubiegowy zgodny z aktualnymi przepisami krajowymi (z co najmniej 3 mm otwarcia styków i najlepiej jeśli jest wyposażony w bezpieczniki).

Uziemienie urządzenia jest obowiązkowe, przewód uziemienia (który powinien być koloru żółto-zielonego, dłuższy niż przewody faz) należy przymocować do zacisku oznaczonego symbolem  (**G** rys. 4).

Przed uruchomieniem bojlera upewnić się, czy napięcie sieciowe odpowiada wartości wskazanej na tabliczce znamionowej urządzenia. Jeśli urządzenie nie jest wyposażone w kabel zasilający, należy wybrać jeden z następujących sposobów instalacji:

- przyłączenie do sieci stałej przy pomocy sztywnej rury (jeśli urządzenie nie zostało wyposażone w opaski kablowe); użyć kabla o minimalnym przekroju 3x1,5 mm²;
- Przy pomocy przewodu giętkiego (typu H05VV-F 3x1,5mm² średnicy 8,5mm), o ile urządzenie jest wyposażone w blokadę zapobiegającą wyciągnięciu przewodu.

Testowanie i zapłon urządzenia

Przed włączeniem urządzenia, napełnić je wodą z sieci wodociągowej.

To napełnianie odbywa się przez otwarcie centralnego kurka instalacji domowej i kurka ciepłej wody, aż do momentu opróżnienia ze zbiornika całego powietrza.

Należy następnie sprawdzić wzrokowo, czy nie następują wycieki wody przy kołnierzu połączeniowym i w razie potrzeby dokręcić złączki z umiarkowaną siłą.

Załączyć napięcie elektryczne poprzez włączenie wyłącznika sieciowego.

NORMY DOTYCZĄCE OBSŁUGI I KONSERWACJI

(dla wykwalifikowanego personelu)

Przed wezwaniem specjalistów z Serwisu Obsługi Technicznej w przypadku podejrzenia uszkodzenia, należy jednak sprawdzić, czy niewłaściwe funkcjonowanie nie zależy od innych przyczyn, takich jak na przykład chwilowy brak wody w sieci wodociągowej lub brak energii elektrycznej.

Uwaga: przed wykonaniem jakiekolwiek czynności należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

Opróżnienie urządzenia

Opróżnić urządzenie w następujący sposób:

- zamknąć kurek odcinający, jeśli taki został zainstalowany (**D** rys.2), w przeciwnym razie zamknąć centralny zawór instalacji domowej;
- otworzyć kurek poboru ciepłej wody (przy umywalce lub wannie);
- otworzyć kurek **B** (rys.2).

Możliwa wymiana komponentów

Aby pracować na płytce elektronicznej (nr kat. T), najpierw odłącz przewód zasilający od gniazdka.

Wyjmij go z obudowy, jak pokazano na rysunku 3, zwracając uwagę na komponenty, które go tworzą (rysunek 3), odłączając kabel (Rif Y) od karty)

Konserwacja okresowa

Aby uzyskać dobrą wydajność urządzenia, należy usunąć osad kamienny z opornika (R rys. 8) mniej więcej co dwa lata (w przypadku wody o dużej twardości, czynność tę wykonywać częściej).

Jeśli nie chce się korzystać z odpowiednich do tego celu płynów (w takim przypadku należy zapoznać się z kartami dotyczącymi bezpieczeństwa środka usuwającego osad kamienny) można usunąć go ręcznie, rozdrabniając go ostrożnie, aby nie uszkodzić powłoki opornika.

Anoda magnezowa (N rys. 8) musi być wymieniana co dwa lata w celu uniknięcia utraty gwarancji. Jeśli mamy do czynienia z wodą o agresywnym działaniu lub bogatą w chlorki, należy sprawdzać stan anody corocznie.

Aby ją wymienić należy zdemontować grzałkę, a następnie odkręcić ją od wspornika.

NORMY DLA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA

Resetowanie/Diagnostyka

- **Dla modeli wyposażonych w interfejs użytkownika przedstawiony na rysunkach 3:**

W przypadku wystąpienia jednej z niżej opisanych usterek, urządzenie przechodzi w stan awaryjny i wszystkie kontrolki LED na panelu sterowania pulsują jednocześnie.

- **Resetowanie:** aby zresetować urządzenie, należy je wyłączyć i ponownie włączyć za pomocą przycisku (1) (A). Jeśli po zresetowaniu urządzenia przyczyna awarii ustąpi, podgrzewacz wznowia swoje normalne działanie. W przeciwnym wypadku wszystkie kontrolki LED zaczynają ponownie pulsować i konieczne jest wezwanie Serwisu Technicznego.

- **Diagnostyka:** aby włączyć tryb diagnostyki, należy naciąść na 5 sekund przycisk (1) (A).

Typ usterki jest wskazywany przez 5 kontrolek LED (1→5) według następującego schematu:

kontrolka 1,2 i 3 – Usterka wewnętrzna modułu;

kontrolka 3 – Uszkodzone czujniki temperatury NTC 1/NTC (rozwarcie lub zwarcie);

kontrolka 1 – Przegrzanie wody wykryte przez pojedynczy czujnik;

kontrolka 2 i 3 – Działanie bez wody.

Aby wyjść z trybu diagnostyki, należy naciąść przycisk (1) (A) lub odczekać 25 sek.

- **Resetowanie:** aby zresetować urządzenie, należy je wyłączyć i ponownie włączyć za pomocą przycisku (1) (A). Jeśli po zresetowaniu urządzenia przyczyna awarii ustąpi, podgrzewacz wznowia swoje normalne działanie. W przeciwnym razie na ekranie dalej wyświetla się kod błędu i konieczne jest wezwanie Serwisu Technicznego.

FUNKCJA „CYKL DEZYNFEKCJI TERMICZNEJ” (USUWANIA LEGIONELLI)

Funkcja antybakterialna jest aktywowana w chwili naciśnięcia przycisku przez 3 sekundy. Podczas aktywacji, wszystkie diody temperatury są zgaszone, za wyjątkiem diod 60°, które migają. W tej samej chwili, podczas dezaktywacji, gasną wszystkie diody z wyjątkiem diody 40°, która migła.

Funkcja antybakterialna ogrzewa wodę w celu uniknięcia powstawania baterii w zbiorniku wewnętrznym. Cykl antybakterialny powinien być wykonany po włączeniu (z rozładowanym supercap) lub po 30 dniach (w zależności od ustawień parametrów NFC) od ostatniego razu, w którym warunki antybakterialne były uważane za spełnione: dzieje się tak, gdy średnia temperatura wody jest wyższa niż nastawa antybakterialna przez dany okres czasu (domyślana wartość zależy od NFC, ale zazwyczaj działanie antybakterialne jest przeprowadzane w temperaturze 65 ° C w celu zapewnienia, że temperatura jest wyższa niż 60 ° C przez 1 godzinę).

Regulacja temperatury i aktywacja funkcji urządzenia

- **Dla modeli wyposażonych w interfejs użytkownika przedstawiony na rysunkach 3:**

Aby włączyć urządzenie, należy naciąść przycisk (1) (A). Ustawić żądaną temperaturę, wybierając poziom między 40°C i 80°C, naciśkając przycisk MODE. Podczas fazy podgrzewania kontrolki LED (1→5) odnoszące się do temperatury osiągniętej przez wodę świecą stałym światłem; następnie, aż do kontrolki ustawionej temperatury, kolejno pulsują. Jeśli temperatura ulegnie obniżeniu, na przykład w wyniku pobrania wody, podgrzewanie włącza się automatycznie i kontrolki LED znajdujące się pomiędzy ostatnią kontrolką świecącą stałym światłem a tą odnoszącą się do ustawionej temperatury znów zaczynają kolejno pulsować.

Przy pierwszym włączeniu urządzenie ustawia temperaturę na 70°C.

W przypadku wystąpienia braku zasilania lub jeżeli urządzenie zostanie wyłączone za pomocą przycisku (A), zapisuje się ostatnia ustawiona temperatura.

W fazie podgrzewania może być słyszalny niewielki hałas związany z podgrzewaniem wody.

W fazie nagrzewania się wody będzie palila się kontrolna lampka sygnalizacyjna.

FUNKCJA ECO

Funkcja Eco jest aktywowana po naciśnięciu przycisku MODE, aż do zaświecenia diody ECO. Funkcja Eco ma na celu wytwarzanie ciepłej wody poprzez poznanie nawyków użytkownika. W ten sposób, przez pierwszy tydzień produkt będzie przechowywał odczyty oraz okresy, w których wystąpiły te zapisy. Od kolejnego tygodnia woda będzie podgrzewana na podstawie tego, co zapisano wcześniej. Jeśli użytkownik chce przywrócić funkcję i rozpoczęć nowy okres wczytywania, należy nacisnąć wybrać odpowiednie polecenie za pomocą APP (dioda eco będzie migać). Jeśli podczas działania funkcji Eco zostanie naciśnięty przycisk MODE, funkcja zostanie wyłączona.

FUNKCJA PROGRAMU TYGODNIOWEGO

Funkcja programu tygodniowego może być aktywowana wyłącznie za pomocą aplikacji. Jeśli jest ona wybrana, dioda MODE na produkcie jest zaświecona.

Użytkownik może wybrać dla każdego dnia tygodnia dwa różne zestawy temperatur w dwóch różnych czasach: produkt obliczy prędkość ogrzewania i, w zależności od niej, najlepszy moment na rozpoczęcie ogrzewania w celu dostosowania nastawy do wymaganego momentu.

Jeśli zostanie naciśnięty przycisk MODE, funkcja zostanie wyłączona.

USTAWIENIE WARTOŚCI NASTAWY

Po naciśnięciu przycisku MODE użytkownik może wybrać temperaturę nastawy (wskazaną przez diody temperatury przy zgaszonych pozostały diodach). Każde naciśnięcie zwiększa lub zmniejsza temperaturę ustawienia o 20 stopni. Po 5 sekundach bezczynności nastawa zostanie potwierdzona i zapisana.

Ustawianie wartości zadanej

Naciskając przyciski PLUS i MINUS można wybrać temperaturę zadaną (jest wskazywana przez diodę temperatury przy zgaszonych pozostałych diodach). Każde naciśnięcie zwiększy lub zmniejszy temperaturę zadaną o 10 stopni. Po 5 sekundach bezczynności wartość zadana zostaje potwierdzona i zapisana

STAN BLOKADY

Istnieją dwa możliwe stany blokady

- STAN BLOKADY ELEMENTU DOTYKOWEGO

Jeśli wykryty zostanie błąd polecenia dotykowego, stan diody elementu dotykowego jest nieokreślony i nie może zostać skontrolowany.

Stan ten sygnalizowany jest miganiem diod temperatury (szybko, jeśli urządzenie jest włączone, wolno, jeśli urządzenie jest wyłączone).

- INNY STAN BLOKADY

Jeśli zostaną wykryte inne błędy, wszystkie diody zaczynają migać.

Aby zresetować błąd nieudany, jeśli to możliwe, należy nacisnąć przycisk ON / OFF (Rys. 3A), aby wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie. W celu sprawdzenia, jaki błąd wystąpił, należy wejść do stanu diagnostyki, naciskając równocześnie przez 3 sekundy przyciski ON_OFF i MODE.. W tym trybie dioda temperatury będzie sygnalizować błąd zgodnie z tabelą 1.4. Po 25 sekundach system powróci w stan blokady. Uwagi: w przypadku rynku chińskiego (regulowanego przez NFC), urządzenie resetuje się naciskając równocześnie przyciski ON/OFF i ECO na 5 sekund.

WI FI

Moduł Wifi może być włączony / wyłączony naciskając odpowiedni przycisk: jeśli WiFi jest podłączony i funkcjonuje w sposób prawidłowy, odpowiednia dioda świeci światłem stałym, w razie wystąpienia błędu Wifi, (błąd comm), dioda WiFi jest zgaszona.

W stanie spoczynku (Wifi włączony, ale nie skonfigurowany) dioda WiFi będzie migać normalnie, więc w celu wejścia w tryb AP należy naciąć przycisk WiFi przez 5 sekund: moduł pozostanie w trybie AP maksymalnie przez 10 minut (lub 25 sekund, jeśli tryb AP nie został prawidłowo włączony) i powróci do poprzedniego stanu. Stan ten jest wskazywany przez diodę WiFi, która migła w szybkim tempie.

W fazie zaopatrzenia (provisioning), dioda będzie dwukrotnie migała w szybkim tempie i zgaśnie jeden raz (i tak dalej).

Aby przywrócić konfigurację Wi-Fi, należy równocześnie naciskać przez 10 sekund przyciski [MODE] i [WIFI].

UWAGA 1: polecenie AP i polecenie Soft Reset musi być opracowane wyłącznie, jeśli WiFi jest aktywne i nie jest odczytany błąd comm.

UWAGA 2: po poleceniu AP należy dezaktywować przycisk WiFi na 25 sekund.

WAŻNE INFORMACJE (dla użytkownika)

Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności czyszczenia urządzenia upewnić się, że produkt został wyłączony, umieszcając zewnętrzny wyłącznik w pozycji OFF. Nie stosować środków owadobójczych, rozpuszczalników lub agresywnych środków czyszczących, które mogą uszkodzić części lakierowane lub z tworzywa sztucznego.

Jeśli wypływająca woda jest zimna, sprawdzić:

- czy urządzenie jest przyłączone do zasilania elektrycznego, a zewnętrzny wyłącznik znajduje się na pozycji ON.
- czy przynajmniej LED 40°C (Odn. 1) świeci się (w przypadku modeli wyposażonych w interfejs użytkownika przedstawiony na rysunkach 3);

Jeśli wydobywa się para na wyjściu z kurków:

odłączyć zasilanie elektryczne od urządzenia i skontaktować się z pomocą techniczną.

Jeśli nie ma wystarczającego przepływu ciepłej wody, sprawdzić:

- ciśnienia w sieci wodociągowej;
- ewentualną niedrożność rur wlotowych i wylotowych wody (odkstalcenia lub osady).

Wyciek wody z zaworu bezpieczeństwa

Wyciek wody w postaci kropel jest przy tego typu urządzeniu zjawiskiem normalnym w fazie grzania. W celu uniknięcia tego typu wycieków, należy zainstalować zbiornik wyrównawczy, włączony w obwód zasilający.

Jeśli woda wydostaje się w sposób ciągły, również w okresach, kiedy grzałka nie pracuje, należy zlecić sprawdzenie:

- ciśnienie ustawienia wspomnianego systemu;
- ciśnienie w sieci wodociągowej.

Uwaga: W żadnym przypadku nie zatykać otworu odprowadzającego wodę z grupy bezpieczeństwa!

JEŚLI PROBLEM NIE USTĄPI, NIE WOLNO PODEJMOWAĆ PRÓB NAPRAWY URZĄDZENIA, ALE NALEŻY SIĘ ZAWSZE ZWRÓCIĆ DO WYKwalifikowanego PERSONELU.

Przytoczone tu dane i charakterystyki nie są wiążące dla Firmy produkującej, która zastrzega sobie prawo zastosowania wszelkich uznanych za korzystne modyfikacji bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia o tym, jak również bez konieczności wymiany urządzeń.



Produkt ten jest zgodny z Dyrektywą WEEE 2012/19/EU.

Przekreślony kosz na urządzeniu lub opakowaniu oznacza, że po zakończeniu okresu eksploatacyjnego produktu, należy go zbierać oddzielnie od innych odpadów. Po zakończeniu okresu eksploatacyjnego produktu użytkownik powinien zatem przekazać powyższy sprzęt do odpowiedniego punktu selektywnej zbiórki komunalnych odpadów elektrycznych i elektronicznych. Alternatywą dla samodzielnego zarządzania odpadami jest dostarczenie sprzętu do wyrzucenia, sprzedawcy, przy zakupie nowego równoważnego urządzenia. W sklepach produktów elektronicznych o powierzchni sprzedaży co najmniej 400 m² można również dostarczyć bezpłatnie, bez obowiązku zakupu, produkty elektroniczne do likwidowania o wymiarach mniejszych niż 25 cm. Odpowiednia selektywna zbiórka celem późniejszego przekazania sprzętu recyklingu, przetwarzania i przyjaznej dla środowiska utylizacji zapobiega możliwemu negatywnemu oddziaływanemu na środowisko i zdrowie i sprzyja ponownemu użyciu i/lub recyklingowi materiałów, z których składa się sprzęt.

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE

1. **Pažljivo pročitati upute i upozorenja koja se nalaze u ovoj knjižici jer pružaju važne naputke koji se odnose na sigurnost prilikom instalacije, uporabe i održavanja.**
Ova knjižica s uputama čini sastavni i osnovni dio proizvoda. Uvijek mora pratiti uređaj čak i u slučaju prodaje drugom vlasniku ili korisniku i/ili premeštanja na drugi sustav.
2. Proizvođač se ne smatra odgovornim za eventualne štete na osobama, životinjama i predmetima nastale uslijed nepravilnog, pogrešnog i nerazumnog korištenja ili uslijed nepoštivanja uputa navedenih u ovom priručniku.
3. Instalacija i održavanje uređaja mora izvršiti stručno obučeno osoblje i prema uputama navedenim u odgovarajućim odjeljcima. Koristiti isključivo izvorne zamjenske dijelove. Ne pridržavanje gore navedenog može dovesti u pitanje sigurnost i prouzročiti **prestanak** važenja svake odgovornosti.
4. Dijelovi ambalaže (spojnice, plastične vrećice, ekspandirani polistiren, itd.) ne smiju se ostavljati na dohvrat djece jer isti predstavljaju izvor opasnosti.
5. Uređajem mogu rukovati djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetnih ili mentalnih sposobnosti, ili osobe koje nemaju potrebna znanja, samo ukoliko su pod nadzorom ili nakon što su im pružene odgovarajuće upute za uporabu uređaja, te su razumjeli povezane opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanja za koje je zadužen korisnik ne smiju izvršavati djeca bez nadzora.
6. **Zabranjeno je** dirati uređaj bosonogi ili ukoliko su vam dijelovi tijela mokri.
7. Prije intervencije redovitog i izvanrednog održavanja, poželjno je napuniti vodom spremnik uređaja i izvršiti nadolazeću operaciju potpunog pražnjenja, s ciljem uklanjanja eventualnih preostalih nečistoća.
8. Ukoliko je uređaj opremljen električnim kabelom za napajanje, u slučaju zamjene istoga, potrebno se obratiti ovlaštenom servisu za potporu ili sposobljenom stručnom osoblju.
9. Obvezno zavrnuti na ulaznu cijev za vodu uređaja sigurnosni ventil sukladan državnim propisima. Za države koje su primijenile normu EN 1487 sigurnosni sklop mora imati maksimalni tlak od 0,7 MPa, koji se sastoji od najmanje jedne slavine za presretanje, jednog ventila za zadržavanje, jednog sigurnosnog ventila, jednog uređaja

za prekid hidrauličnog opterećenja.

10. Uređaj za osiguranje protiv previsokog tlaka (ventil ili sigurnosni sklop) ne smije se nedozvoljeno mijenjati te ga je povremeno potrebno pustiti u rad te provjeriti da nije blokiran i radi uklanjanja eventualnih naslaga kamenca.
11. Kapanje iz uređaja za osiguranje protiv previsokog tlaka smatra se **normalnim** u fazi grijanja vode. Zbog toga je potrebno spojiti na odvod, koji se u svakom slučaju ostavlja otvorenim prema atmosferi, cijev za drenažu instaliranu u neprekidnom padu prema dolje i na mjestu gdje nema leda.
12. Neophodno je isprazniti uređaj i isti iskopčati iz mreže ukoliko će ostati van uporabe i biti smješten u prostoriju u kojoj dolazi do zaleđivanja.
13. Dovodna topla voda na temperaturi većoj od 50 °C prema uporabnim slavinama može smjesta prouzročiti teške opeklane. Najviše su izloženi ovom riziku djeca i starije osobe. Stoga se savjetuje uporaba termostatskog ventila za miješanje kojeg je potrebno zavrnuti na izlaznu cijev za vodu uređaja koja je obilježena crvenim ovratnikom.
14. Niti jedan zapaljivi predmet ne smije se nalaziti u dodiru ili u blizini uređaja.
15. Izbjegavati stajanje ispod grijača vode i postavljanje ispod istoga bilo kojeg predmeta koji bi se mogao, na primjer, oštetiti zbog eventualnog gubitka vode.

FUNKCIJA "CIKLUS TERMIČKE DEZINFEKCIJE" (PROTIV LEGIONELE)

Antibakterijsku funkciju se aktivira pritiskom na gumb za način rada ("MODE") u trajanju od 3 sekunde. Tijekom aktiviranja sve su LED žaruljice temperature isključene; izuzetak su samo LED žaruljice za 60 ° koje trepće. Isto tako se tijekom deaktiviranja isključuju sve LED žaruljice, osim one za 40 ° koja trepće.

Antibakterijskom funkcijom voda se grije kako bi se izbjeglo stvaranje bakterija u unutarnjem spremniku. Antibakterijski ciklus se izvodi pri uključivanju (s ispraznjениm super kondenzatorom) ili 30 dana (ovisno o postavci parametara NFC) nakon posljednjeg puta kad se antibakterijski status smatra zadovoljavajućim: do toga dolazi kad je prosječna temperatura vode bila viša od zadane vrijednosti za antibakterijsku zaštitu u nekom određenom razdoblju (ovisni o NFC-u, no antibakterijski postupak općenito se izvodi na 65 °C kako bi se jamčilo da temperatura bude viša od 60 °C u trajanju od 1 sata).

TEHNIČKA SVOJSTVA

Glede tehničkih svojstava provjeriti podatke na pločici (naljepnica koja se nalazi u blizini cijevi za ulaz i za izlaz vode).

Tablica 3 - Informacije o proizvodu

Linija proizvoda	50	80	100
Težina (kg)	17	22	26
Instalacija	Okomita	Okomita	Okomita
Model	Provjeriti pločicu sa svojstvima		
SMART	X	X	X
Qelec (kWh)	6,893	7,323	7,455
Qelec, week, smart (kWh)	24,558	25,435	26,002
Qelec, week (kWh)	29,678	32,942	33,778
Profil opterećenja	M	M	M
L _{wa}	15 dB		
η _{wh}	40,0%	40,0%	40,0%
V40 (L)	65	92	130
Kapacitet (l)	49	75	95

Energetski podaci u tablici i ostali podaci navedeni u Kartici proizvoda (Prilog A koji je sastavni dio ove knjižice) određeni su na osnovu Uredbe EU 812/2013 i 814/2013.

Proizvodi bez naljepnice i odgovarajuće kartice za sustave grijanja vode i solarnih uređaja, predviđene uredbom 812/2013, nisu namijenjeni za izvedbu tih sustava.

Uredaj ima inteligentnu funkciju koja omogućava prilagođavanje potrošnje korisničkim profilima. Ako se njime pravilno rukuje, dnevna potrošnja "Qelec*(Qelec, week, smart/Qelec, week)" manja je od istovrijednog proizvoda bez inteligen-tne funkcije.

Ovaj uređaj je sukladan međunarodnim normama u području električne sigurnosti IEC 60335-1; IEC 60335-2-21. Postavljanje CE obilježja na uređaj potvrđuje sukladnost slijedećim Europskim direktivama čijim osnovnim zahtjevima udovoljava:

- LVD Direktiva o niskom naponu: EN 60335-1, EN 60335-2-21, EN 60529, EN 62233, EN 50106.
- EMC Direktiva o elektromagnetskog kompatibilnosti: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
- RoHS2 Rizik od opasnih tvari: EN 50581.
- ErP Energetski povezani Proizvodi: EN 50440.

Ovaj proizvod je sukladan Uredbi REACH.

INSTALACIJSKE NORME (za instalatera)

Ovaj proizvod – isključivo vodoravne modele (tablica 1) – je uređaj koji treba biti postavljen u okomitom položaju kako bi pravilno radio. Po završetku postavljanja i prije bilo kakvog punjenja uređaja vodom i njegovog električnog napajanja, poslužite se nekim instrumentom (npr. libelom) kako biste provjerili je li on stvarno okomito montiran.

Uređaj služi za zagrijavanje vode na temperaturu nižu od temperature vrenja.

Potrebitno ga je spojiti na mrežu za dovod vode dimenzioniranu na temelju njegove djelotvornosti i kapaciteta.

Prije prispajanja uređaja potrebno je:

- provjeriti da osobine (pogledajte podatke na natpisnoj pločici) zadovoljavaju potrebe kupca;
- utvrditi da je instalacija u skladu sa stupnjem IP (zaštita od prodiranja tekućina) ure aja, po važećim propisima;
- pročitati sve što se navodi na naljepnicama pakovanja i na pločici s osobinama.

Ovaj je uređaj osmišljen za postavljanje isključivo unutar prostorija, u skladu s važećim propisima, a pored toga zahtijeva i poštivanje upozorenja koja slijede a odnose se na prisustvo:

- **vlage** - nemojte uređaj instalirati u zatvorenim (ne prozračivim) i vlažnim prostorijama;
- **leda** - nemojte uređaj instalirati u prostorijama u kojima može doći do kritičnog sniženja temperature s opasnošću stvaranja leda;
- **sunčevih zraka** - nemojte uređaj izlagati izravno sunčevim zrakama pa ni kad postoje staklena vrata/prozor;
- **prašine/para/plina** - nemojte uređaj postavljati u prostorima s naročito agresivnom atmosferom koja sadrži kisele pare, prašinu ili je zasićena plinom;
- **električnih pražnjenja** - nemojte uređaj postavljati izravno na električne vodove koji nisu zaštićeni od skokova napona.

Kod ciglenih zidova ili onih izgrađenih od bušene blok-cigle, pregrada ograničene statičnosti ili općenito zidne gradnje drugačije od navedenih, potrebno je prethodno provjeriti statičnost nosivog sustava.

Kuke za vješanje na zid moraju biti takve da mogu podnijeti trostruku težinu grijачa punog vode. Preporučuju se nosači s najmanje 12 mm promjerom.

Uređaj bi trebao biti instaliran što je bliže moguće mjestu upotrebe kako bi se smanjili toplinski gubici (A sl.1).

Lokalne odredbe mogu imati ograničenja u vezi instalacije u kupaonicama.

Radi što jednostavnijih operacija održavanja, potrebno je predvidjeti slobodni prostor oko poklopca od najmanje 50 cm kako bi se omogućio pristup električnim dijelovima.

Prikључivanje na vodovodnu mrežu

Spojiti ulaz i izlaz bojlera cijevima ili priključcima otpornim ne samo na pritisak, već i na visoku temperaturu vode, koja u prosjeku dostiže a može i prijeći temperaturu od 90°C. Zbog toga se ne preporučuju materijali koji nisu otporni na tako visoke temperature.

Uređaj ne smije raditi ako je tvrdoča vode niža od 12 °F, dok je s izrazito čvrstim vodama (iznad 25°F) poželjno koristiti sredstvo za omešavanje vode uz odgovarajuće doziranje i nadzor te u tom slučaju preostala tvrdoča ne smije sici ispod 15°F.

Navigite "T" odvojnjk na ulazni vod označen plavim pojasom. Na jedan izlaz "T" odvojnika navigite slavini za pražnjenje bojlera (B sl.2), koja se može odvijati samo uz upotrebu alata. Na drugi izlaz "T" odvojnika navigite sigurnosni ventil (A sl.2). Sigurnosni ventil bi trebao biti baždaren na vrijednost od maksimalno 0,8 Mpa (8 bar), i trebao bi biti u skladu sa važećim nacionalnim standardima.

Sigurnosni sklop sukladan Europskoj normi EN 1487

Neke bi države mogle zahtijevati uporabu specifičnih hidrauličnih uređaja, koji zadovoljavaju zahtjeve lokalnih zakona; zadatak je osposobljenog instalatera koji je zadužen za instalaciju proizvoda, provođenje procjene odgovarajuće prikladnosti sigurnosnog uređaja koji će se koristiti.

Zabranjeno je postavljati bilo koje sredstvo za presretanje (ventile, slavine, itd.) između sigurnosnog sredstva i samog bojlera.

Ispusni izlaz uređaja treba biti spojen na ispusni cjevovod čiji promjer nije manji od onog za spajanje na uređaj, pomoću lijevka koji dozvoljava zračnu udaljenost od najmanje 20 mm s mogućnosti vizualne kontrole. Spojiti pomoću fleksibilnog crijeva, na mrežnu cijev za hladnu vodu, ulaz sigurnosnog sklopa protiv previsokog tlaka, ukoliko je potrebno uz primjenu slavine za presretanje (D sl. 2). Osim toga, odvodna cijev na izlazu C sl.2 je potrebna ako dođe do pražnjenja. Prilikom završtanja sigurnosnog sklopa protiv previsokog tlaka isti se ne smije forsirati do granica niti nedozvoljeno mijenjati.

Ako je pritisak u mreži blizu podešenog pritiska na ventilu, biti će potrebno postavljanje reduksijskog ventila što dalje od uređaja.

Da bi izbjegli bilo kakvu štetu na mješalicama (slavine ili tuša) potrebno je odstraniti sve nečistoće iz cjevi.

Električno spajanje

Prije instalacije uređaja, obavezno izvršiti pažljivu kontrolu električnog sustava i provjeriti sukladnost važećim sigurnosnim propisima, da isti odgovara maksimalnoj apsorbiranoj snazi grijača vode (osloniti se na pločicu s podatcima) i da je presjek kablova za električne spojeve odgovarajući i sukladan važećem propisu.

Proizvođač uređaja nije odgovoran za eventualna oštećenja nastala uslijed izostanka uzemljenja sustava ili uslijed grešaka u električnom napajanju.

Zauzavite električni kabel na kapici odgovarajućim dostavljenim pričvršćivačem.

Zabranjeni su lopopi, produžni kablovi i adapteri. Zabranjeno je korištenje za uzemljenje hidrauličkih cijevi uređaja, grijanja ili dovoda plina.

Ako je uređaj opremljen električnim kabelom, ili ako ga treba zamijeniti, koristite kabel istih karakteristika (tip H05VV-F 3x1,5 promjer 8,5 mm²). Električni kabel (tipa H05VV-F 3x1,5 promjera 8,5 mm²) treba provući kroz odgovarajući otvor na stražnjoj strani uređaja sve do stezaljki (M sl. 4), a na kraju pojedinačno blokirati žice zatezanjem odgovarajućih vijaka. Za izdvajanje uređaja iz mreže potrebno je koristiti dvopolni prekidač koji zadovoljava važeće državne propise (otvaranje kontakata najmanje od 3 mm, po mogućnosti opremljeni osiguračima).

Uzemljenje uređaja je obavezno, a kabel uzemljenja (koji mora biti žuto-zeleni i duži od kabela faza) treba učvrstiti na stezaljku blizu simbola (G sl. 4).

Ako uređaj nema električni kabel, treba izabrati jedan od slijedećih načina postavljanja:

- priključivanje na fiksnu mrežu pomoću krute cijevi (ako uređaj nije opremljen držačem kabela) koristiti kabel čiji je minimalni presjek 3x1,5 mm²;
- sa fleksibilnim kablom (tip H05VV-F 3x1,5 3x1.5 mm²) ako je uređaj opremljen sa štipaljkom.

Završno testiranje i uključivanje uređaja

Prije uključivanja, napuniti uređaj vodom iz mreže.

Navedeno se punjenje izvodi otvaranjem središnje slavine sustava vode za kućanstvo i slavine tople vode sve do potpunog izlaska zraka iz spremnika.

Povjerite da nema curenja, provjerite prirubnicu i malo je pritegnite ako je potrebno.

Spojite uređaj na električno napajanje preko prekidača.

ODRŽAVANJE (za stručno osoblje)

Prije nego što pozovete svog servisera, provjerite da kvar nije zbog nedostatka vode ili električne energije.

Pozor: prije izvođenja bilo kojeg zahvata, isključiti uređaj iz električne mreže.

Pražnjenje uređaja

Izvršiti praznjenje uređaja kako slijedi:

- zatvoriti ventil za presretanje, ako je ugrađen (D Sl. 2), u protivnom glavni ventil sustava za domaćinstvo;
- otvorite toplu vodu na slavini (na umivaoniku ili kadi)
- otvorite ispusni ventil B (sl.2).

Moguća zamjena dijelova

Da biste radili na električkoj ploči (Ref. T), najprije odspojite mrežni kabel iz utičnice.

Izvadite je iz kućišta, kao što je prikazano na slici 3, obratite pozornost na komponente koje ga sastavljaju (slika 3) odsjajanjem kabela (Rif Y) s kartice

Periodično održavanje

Za dobar učinak uređaja poželjno je provoditi čišćenje kamena s otpornika (R sl. 8) otprilike svake dvije godine (u slučaju vrlo tvrde vode, potrebno je povećati učestalost ove operacije).

Ukoliko se ne želi koristiti namjenske tekućine (u tom slučaju pažljivo pročitati sigurnosne tehničke listove sredstva za uklanjanje kamena), kamenac se može ukloniti mrvljenjem kore pazeci da se ne ošteti oklop grijača.

Magnezijeva anoda (N sl. 8) se mora zamijeniti svake dvije godine, u protivnom jamstvo prestaje važiti. Ako je prisutna agresivna voda ili voda bogata kloridima, poželjno je provjeriti stanje anode svake godine.

Da bi ste je skinuli treba skinuti grijači element i odviti je sa nosača.

UPUTE ZA KORISNIKA

Resetiranje/dijagnoza

- Kod modela s korisničkim sučeljem prikazanim na slikama 3:** u trenutku u kojem dođe do jednog od dolje opisanih kvarova, uređaj „ulazi“ u stanje kvara i sve led žaruljice na kontrolnoj ploči istovremeno trepču.
- Resetiranje:** za resetiranje uređaja, ugasite i upalite aparat pomoću tipke (1) (slovo A). Ako uzrok kvara nestane u trenutku resetiranja, uređaj nastavlja s uobičajenim radom. U suprotnom, sve led žaruljice nastavljaju treptati i morate zatražiti intervenciju tehničkog servisa.
- Dijagnoza:** za aktiviranje dijagnoze, pritisnite, u trajanju od 5 sekundi, tipku (1) (slovo A). Vrstu kvara pokazuje 5 led žaruljica (slovo 1→5), prema slijedećoj shemi:
led žaruljica slovo 1, 2 i 3 – unutarnji kvar skrede;
led žaruljica slovo 3 – sonde za temperaturu NTC 1/NTC 2 prekinute (otvorene ili kratki spoj);
led žaruljica slovo 1 – jedan osjetnik očitava pregrijavanje vode;
led žaruljica slovo 2 i 3 – rad bez vode.
Za izlaz iz dijagnostike, pritisnite tipku (1) (slovo A) ili čekajte 25 s.
- Resetiranje:** za resetiranje uređaja, ugasite i upalite aparat pomoću tipke (1) (slovo A). Ako uzrok kvara nestane u trenutku resetiranja, uređaj nastavlja s uobičajenim radom. U suprotnom, digitalni pokazivač nastavlja pokazivati šifru greške i morate zatražiti intervenciju tehničkog servisa.

FUNKCIJA "CIKLUS TERMičKE DEZINFEKCIJE" (PROTIV LEGIONELE)

Antibakterijsku funkciju se aktivira pritiskom na gumb za način rada ("MODE") u trajanju od 3 sekunde. Tijekom aktiviranja sve su LED žaruljice temperature isključene; izuzetak su samo LED žaruljice za 60 ° koje trepču. Isto tako se tijekom deaktiviranja isključuju sve LED žaruljice, osim one za 40 ° koja trepči.

Antibakterijskom funkcijom voda se grije kako bi se izbjeglo stvaranje bakterija u unutarnjem spremniku. Antibakterijski ciklus se izvodi pri uključivanju (s ispršnjenim super kondenzatorom) ili 30 dana (ovisno o postavci parametara NFC) nakon posljednjeg puta kad se antibakterijski status smatrao zadovoljavajućim: do toga dolazi kad je prosječna temperatura vode bila viša od zadane vrijednosti za antibakterijsku zaštitu u nekom određenom razdoblju (ovisi o NFC-u, no antibakterijski postupak općenito se izvodi na 65 °C kako bi se jamčilo da temperatura bude viša od 60 °C u trajanju od 1 sata).

Podešavanje temperature i aktiviranje funkcija aparata

- Kod modela s korisničkim sučeljem prikazanim na slikama 3:** za uključivanje aparata, pritisnite tipku (1) (slovo A). Postavite željenu temperaturu birajući jednu razinu između 40 °C i 80 °C pritiskom na tipku za način rada ("MODE"). U fazi grijanja, led žaruljice (broj 1→5) koje označavaju dostignutu temperaturu vode stalno gore; one iza njih, sve do postavljene temperature, jedna za drugom treptati. Ako se temperatura spusti, na primjer zbog uzimanja vode, grijanje se automatski aktivira te led žaruljice između posljednje koja stalno gori i one koja se odnosi na postavljenu temperaturu, počinju jedna za drugom treptati. Kod uključivanja po prvi put, aparat se „namješta“ na temperaturu od 70 °C. Ako nestane struje ili aparat isključiće pomoću gumba (1) (slovo A), ostaje pohranjena posljednja postavljena temperatura.
- U fazi grijanja može se čuti tih i šum kojeg izaziva grijanje vode.

LED lampica ostaje upaljen tijekom grijanja.

FUNKCIJA EKO

Funkciju Eko aktivirate pritiskanjem gumba za način rada ("MODE") sve dok se ne uključi LED EKO. Funkcija Eko služi za pripremanje tople vode učenjem korisnikovih navika. Dakle, proizvod tijekom prvog tjedna pamti uzimanja vode i razdoblja u kojima do njih dolazi. Sljedećih tjedana voda se grije s obzirom na ono što se prethodno naučilo. Ako želite resetirati funkciju i pokrenuti novo razdoblje učenja, trebate odabrati odgovarajuću naredbu putem aplikacije (LED Eko će treptati).

Ako dok funkcija Eko traje pritisnete gumb za način rada ("MODE"), funkcija će se deaktivirati.

FUNKCIJA TJEDNOG PROGRAMA

Funkciju tjednog programa možete aktivirati samo putem aplikacije. Ako je odabran, LED MODE na proizvodu je uključen.

Za svaki dan u tjednu možete odabrati dvije različite zadane vrijednosti za temperaturu u dva različita vremena: proizvod će izračunati brzinu grijanja, a ovisno o njemu i najbolji trenutak za početak grijanja

kako bi se u željenom trenutku zadovljila zadana vrijednost.
Ako pritisnete gumb za način rada ("MODE"), funkcija će se deaktivirati.

POSTAVLJANJE ZADANE VRIJEDNOSTI

Pritisikanjem gumba za način rada ("MODE") moći ćete izabrati zadanu vrijednost za temperaturu (koju pokazuju LED žaruljice temperature, dok su ostale LED žaruljice isključene). Svakim pritiskom postavka temperature se povećava ili smanjuje za 20 stupnjeva. Nakon 5 sekundi bez ikakve radnje, zadana vrijednost će se potvrditi i zapamtiti.

STATUS ZAGUŠENJA

Dva su moguća statusa zagušenja:

- **STATUS ZAGUŠENJA DODIRNOG UPRAVLJANJA**

Ako se otkrije pogreška dodirnog upravljanja, status za LED dodira će biti neodređen i neće se moći regulirati. Ovaj status prikazuje se treptanjem LED svjetala za temperaturu (brzo ako je proizvod uključen, sporo ako je proizvod isključen).

- **OSTALI STATUSI ZAGUŠENJA**

Ako se otkriju druge pogreške, sva LED svjetla će započeti s treptanjem.

Ako želite resetirati postojanu grešku, ako je moguće, potrebno je prvo pritisnuti gumb ON/OFF (uključi/isključi) (sl. 3A) kako bi se proizvod uključio i isključio. Kako biste provjerili do koje je greške došlo, trebate ući u status dijagnoze istovremenim pritiskom u trajanju od 3 sekunde na gume ON_OFF i MODE. U tom stanju, LED temperature mora prikazivati neispravnost u skladu s tablicom 1.4. Nakon 25 sekundi, sustav će se vratiti u stanje zagušenosti. Zapamtite: na kineskom tržištu (podešava se preko NFC), proizvod se resetira istodobnim pritiskanjem gumba ON/OFF i ECO u trajanju od 5 sekundi.

Wi-Fi

Modul Wi-Fi možete uključiti/isključiti pritiskom na odgovarajući gumb: ako je Wi-Fi spojen i pravilno radi, odgovarajuća LED žaruljica stalno svijetli; ako je došlo do greške na Wi-Fi (greška "comm"), LED WiFi je isključen.

U statusu mirovanja (Wi-Fi je uključen ali nije konfiguriran), LED WiFi će normalno treptati, dakle da biste ušli u način AP morate pritisnuti gumb WiFi u trajanju od 5 sekundi: modul ostaje u načinu AP najviše 10 minuta (ili 25 sekundi ako se nije pravilno ušlo u način AP i u tom slučaju on će se vratiti u prethodni status). Ovaj status se pokazuje brzim treptanjem LED-a WiFi.

U fazi "provisioning" LED žaruljica brzo će zatreptati dva puta i jednom se isključiti (i tako redom).

Kako biste resetirali konfiguraciju Wi-Fi trebate istovremeno pritisnuti u trajanju od 10 sekundi gume [MODE] i [WIFI].

NAPOMENA 1: naredbu AP i naredbu Soft Reset smije se zadati samo ako je Wi-Fi aktivran i ne otkriva se greška "comm".

NAPOMENA 2: nakon naredbe AP gumb WiFi treba biti deaktiviran 25 sekundi.

KORISNE INFORMACIJE (za korisnika)

Prije izvođenja bilo koje operacije čišćenja uređaja, uvjeriti se da je proizvod ugašen, postavljanjem vanjskog prekidača na položaj OFF. Ne koristiti insekticide, otapala ili agresivne deterdžente koji bi mogli oštetiti lakirane dijelove ili dijelove od plastičnog materijala.

Ako je izlazna voda hladna, provjeriti sljedeće:

- da je uređaj priključen na električno napajanje i da je vanjski prekidač u položaju ON.
- da je barem lampica za 40 °C (Ref. 1) uključena (za modele opremljene korisničkim sučeljem prikazanim na slikama 3);

Ako je prisutna izlazna para iz slavina:

Prekinuti električno napajanje uređaja i obratiti se tehničkoj službi za potporu.

Ako je dotok tople vode nedovoljan, provjeriti sljedeće:

- pritiska u vodovodnoj mreži;
- eventualno začepljenje ulaznih i izlaznih cijevi za vodu (deformacije ili talog).

Gubitak vode iz uređaja za osiguranje protiv previsokog tlaka

Tijekom faze grijanja, voda može curiti na ventilu. To je normalno. Da bi izbjegli kapanje, ekspanzijska posuda odgovarajuće veličine trebala bi biti postavljena.

U slučaju da se gubitak nastavi tijekom razdoblja kada se ne koristi grijanje, provjeriti sljedeće:

- kalibraciju uređaja;
- tlak u sustavu za vodu.

Pozor: Nikada ne začepljivati otvor za ispuštanje iz uređaja!

AKO SE PROBLEM I DALJE NASTAVI, NI U KOJEM SLUČAJU NE POKUŠAVATI POPRAVLJATI UREĐAJ VEĆ SE UVIJEK OBRATITI OSPOSOBLJENOM OSOBLJU.

Tehnički podaci i karakteristike nisu obvezujući i proizvođač zadržava pravo da napravi potrebne izmjene i modifikacije koje će biti potrebne bez prethodne obavijesti ili zamjene.



Ovaj proizvod je u skladu s Direktivom WEEE 2012/19/EU.

Simbol precrteane kante za smeće na uređaju ili na pakiranju označava da se proizvod po isteku vijeka trajanja mora odložiti na odvojeno odlagalište. Stoga će korisnik trebati predati uređaj po isteku vijeka trajanja prikladnim općinskim sabirnim centrima za odvojeno odlaganje električne i elektroničke opreme.

Kao alternativa samostalnom upravljanju otpadom, moguće je uređaj koji se želi zbrinuti predati prodavaču. Kod prodavača elektronskih proizvoda s tržišnim prostorom od najmanje 400 m² moguće je također predati bez naknade i bez obveze kupovine, elektronske proizvode za zbrinjavanje čije su dimenzije manje od 25 cm.

Prikladno odvojeno zbrinjavanje za sljedeće korištenje uređaja koji je namijenjen reciklaži, obradi i zbrinjavanju otpada na ekološki prihvatljiv način, doprinosi izbjegavanju mogućih negativnih učinaka na okolinu i na zdravlje, te pospješuje ponovnu primjenu i/ili reciklažu materijala od kojih su izrađeni uređaji.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ

1. **Citiți cu atenție instrucțiunile și avertismentele din acest manual deoarece oferă instrucțiuni importante cu privire la siguranța în timpul instalării, utilizării și întreținerii.**
Acest manual este parte integrantă și esențială a produsului. Trebuie să însوțească aparatul și în cazul cedării unui alt proprietar sau utilizator sau în cazul montării într-o altă instalație.
2. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventuale daune aduse persoanelor, animalelor și lucrurilor în urma utilizării necorespunzătoare, eronate sau iraționale sau a nerespectării instrucțiunilor din acest manual de instrucțiuni.
3. Instalarea și întreținerea aparatului trebuie efectuate de personal calificat, conform indicațiilor din paragrafele corespunzătoare. Utilizați numai piese de schimb originale. Nerespectarea celor de mai sus poate afecta siguranța aparatului, iar producătorul **nu își asumă** nicio responsabilitate în acest caz.
4. Articolele utilizate pentru ambalare (capse, pungi din plastic, polistiren expandat, etc.) nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor deoarece reprezintă surse de pericol.
5. Aparatul poate fi utilizat de copiii cu vîrstă de minim 8 ani și de către persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență sau cunoștințele necesare, cu condiția de a fi supravegheate și numai după ce au primit instrucțiunile necesare privind utilizarea sigură a aparatului și pericolele legate de utilizare. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul. Operațiunile de curățare și întreținere care sunt în sarcina utilizatorului, nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
6. **Este interzisă** atingerea aparatului dacă sunteți cu picioarele goale sau părți ale corpului ude.
7. Înainte de a utiliza aparatul după efectuarea unei intervenții de întreținere obișnuită sau extraordinară, se recomandă umplerea rezervorului de apă al aparatului și golirea completă a acestuia pentru a înlătura eventuale impurități rămase în aparat.
8. Dacă aparatul este dotat cu cablu electric de alimentare, în cazul în care acesta trebuie înlocuit, adresați-vă unui centru de asistență autorizat sau personalului profesional calificat.
9. Este obligatorie montarea unei supape pe conducta de alimentare cu apă a aparatului, conformă cu cerințele normelor naționale. În țările care au adoptat norma EN 1487, grupul de siguranță trebuie

să aibă o presiune maximă de 0,7 MPa. Acest dispozitiv trebuie să fie dotat cu cel puțin un robinet de separare, o supapă de sens, o supapă de siguranță, un dispozitiv de întrerupere a sarcinii hidraulice.

10. Dispozitivul de protecție împotriva suprapresiunii (supapă sau grup de siguranță) nu trebuie modificat și trebuie pus în funcțiune periodic pentru a verifica să nu fie blocat și pentru a înlătura eventuale depuneri de calcar.
11. Scurgerea picăturilor din dispozitivul de protecție împotriva suprapresiunii în timpul fazei de încălzire a apei este **normală**.
Din aceste motive trebuie să racordați scurgerea, care trebuie lăsată deschisă în atmosferă, cu ajutorul unei conducte de scurgere instalată în pantă continuă în jos și într-un loc fără gheăță.
12. Este obligatorie golirea aparatului și deconectarea de la sursa de alimentare cu energie electrică dacă acesta rămâne neutilizat într-o încăpere expusă înghețului.
13. Apa caldă distribuită la robinetele de serviciu are o temperatură de peste 50° C și poate cauza arsuri grave. Copii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vîrstă sunt cele mai expuse acestui risc.
Din acest motiv, se recomandă utilizarea unei vane de amestecare termostatică care va fi montată pe conducta de ieșire a apei din aparat, indicată cu un colier de culoare roșie.
14. Nu lăsați obiecte inflamabile în contact și/sau în apropierea aparatului.
15. Nu staționați sub aparat și nu așezați pe aparat niciun obiect care poate fi deteriorat în cazul pierderilor de apă.

FUNCȚIA "CICLU DE DEZINFECTARE TERMICĂ" (ANTI-LEGIONELA)

Funcția antibacteriană se activează apăsând butonul MODE pentru 3 secunde. În timpul activării toate ledurile de temperatură sunt stinse, cu excepția ledurilor la 60 ° care clipesc. În același timp, în timpul dezactivării toate ledurile se sting cu excepția ledului 40 ° care clipește.

Funcția antibacteriană încălzește apă pentru a evita formarea bacteriilor în rezervorul intern. Ciclul antibacterian se execută la aprindere (cu supercap descărcat) sau după 30 de zile (deinde de setarea parametrilor NFC) de la ultima dată când condiția antibacteriană este considerată îndeplinită: aceasta se întâmplă atunci când temperatura medie a apei a fost mai mare de setpoint antibacterian pentru o anumită perioadă (deinde de NFC, dar în general ciclul antibacterian se execută la 65 ° pentru a garanta că temperatura apei este mai mare de 60 ° timp de 1 oră).

CARACTERISTICI TEHNICE

Pentru informații privind caracteristicile tehnice, consultați datele de pe plăcuța cu date (eticheta aplicată în apropierea conductelor de intrare și ieșire a apei).

Tabelul 1 - Informații privind produsul

Gama produsului	50	80	100
Greutate (kg)	17	22	26
Instalare	Verticală	Verticală	Verticală
Model	Consultați plăcuța cu caracteristici		
SMART	X	X	X
Qelec (kWh)	6,893	7,323	7,455
Qelec, week, smart (kWh)	24,558	25,435	26,002
Qelec, week (kWh)	29,678	32,942	33,778
Profilul sarcinii	M	M	M
L_{wa}	15 dB		
η_{wh}	40,0%	40,0%	40,0%
V40 (L)	65	92	130
Capacitate (l)	49	75	95

Datele privind valorile energetice din tabel și datele din Fișa produsului (Anexa A care este parte integrantă din acest manual) au fost definite pe baza prevederilor Directivelor EU 812/2013 și 814/2013.

Produsele neînsoțite de etichetă și de fișă ansamblurilor încălzitor de apă - dispozitive solare, prevăzute de regulamentul 812/2013 nu sunt potrivite pentru realizarea acestor ansambluri.

Aparatul este dotat cu o funcție smart care permite adaptarea consumului la profilurile de utilizare ale utilizatorului. Dacă este folosit corect, aparatul are un consum zilnic egal cu "Qelec"(Qelec,week,smart/Qelec,week)" mai mic decât cel al unui produs echivalent care nu este dotat cu funcția smart.

Acest aparat este conform prevederilor normelor internaționale de siguranță electrică IEC 60335-1; IEC 60335-2-21. Prezența mărcii CE pe aparat atestă conformitatea acestuia cu următoarele Directive Comunitare și respectă cerințele esențiale ale acestora:

- LVD Low Voltage Directive [Directiva joasă tensiune]: EN 60335-1, EN 60335-2-21, EN 60529, EN 62233, EN 50106.
- EMC Electro-Magnetic Compatibility [Directiva compatibilitate electromagnetică]: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
- RoHS2 Risk of Hazardous Substances [Directiva privind restricționarea substanțelor periculoase]: EN 50581.
- ErP Energy related Products [Directiva privind produsele consumatoare de energie]: EN 50440.

Acest produs este conform Regulamentului REACH.

NORME DE INSTALARE (Pentru instalator)

Acest produs, cu excepția modelelor orizontale (tabelul 1), este un aparat ce trebuie instalat în poziție verticală pentru a funcționa corect. La finalizarea instalării, și înainte de orice umplere cu apă și alimentare electrică a acestuia, utilizați un instrument de confirmare (de ex. nivelă cu bulă) pentru a verifica verticalitatea efectivă a montării.

Aparatul servește la încălzirea apei la o temperatură sub cea de fierbere.

El trebuie racordat la o rețea de alimentare cu apă menajeră dimensionată în baza prestărilor și capacitaților sale.

Înainte de racordarea aparatului este necesar:

- Să se verifice caracteristicile aparatului (vezi datele de pe placă) și dacă acesta satisfac necesitățile clientului
- Să se verifice dacă instalata este conformă gradului IP (protecție la penetrarea de țăude) al aparatului conform normelor în vigoare.
- Să se citească cele scrise pe eticheta ambalajului și pe plăcuța cu caracteristici.

Acest aparat este proiectat pentru a fi instalat exclusiv în încăperi în conformitate cu normele în vigoare și impune respectarea următoarelor indicații privind prezența de:

- **Umiditate:** nu instalați aparatul în încăperi închise (nearisite) și umede.
- **Ger:** nu instalați aparatul în ambiente în care este probabilă coborârea temperaturii la niveluri critice cu riscul formării de gheăză.
- **Raze solare:** nu expuneți aparatul direct razelor solare, chiar și în prezența geamurilor.
- **Pulperi/vapori/gaze:** nu instalați aparatul în prezența unor medii foarte agresive precum vapori acizi, pulperi sau saturate cu gaz
- **Descărcări electrice:** nu instalați aparatul direct pe liniile electrice neprotejate de variații ale tensiunii.

În cazul pereților din cărămizi sau blocuri găurile, pereți subțiri cu staticitate limitată, sau în orice caz cu altă zidărie decât cea indicată, este necesară o verificare statică preliminară a sistemului de susținere

Sistemele de prindere în zid trebuie să susțină o greutate triplă față de cea a boilerului plin cu apă. Pentru fixare se recomandă cărlige cu diametrul de cel puțin 12 mm.

Aparatul trebuie să fie instalat cât se poate mai aproape de punctul de folosire pentru a evita dispersia căldurii de-a lungul țevilor (A fig. 1).

Normele locale pot stabili restricții privind instalarea în camera de baie. Pentru aceasta respectați distanțele minime prevăzute de către normele aplicabile în vigoare.

Pentru ca operațiunile de întreținere să poată fi desfășurate cu ușurință, în jurul calotei trebuie asigurat un spațiu liber de cel puțin 50 cm pentru a avea acces la componentele electrice.

Conecțarea hidraulică

Conectați intrarea și ieșirea apei în și din încălzitor cu țevi sau armături care să fie în stare să reziste la o temperatură depășind 90 °C la o presiune care o depășește pe aceia a presiunii de lucru. Prin urmare, vă atenționăm împotriva folosirii oricărora materiale care nu pot să reziste la o astfel de temperatură.

Aparatul nu trebuie să funcționeze cu apă cu duritatea mai mică de 12 °F. În cazul apei cu duritatea deosebit de mare (mai mare de 25 °F) se recomandă utilizarea unui dedurizator calibrat și monitorizat în mod adecvat. În acest caz durata reziduală nu trebuie să fie mai mică de 15 °F.

Însurubați o piesă de racordare "T" la țeava de intrare a apei, cu guler albastru. Pe una din laturile piesei de racordare "T", însurubați un dop pentru golirea aparatului, care poate fi deschis numai prin folosirea unei scule (B fig. 2). Pe ceialaltă parte a piesei de racordare "T" însurubați supapa de siguranță livrată (A fig. 2).

Grup de siguranță conform prevederilor Normei Europene EN 1487

În anumite țări poate fi necesară utilizarea dispozitivelor hidraulice de siguranță specifice, conforme cu prevederile legilor locale în vigoare; instalatorul calificat, însărcinat cu instalarea produsului are datoria de a evalua caracteristicile dispozitivului de siguranță utilizat.

Este interzisă interpunerea unui dispozitiv de separare (supape, robinete etc.) între dispozitivul de siguranță și încălzitor. Îeșirea de evacuare a dispozitivului trebuie racordată la o conductă de evacuare cu diametrul cel puțin egal cu cel al racordului aparatului, cu ajutorul unei pâlnii care să asigure o distanță de minim 20 de mm cu posibilitatea de control vizual. Cu ajutorul unui tub flexibil, racordați la conducta de apă rece de rețea, intrarea dispozitivului de siguranță, iar dacă este necesar utilizați un robinet de separare (D fig. 2). Suplimentar, un tub de descarcare a apei la ieșirea C fig. 2 este necesar dacă dupol de golire este deschis.

În timpul înfișării grupului de protecție, nu îl forțați la capăt de cursă și nu îl modificați.

Dacă presiunea de alimentare a apei este aproape de supapa de presiune calibrat, va fi necesar să se aplice un mai îndepărtat de reductorul de presiune. Pentru a evita deteriorarea unității de amestecare (robinet, duș) este necesar pentru a goli toate impuritățile din conducte.

Conecțarea electrică

Înainte de instalarea aparatului este obligatorie efectuarea unui control atent al instalației electrice și verificarea conformității cu normele de siguranță în vigoare. Verificați să fie adecvat puterii maxime absorbite de încălzitor (consultați plăcuța cu date) și ca secțiunea cablurilor pentru conexiunile electrice să fie adecvată și conformă cu prevederile normelor în vigoare.

Producătorul aparatului nu își asumă responsabilitatea pentru daune cauzate de lipsa unei instalări de împământare sau de anomalii ale instalației electrice.

Înainte de punerea în funcțiune controlați ca tensiunea de rețea să fie conformă valorii de pe plăcuța aparatului.

Folosirea unor prize multiple, extensii sau adaptoare este strict opriță. Este strict interzisă folosirea țevilor de la instalațile de alimentare cu apă, instalările de încălzire centrală și sistemele de gaz pentru conectarea la pământ a aparatului.

Dacă aparatul este livrat cu un cablu de alimentare de putere, care mai târziu trebuie înlocuit, folosiți un cablu care să prezinte aceleași caracteristici (Tip H05VV-F 3x1,5 mm², cu diametrul de 8,5 mm). Cablul de alimentare (tip H05VV-F 3x1,5 diametru 8,5 mm) trebuie introdus în orificiu situat în partea posterioară a aparatului și trebuie să ajungă la bornieră (M fig. 4), apoi se blochează cablurile subțiri strângând șuruburile.

Pentru separarea aparatului de la rețea, utilizați un întrerupător bipolar conform prevederilor normelor naționale în vigoare (deschiderea contactelor de cel puțin 3 mm și, pe cât posibil, prevăzut cu siguranță fuzibile).

Legarea la pământ a aparatului este obligatorie, iar cablul de împământare (care trebuie să fie de culoare galben-verde și mai lung decât cele de fază) trebuie fixat la bornă cu simbolul  (G Fig. 4).

Dacă aparatul nu este dotat cu cablu de alimentare, modalitatea de instalare trebuie aleasă dintre următoarele:

- conectarea la rețeaua fixă cu ajutorul unui tub rigid (dacă aparatul nu este dotat cu dispozitiv de fixare a cablului), utilizăți un cablu cu secțiunea minimă de 3x1,5 mm²;
- cu un cablu țesibil (Tip H05VV-F 3x1,5 mm², cu diametrul de 8,5 mm), dacă aparatul este livrat cu o clemă de cablu.

Punerea în funcțiune și pornirea aparatului

Înainte de a porni aparatul, umpleți-l cu apă de la rețeaua de alimentare.

Pentru a umple aparatul cu apă procedați după cum urmează: deschideți robinetul central al instalației casnice și cel de apă caldă până la eliminarea completă a aerului din rezervor.

Verificați vizual pierderile de apă la țanșe și strângeți-le ușor dacă este necesar.

Porniți aparatul folosind comutatorul principal.

REGULI DE ÎNTREȚINERE (pentru personalul calificat)

Înainte de a chema Centrul Dys. Tehnic de Service, verificați dacă deranjamentul nu se datorează lipsei de apă sau defectării alimentării cu energie.

Atenție: Înainte de efectuarea oricărora intervenții, deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

Golirea aparatului

Goliți aparatul în felul următor:

- Închideți robinetul de separare, dacă este instalat (D Fig. 2) sau robinetul central al instalației locuinței;
- Deschideți robinetul de apă caldă (chiuvetă sau cadă);
- Deschideți supapa de golire B (fig.2).

Înlocuirea eventuală a componentelor

Pentru a lucra la placă electronică (Ref. T), mai întâi deconectați cablul de alimentare de la priză.

Scoateți-l din carcăsa, așa cum se arată în figură 3, acordând atenție componentelor care o compun (figura 3) prin deconectarea cablului (Rif Y) de pe card

Întreținerea periodică

Pentru a menține o bună eficiență a aparatului se recomandă dezincrustarea rezistenței (R fig. 8) la aproximativ fiecare doi ani (în cazul apei cu duritate mai mare, operațiunea trebuie realizată mai des).

În cazul în care nu doriți să utilizați lichide speciale în acest scop (consultați cu atenție fisicele de siguranță ale produsului de dezincrustare), puteți curăța manual depunerile de calcar; acordați atenție să nu deteriorați suprafața rezistenței.

Anodul de magneziu (N fig. 8) trebuie înlocuit la fiecare doi ani, în caz contrar se pierde valabilitatea garanției. În cazul prezentei apei agresive sau bogate în cloruri se recomandă verificarea stării anodului în fiecare an.

Pentru al scoate pe acesta, demontați elementul de încălzire și deșurubați-l de pe colierul suport.

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZATOR

Reset/Diagnostic

- **La modelele dotate cu interfață utilizator reprezentată în figurile 3:**

În momentul în care se constată una din defecțiunile descrise mai jos, aparatul intră în stare de fault (eroare) și toate ledurile de la panoul de comandă luminează intermitent simultan

- **Reset:** pentru a reseta aparatul închideți și deschideți cu tasta (Ref. A). Dacă cauza defecțiunii a dispărut în momentul resetării, aparatul revine la funcționarea normală. În caz contrar toate ledurile reîncep să lumineze intermitent și trebuie solicitată intervenția Asistenței Tehnice.

- **Diagnostic:** pentru a activa diagnosticarea apăsați 5 secunde tasta (Ref. A).

Indicarea tipului de defecție se face prin cele 5 leduri (Ref. 1→5) conform schemei următoare:
led nr.1,2,3 - Defecțiune internă a plăcii

Ledul nr.3 – Sonde de temperatură NTC 1/NTC 2 rupte (deschise sau în scurtcircuit);

Ledul nr.1 - Supratemperatură apă relevată de către un senzor;

Ledul nr.2,3 – Funcționare fără apă.

Pentru a ieși din diagnosticare apăsați tasta (Ref. A) sau așteptați 25 sec.

- **Reset:** pentru a reseta aparatul închideți-l și deschideți-l cu tasta (Ref. A). Dacă cauza defecțiunii a dispărut în momentul resetării, aparatul revine la funcționarea normală. În caz contrar display-ul continuă să arate codul de eroare și trebuie solicitată intervenția Asistenței Tehnice.

FUNCȚIA "CICLU DE DEZINFECTARE TERMICĂ" (ANTI-LEGIONELA)

Funcția antibacteriană se activează apăsând butonul MODE pentru 3 secunde. În timpul activării toate ledurile de temperatură sunt stinse, cu excepția ledurilor la 60 ° care clipsește. În același timp, în timpul dezactivării toate ledurile se sting cu excepția ledului 40 ° care clipește.

Funcția antibacteriană încălzește apă pentru a evita formarea bacteriilor în rezervorul intern. Ciclul antibacterian se execută la aprindere (cu supercap descărcat) sau după 30 de zile (depinde de setarea parametrilor NFC) de la ultima dată când condiția antibacteriană este considerată îndeplinită: aceasta se întâmplă atunci când temperatura medie a apei a fost mai mare de setpoint antibacterian pentru o anumită perioadă (depinde de NFC, dar în general ciclul antibacterian se execută la 65 ° pentru a garanta că temperatura apei este mai mare de 60 ° timp de 1 oră).

Reglarea temperaturii și activarea funcțiilor aparatului

- **La modelele dotate cu interfață utilizator reprezentată în figurile 3:**

Pentru a porni aparatul apăsați tasta (Ref. A). Setați temperatura dorită alegând un nivel între 40°C și 80°C, apăsând tasta MODE. În timpul fazelor de încălzire, ledurile (Ref. 1→5) privind temperatură atinsă de apă sunt aprinse continuu; cele successive, pînă la temperatura setată, luminează intermitent progresiv.

Dacă temperatura coboară, de exemplu în urma scoaterii de apă, încălzirea se reactivează automat și ledurile cuprinse între ultimul aprins continuu și cel privind temperatură setată reîncep să lumineze intermitent progresiv.

La prima pornire produsul se poziționează la temperatura de 70°C (Ref. 4).

În caz de lipsă de alimentare, sau dacă produsul este oprit utilizând butonul (Ref. A), rămîne memorizată ultima temperatură setată.

În timpul fazelor de încălzire se poate constata un ușor zgromot datorat încălzirii apei.

LED-ul rămâne "ON" (aprins) pe durata încălzirii.

FUNCȚIA ECO

Funcția Eco se activează apăsând butonul MODE până când ledul ECO se aprinde. Funcția Eco urmărește să producă apă căldă învățând obișnuințele clientului. Deci, în prima săptămână, produsul memorizează prelevările și perioadele în care au loc aceste prelevări. Din săptămânilor următoare, se execută încălzirea apei în funcție de ce s-a învățat anterior. Dacă utilizatorul dorește să restabilească funcția și să înceapă o nouă perioadă de instruire, trebuie să selecțeze comanda potrivită din App (ledul eco se va aprinde intermitent).

Dacă, în timpul funcției Eco, se apasă butonul MODE, funcția va fi dezactivată.

FUNCȚIA PROGRAM SĂPTĂMÂNAL

Funcția de program săptămânal se poate activa numai din app. Dacă este selectat, ledul MODE de pe produs este aprins. Utilizatorul poate să selecteze pentru fiecare zi a săptămânii două temperaturi diferite de set point în doi timpi diferenți: produsul va calcula viteza de încălzire și, în funcție de aceasta, momentul cel mai bun pentru a începe încălzirea satisfă-

când setpoint la momentul dorit.
Dacă se apasă butonul MODE, funcția va fi dezactivată.

SETAREA SET POINT

Apăsând butonul MODE, utilizatorul va putea alege temperatură set point (indicată de ledurile de temperatură cu celelalte leduri stinse). Fiecare apăsare va crește sau va reduce temperatură de setare cu 20 grade. După 5 secunde fără acțiuni, set point va fi confirmat și memorizat.

STARE DE BLOCARE

Există două stări de blocare

- **STARE DE BLOCARE A ATINGERII (TOUCH)**

Dacă este detectată o eroare de comandă tactilă starea LED-ului pentru atingere este indeterminată și nu poate fi controlată.

Această stare este indicată de aprinderea intermitentă a LED-urilor de temperatură (intermitent rapid dacă produsul este pornit, intermitent lent dacă produsul este stins).

- **ALTĂ STARE DE BLOCARE**

Dacă se reperiază alte erori, toate LED-urile vor începe să lumineze intermitent.

Pentru a restabili o eroare nevolatilă, dacă este posibil, este necesară apăsarea butonului ON/OFF (Fig. 3A) pentru a opri și a porni produsul. Pentru a verifica ce eroare s-a produs trebuie să intră în starea diagnostică apăsând simultan pentru 3 secunde butoanele ON_OFF și MODE. În această stare, LED-ul de temperatură trebuie să prezinte defectul, urmărindu-se tabelul 1.4. După 25 de secunde, sistemul va reveni la starea de blocare. Notă: în cazul pieței chineză (setat de NFC) produsul va fi resetat apăsându-se timp de 5 secunde butoanele ON/OFF și ECO în același timp.

WI FI

Modulul Wifi poate fi aprins / stins apăsând butonul corespunzător: dacă WiFi este conectat și funcționează corect, ledul corespunzător este aprins fix, dacă WiFi este în eroare (eroare comm) ledul WiFi este stins.

În starea de repaus (Wifi aprins dar neconfigurat), ledul WiFi va clipi normal, apoi pentru a intra în modalitatea AP trebuie să apăsați butonul WiFi pentru 5 secunde: modulul rămâne în modalitatea AP pentru maxim 10 minute (sau 25 secunde dacă modalitatea AP nu a fost introdusă corect, revine la starea precedentă. Această stare este indicată de ledul wifi care clipește rapid.

În fază de provisioning, ledul va clipi rapid de două ori și se va stinge o dată (și aşa mai departe).

Pentru a restabili configurația Wi-Fi trebuie să apăsați simultan pentru 10 secunde butoanele [MODE] și [WIFI].

NOTA 1: comanda AP și comanda Soft Reset trebuie să fie elaborate doar dacă WiFi este activ și eroarea comm nu se produce.

NOTA 2: după comanda AP butonul WiFi trebuie să fie dezactivat pentru 25 secundi.

INFORMAȚII UTILE (pentru utilizator)

Înainte de a efectua orice operațiune de curățare a aparatului asigurați-vă că ati oprit produsul; pentru a face acest lucru dețeți întrerupătorul extern în poziția OFF. Nu utilizați insecticide, solvenți sau detergenți agresivi care pot deteriora părțile vopsite sau din material plastic.

Dacă apa la ieșire este rece, verificați:

- ca aparatul să fie conectat la sursa de alimentare cu energie electrică și întrerupătorul extern să fie în poziție ON.
- ca cel puțin ledul care indică 40 °C (Ref. 1) să fie pornit (pentru modelele dotate cu interfață pentru utilizator reprezentată în figurile 3);

Dacă este prezent abur la ieșirea robinetelor:

Întrerupeți alimentarea cu energie electrică și contactați serviciul de asistență tehnică.

Dacă distribuirea apei este insuficientă, verificați:

- presiunea de rețea a apei;
- dacă conductele de admisie și evacuare a apei sunt blocate (deformări sau sedimente).

Apă care picură din dispozitivul de securitate la presiune

Pe durata fazei de încălzire, puțină apă poate să picure din robinet. Aceasta este normal. Pentru a preveni ca apă să picure, în sistemul de debit trebuie instalat un vas de expansiune corespunzător.

Dacă scurgerile continuă și în timpul perioadei în care încălzirea este întreruptă, verificați:

- calibrarea dispozitivului;
- presiunea apei de la rețea.

Atenție: nu blocați niciodată orificiul de evacuare al dispozitivului!

ÎN CAZUL ÎN CARE PROBLEMA PERSISTĂ NU ÎNCERCAȚI SĂ REPARAȚI APARATUL, CI ADRESAȚI-VĂ ÎNTOTDEAUNA PERSONALULUI CALIFICAT.

Datele și specificațiile indicate nu sunt obligatorii și producătorul își rezervă dreptul să aducă orice modificări care pot fi necesare, fără o notificare prealabilă sau înlocuire.



Acest produs este conform cu Directiva WEEE 2012/19/EU.

Simbolul tomberonului barat aplicat pe aparat sau pe ambalajul acestuia, indică faptul că produsul, la sfârșitul vieții utile, trebuie colectat separat de alte deșeuri. Utilizatorul trebuie să predea aparatul ajuns la sfârșitul vieții utile, centrelor de colectare separată a deșeurilor electrotehnice și electronice.

Ca și alternativă la gestionarea independentă, aparatul poate fi predat vânzătorului în momentul achiziționării unui alt aparat de tip echivalent. La sediul vânzătorilor de produse electronice care dețin o suprafață de vânzare de cel puțin 400 m² este posibilă predarea gratuită a aparatelor electronice destinate eliminării cu dimensiuni mai mici de 25 cm, fără obligația de cumpărare a altor produse.

Colectarea separată a aparatului în vederea reciclării, tratamentului sau a eliminării în deplin respect față de mediul înconjurător, contribuie la evitarea efectelor negative asupra mediului și sănătății și favorizează reutilizarea și/sau reciclarea materialelor din care este alcătuită aparatula.

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Прочетете внимателно инструкциите и предупрежденията сдържащи се в настоящата книжка, тъй като те предоставят важни указания относно безопасността на монтажа есплоатацията и поддръжката.
Настоящата книжка представлява неразделна и съществена част от продукта. Тя трябва да бъде винаги при уреда, включително при прехвърлянето му на друг собственик или потребител и/или при преместване върху друга инсталация.
2. Фирмата производител не носи отговорност за евентуални щети, нанесени на хора, животни и вещи вследствие на неподходяща, погрешна или неразумна употреба или на неспазване на инструкциите, дадени в тази книжка.
3. Уредът трябва да бъде монтиран и поддържан от персонал, притежаващ нужната професионална квалификация и както е посочено в съответните параграфи. Използвайте единствено и само оригинални резервни части. Неспазването на посоченото по-горе може да наруши безопасността и **освобождава** производителя от всякаква отговорност.
4. Елементите от опаковката (скоби, найлонови пликчета сиропор и др.) не трябва да се оставят на достъпни за дец мesta, тъй като представляват източник на опасност.
5. Уредът може да се използва от деца на над 8-годишна възраст, от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или от хора, непритежаващи опит или необходимите познания, стига да са под надзор или след като сщите са били инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбирането на свързаните с него опасности. Деца не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката, кито трябва да се извършват от потребителя, не трябва да се извършват от деца без надзор.
6. **Забранено** е да докосвате уреда, ако сте с боси крака или части на тялото Ви са мокри.
7. Преди да използвате уреда и след дадена операция по редовна или извънредна поддръжка, е добре да напълните резервоара на уреда с вода и след това да го източите напълно, за да отстраните евентуални остатъчни примеси.
8. Ако уредът е снабден с кабел за електрозахранването, в случай на смяна на същия се обърнете към оторизиран сервизен цен-

тър или към персонал, разполагащ с необходимата професионална квалификация.

9. Задължително завийте към тръбата за вход на водата в уреда предпазен вентил, отговарящ на изискванията на нормативната уредба в страната. За страните, които са рецептирали стандарт EN 1487, предпазният модул трябва да е с максимално налягане от 0,7 МПа и да включва поне спирателен кран, възвратен клапан, предпазен вентил, устройство за прекъсване на хидравличния товар.
10. Устройството за защита от свръхналягане (предпазен клапан или модул) не трябва да бъде подлагано на вмешателства и трябва да се пуска да работи периодично, за да се провери дали не е блокирано и за да се отстрани евентуални наслагвания на котлен камък.
11. Евентуално прокопаване от устройството за защита от свръхналягане е **нормално** на етап загряване на водата. По тази причина е необходимо да свържете отвеждането, което се оставя винаги с отдушник, с канализационна тръба с непрекъснат наклон надолу и на място, където не може да замръзва.
12. Наложително е да източите уреда и да го изключите от електрическата мрежа, ако трябва да остане неизползван в помещение, където може да замръзне.
13. Лорещата вода, подавана с температура над 50° С към кранчетата за използване, може да причини незабавно сериозни изгаряния. Деца, хора с увреждания и възрастни хора са най-силно изложени на този риск. Затова препоръчваме използването на терmostатичен смесителен клапан, който да се завие към тръбата за изходящата вода от уреда, маркирана с червено на цвят пръстенче.
14. Никакви запалими елементи не трябва да се намират в контакт и/или в близост до уреда.
15. Избягвайте да заставате под уреда и да поставяте каквито и да е предмети там, които например може да бъдат повредени от евентуално изтиchanе на вода.

ФУНКЦИЯ „ЦИКЪЛ НА ТЕРМИЧНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ“ (ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ЛЕГИОНЕЛА)

Антибактериалната функция се активира чрез натискане на бутона MODE в продължение на 3 секунди. По време на активирането всички лед индикатори за температура са изключени, с изключение единствено на индикаторите за 60°, които мигат. Едновременно с това, при деактивиране всички лед индикатори се изключват, с изключение на индикатора за 40°, който мига.

Антибактериалната функция нагрява водата, за да се избегне образуването на бактерии във вътрешния резервоар. Антибактериалният цикъл се изпълнява при включване (при изключен суперкондензатор) или 30 дни (в зависимост от настройката на параметрите NFC) след последния път, когато антибактериалното състояние е било счетено за задоволително: това се случва, когато средната температура на водата за определен период е била по-висока от зададената антибактериална точка (зависи от NFC, но обикновено антибактериалната функция се изпълнява при 65° С, за да се гарантира, че температурата остава над 60° С в продължение на 1 час).

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

За техническите характеристики разгледайте данните от табелката (етикета, разположен в близост до тръбите за вход и изход на водата).

Таблица 1 - Информация за продукта

Гама	50	80	100
Тегло (кг)	17	22	26
Монтаж	Вертикален	Вертикален	Вертикален
Модел	Разгледайте табелката с характеристиките		
Controllo SMART	X	X	X
Qelec (kWh)	6,893	7,323	7,455
Qelec, week, smart (kWh)	24,558	25,435	26,002
Qelec, week (kWh)	29,678	32,942	33,778
Профил на натоварването	M	M	M
L _{wa}	15 dB		
η _{wh}	40,0%	40,0%	40,0%
V40 (L)	65	92	130
Вместимост (л)	49	75	95

Енергийните данни в таблицата и допълнителните данни, посочени в Продуктовата таблица (Приложение А, която е неразделна част от тази книжка), са определени въз основа на Директивите на ЕС 812/2013 и 814/2013. Продуктите без етикет и без съответната таблица за комплекти от водонагреватели и слънчеви съоръжения, предвидени от регламент 812/2013, не са предназначени за направата на такива комплекти.

Вертикалният уред е снабден със smart функция, която позволява приспособяване на разхода към профилите на потребление на ползвателя.

Ако се използва правилно, ежедневният разход на уреда е равен на "Qelec *(Qelec, week, smart/Qelec, week)" - по-нисък от този на евкивалентен продукт, който не притежава smart-функция".

Този уред съответства на международните норми за електрическа безопасност IEC 60335-1; IEC 60335-2-21. Поставянето на марката CE върху уреда удостоверява съответствието му към следните Общностни директиви, на чиито основни реквизити отговаря:

- LVD Low Voltage Directive: EN 60335-1, EN 60335-2-21, EN 60529, EN 62233, EN 50106.
- EMC Electro-Magnetic Compatibility: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
- RoHS2 Risk of Hazardous Substances: EN 50581.
- ErP Energy related Products: EN 50440.

Този продукт ѝ отговаря на изискванията на регламент REACH.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ (за инсталатора)

С изключение на хоризонталните модели (Таблица 1), този уред трябва да се монтира във вертикално положение, за да работи правилно. В края на монтажа и преди да се извърши каквото и да е пълнене с вода и електрическо захранване на същия, използвайте контролен инструмент (напр. нивелир), за да проверите точната вертикалност на монтиране.

Уредът служи за загряване на вода до температура, по-ниска от точката на кипене. Той трябва да бъде приседнат върху към мрежа за захранване със санитарна вода, оразмерена въз основа на работните му характеристики и вместимост. Преди да свържете уреда е необходимо:

- Да проверите дали характеристиките (вижте данните на табелката) отговарят на нуждите на клиента.
- Да проверите дали монтажът отговаря на клас IP (защита от проникване на флуиди) на уреда съгласно действащата нормативна уредба.
- Да прочетете информацията, дадена върху етикета на опаковката и върху табелката с характеристиките.

Този уред е проектиран за монтаж единствено и само на закрито съгласно действащата нормативна уредба.

Освен това се изисква спазването на следните предупреждения, касаещи наличието на:

- **Влажност:** не монтирайте уреда в затворени (непроветрявани) и влажни помещения.
- **Замръзване:** не монтирайте уреда на места, където има вероятност температурите да спаднат до критични нива с рисък от образуване на лед.
- **Слънчеви лъчи:** не излагайте уреда на въздействието на пряка слънчева светлина, включително и през прозорци.
- **Прах/изпарения/газове:** не монтирайте уреда при наличие на особено агресивни среди като киселинни изпарения, запрашени или насищени с газове атмосфери.
- **Мълниезащита:** не монтирайте уреда директно върху електрически линии, които не са предпазени от резки промени на напрежението.

В случай на стени, направени от тухли или блокчета с отвори, преградни стени с ограничена статичност или изобщо зидария, различна от посочената, трябва да пристъпите към предварителна проверка на статиката на опорната система. Свързвашите куки към стената трябва да могат да издържат тегло, тройно по-голямо от това на водонагревателя, пълен с вода. Препоръчваме куки с диаметър от поне 12 mm.

Препоръчваме да монтирате уреда (A фиг. 1) колкото може по-близо до точките на използване, за да ограничите топлинните загуби по протежение на тръбите.

Местните норми може да предвидят рестрикции за монтаж на уреда в баня, така че спазвайте минималните разстояния, предвидени от действащите норми.

За да улесните различните операции по поддръжка, п редвидете свободно пространство около капака от поне 50 cm, за да осигурите достъп до електрическите части.

Водно свързване

Свържете входа и изхода на водонагревателя с тръби или фитинги, устойчиви както на работното налягане, така и на температурата на горещата вода, която обично може да достигне и да надхвърли 90° C. Затова не се препоръчват материали, които не издържат на такива температури.

Уредът не трябва да работи с води с твърдост под 12°F, а при води с особено висока твърдост (над 25°F) се препоръчва използването на омекотител, специално измерен и мониториран, като в този случай остатъчната твърдост не трябва да спада под 15°F.

Към тръбата на входа на водата в уреда, отбелязана със синя марка, завийте „T“-образна връзка. Върху тази връзка завийте, от едната страна - кранче за източване на водонагревателя (B фиг. 2), с което може да се борави само чрез специален инструмент, от другата - устройство за защита от свръхналягане (A фиг. 2).

Предпазен модул в съответствие с европейски стандарт EN 1487

Възможно е някои страни да изискват използването на специфични предпазни хидравлични устройства съгласно изискванията на местните закони; задача на квалифицирания монтажник, на когото е възложен монтажът на продукта, е да оцени пригодността на предпазното устройство за използване.

Забранено е да поставяте каквото и да е прекъсващо устройство (клапани, кранчета и др.) между предпазното устройство и самия водонагревател.

Отвеждащият изход на устройството трябва да е свързан към отвеждаща тръба с диаметър, равен поне на този на свързване на уреда, чрез фуния, която да позволява въздушно отстояние от поне 20 mm с възможност за визуален контрол. Чрез гъвкава тръба свържете входа на предпазното устройство към тръбата за студена вода от мрежата, ако е необходимо като използвате спирателен кран (D фиг. 2). Освен това в случай на отваряне на крана за източване, предвидете тръба за отвеждане на водата, поставена на изхода C фиг. 2.

При завинтване на предпазния модул не прилагайте голямо усилие за достигане до края на хода и не извършвайте вмешателства по същия.

В случай, че налягането в мрежата е близо до стойностите на регулиране на клапата, е необходимо да поставите редуктора на налягането колкото може по-далече от уреда. В случай, че се вземе решение за монтаж на смесителни групи (кранчета или душ), се погрижете за очистване на тръбите от евентуални замърсявания, които биха

могли да ги повредят.

Електрическо свързване

Преди да монтирате уреда е задължително да проверите внимателно електрическата инсталация, като проверите дали тя съответства на действащите норми за безопасност, която да е подходяща за максималната консумирана мощност на водонагревателя (за отправна информация използвайте идентификационните данни от табелката) и сечението на кабелите за електрическите свързания да съответства на изискванията на действащата нормативна уредба.

Производителят на уреда не носи отговорност за евентуални щети, причинени от незаземяването на инсталацията или поради проблеми с електрозахранването.

Преди пускането в експлоатация проверете дали мрежовото напрежение съответства на стойността, посочена върху табелката на уреда.

Забранено е използването на разклонители, удължители или адаптори.

Забранено е да използвате тръбите на хидравличната инсталация и на инсталациите за отопление и газ за свързване на уреда към земята.

Ако уредът разполага със захранващ кабел, при необходимост същият да бъде сменен, трябва да използвате кабел със същите характеристики (тип H05VV-F 3x1,5 mm², диаметър 8,5 mm). Захранващият кабел (тип H05VV-F 3x1,5 mm² диаметър 8,5 mm) трябва да е прокаран през специалния отвор, разположен в задната част на уреда, който продължава до достигане на клемата на термостата (М фиг. 4).

За изключване на уреда от мрежата трябва да използвате двуполусен прекъсвач, отговарящ на действащите национални норми (отваряне на контакти с поне 3 mm, по-добре ако е снабден с предпазители).

Заземяването на уреда е задължително и заземителният кабел (който трябва да бъде жълто-зелен на цвят и по-дълъг от тези за фазите) трябва да се закрепи към клемата при символа (G фиг. 4).

Ако уредът не разполага със захранващ кабел, начините на монтаж трябва да бъдат избрани сред следните:

- свързване към фиксираната мрежа с тръба (ако уредът не разполага с кабелна скоба), използвайте кабел с минимално сечение 3x1,5 mm²;
- с гъвкава тръба (тип H05VV-F 3x1,5 mm², диаметър 8,5 mm), ако уредът разполага с кабелни втулки..

Контролно изпитване и включване на уреда

Преди да запалите уреда, го напълнете с вода от мрежата.

Това пълнене се осъществява чрез отваряне на централния кран на инсталацията на жилището и този за гореща вода до излизане на всички въздух от резервоара.

Визуално провете за водни тече от фланеца и леко го затегнете, ако е необходимо.

Включете уредът посредством ключа.

ПРАВИЛА ЗА ПОДДРЪЖКА (за квалифициран персонал)

Все пак преди да поискате намесата на техническия сервис поради подозрение за повреда, проверете дали нефункционирането не се дължи на други причини като например на временна липса на вода или електроенергия.

Внимание: преди да извършите каквото и да е мероприятие, изключете уреда от електрическата мрежа.

Възможна е подмяна на компонентите

За да работите с електронната платка (референтен номер T), първо изключете захранващия кабел от контакта.

Извадете го от корпуса му, както е показано на фигурана 3, като обрнете внимание на компонентите, които го съставляват (фигура 3), като изключите кабела (Rif Y) от картата)

Евентуална смяна на компоненти

Като отстраните калпака, за да се намесите по електрическите части.

• За модели, разполагащи с потребителски интерфейс от типа, показан на фигури 3 и 5:

За да се намесите по електронния термостат (Реф. Т), трябва да разкачете захранващия кабел (Реф. С) и кабелчето (Реф. Y) на командния панел. След това го извадете от леглото му, като внимавате да не оғьнете прекалено много пръта с датчиците (Реф. К).

За да се намесите по командния панел (Реф. W), разкачете кабела (Реф. Y) и развойте болтовете.

• За модели, разполагащи с потребителски интерфейс от типа, показан на фигури 4 и 6:

За да се намесите по пръта с датчиците (Реф. К) трябва да разкачете кабелчето (реф. F) от електронната платка и да го извадите от леглото му, като внимавате да не го оѓьвате прекалено много.

За да се намесите по силовата платка (реф. Z), разкачете кабелите (реф. С, Y, F и Р) и развойте болтовете.

По време на етапа на повторен монтаж внимавайте позицията на всички компоненти да е първоначал-

ната такава.

За да може да се намесите по нагревателя и по анода, преди това трябва да източите уреда.

Развийте 5-те болта (**C** фиг. 7) и свалете фланеца (**F** фиг. 7). Към фланеца са свързани нагревателят и анодът. По време на етапа на обратен монтаж внимавайте позицията на уплътнението на фланеца, на термостата и на нагревателя да е първоначалната такава (фиг. 7). След всяко отстраняване препоръчваме смяна на уплътнението на фланеца (**Z** фиг. 8).

Използвайте само оригинални резервни части от оторизирани от производителя сервизни центрове.

Периодични поддръжки

За да поддържате добра ефективност на уреда, трябва да отстранявате наслагванията от нагревателя (**R** фиг. 8) приблизително на всеки две години (при вода с по-голяма твърдост честотата трябва да бъде увеличена). Ако не желаете да използвате специални течности за тази цел (в този случай прочетете внимателно информационните листове за безопасност на препарата против наслагвания), операцията може да се извърши чрез разтрощаване на образувалата се кора от котлен камък, като внимавате да не повредите външния слой на нагревателя.

Магнезиевият анод (**N** фиг. 8) трябва да се сменя на всеки две години, в противен случай гаранцията отпада. При наличие на агресивна или богата на хлориди вода се препоръчва да проверявате състоянието на анода всяка година.

За да ги смените, трябва да демонтирате нагревателите и да ги развиете от опорната скоба.

НСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Нулиране/Диагностика

- За модели, разполагащи с потребителски интерфейс от типа, показан на фигури 3:**

В момента на настъпване на една от описаните по-долу повреди, уредът влиза в състояние на грешка и всички светлинни индикатори на командния панел мигат едновременно.

Нулиране (Reset): за да възстановите нормалното състояние на уреда, изключете и включете повторно уреда чрез бутон (1) (Реф. A). Ако причината за повредата е изчезнала към момента на възстановяване на състоянието, уредът отново заработка нормално. В противен случай всички светлинни индикатори отново започват да мигат и трябва да поискате намесата на сервизния център.

- Диагностика:** за да активирате диагностика, натиснете за 5 секунди бутона (1) (Реф. A).

Индикацията за типа повреда се дава чрез 5-те светлинни индикатора (Реф. 1→5) по следната схема:

Светлинен индикатор реф. 1,2 и 3 – Вътрешна повреда в платката;

Светлинен индикатор реф. 3 - Счупени температурни сонди NTC 1/NTC 2 (отворени или накъсъ);

Светлинен индикатор реф. 1 - Прегряване на водата, отчетено от отделен датчик;

Светлинни индикатори реф. 2 и 5 - Работа без вода.

За да излезете от менюто за диагностика, натиснете бутона (1) (Реф. A) или изчакайте 25 сек.

- Нулиране (Reset):** за да възстановите нормалното състояние на уреда, го изключете и включете повторно чрез бутон (1) (Реф. A). Ако причината за повредата е изчезнала към момента на възстановяване на състоянието, уредът отново заработка нормално. В противен случай дисплеят продължава да показва кода за грешка и трябва да се поискат намесата на сервизния център.

ФУНКЦИЯ „ЦИКЪЛ НА ТЕРМИЧНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ“ (ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ЛЕГИОНЕЛА)

Антибактериалната функция се активира чрез натискане на бутона MODE в продължение на 3 секунди. По време на активирането всички лед индикатори за температура са изключени, с изключение единствено на индикаторите за 60°, които мигат. Едновременно с това, при деактивиране всички лед индикатори се изключват, с изключение на индикатора за 40°, който мига.

Антибактериалната функция нагрява водата, за да се избегне образуването на бактерии във вътрешния резервоар. Антибактериалният цикъл се изпълнява при включване (при изключен суперкондензатор) или 30 дни (в зависимост от настройката на параметрите NFC) след последния птът, когато антибактериалното състояние е било счетено за задоволително: това се случва, когато средната температура на водата за определен период е била по-висока от зададената антибактериална точка (зависи от NFC, но обикновено антибактериалната функция се изпълнява при 65° C, за да се гарантира, че температурата остава над 60° C в продължение на 1 час).

Регулиране на температурата и активиране на функциите на уреда

- За модели, разполагащи с потребителски интерфейс от типа, показан на фигури 3:**

За да включите уреда, натиснете бутона (1) (Реф. A). Желаната температура се задава чрез избиране на стойност между 40° C и 80° C и натискане на бутона MODE. По време на етапа по загряване светлинните индикатори (Реф. 1→5), показващи достигнатата от водата температура, светят непрекъснато; следващите мигат последователно

до настроената температура. Ако температурата се понизи, например вследствие на потребление на вода, загряването отново автоматично се включва и светлинните индикатори между последния включен с фиксирана светлина и този за настроената температура отново започват да мигат последователно. При липса на захранване или ако уредът бъде изключен чрез бутона (Реф. A), остава запаметена последната настроена температура. По време на етапа на загряване може да има лек шум, дължащ се на загряването на водата.

Лампата-светлинен индикатор остава включена по време на етапа на загряване.

Еко Функция

Еко функцията се активира чрез натискане на бутона MODE, докато лед индикаторът ECO не светне. Еко функцията има за цел да произведе топла вода, като изучава навиците на потребителя. Така през цялата първа седмица продуктът запаметява потребленията и периодите, през които възникват тези потребления. От следващите седмици се изпълнява съответното затопляне на водата според изучените по-рано навици. Ако потребителят желае да възстанови функцията и да започне нов период на изучаване, е необходимо да избере съответната команда чрез приложението (лед индикаторът ще започне да мига).

Ако бутона MODE бъде натиснат по време на еко функцията, тя ще бъде деактивирана.

Функция Седмично Програмиране

Функцията за седмично програмиране може да бъде активирана само чрез приложението. Когато е избрана, лед индикаторът MODE на уреда е включен.

Потребителят може да избере две различни температури за всеки ден от седмицата в два различни времеви периода: уредът ще изчисли скоростта на нагряване и – в зависимост от това – най-добро време за започване на нагряването, така че да достигне зададената точка в желания момент.

Функцията се деактивира с натискане на бутона MODE.

Настройване На Зададена Точка

С натискане на бутона MODE потребителят може да избере зададената точка за температура (указва се от лед индикатора за температура, когато другите индикатори са изключени). Всяко натискане увеличава или намалява температурата на настройката с 20 градуса. След 5 секунди без никакво действие зададената стойност се повтаря и запаметява.

СЪСТОЯНИЕ НА СПИРАНЕ

Има две възможни състояние на спиране:

- СПИРАНЕ НА СЕНЗОРНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Ако се установи грешка в сензорното управление, състоянието на сензорния светодиоден индикатор е неопределено и не може да бъде управлявано.

Това състояние се показва чрез мигане на температурните светодиодни индикатори (бързо, ако продуктът е включен, ибавно, ако е изключен).

- ДРУГО СЪСТОЯНИЕ НА СПИРАНЕ

Ако се открият други грешки, всички светодиоди ще започнат да мигат.

За да нулирате енергогенезависима грешка, ако е възможно, трябва да натиснете бутона ON/OFF (фиг. 3A), за да включите и изключите продукта. Проверката на грешките се извършва в режим за диагностика, който се активира чрез едновременно натискане на бутоните ON_OFF и MODE в продължение на 3 секунди. В това състояние температурния светодиод трябва да покаже дефекта според таблица 1.4. След 25 секунди системата ще се върне към състоянието на спиране. Забележка: за китайския пазар (чрез NFC) продуктът се нулира с едновременно натискане на бутоните ON/OFF и ECO за 5 секунди.

WI-FI

Wi-Fi модулът може да бъде включен/изключен чрез натискане на съответния бутон: ако Wi-Fi модулът е свързан и функционира правилно, съответният лед индикатор свети постоянно; при грешка в Wi-Fi модула (грешка в комуникацията) лед индикаторът за Wi-Fi не свети

В режим на готовност (включен, но не конфигуриран Wi-Fi) лед индикаторът за Wi-Fi мига нормално и следователно за влизане в режим AP е необходимо бутона за Wi-Fi да се задържи настинат в продължение на 5 секунди: модулът остава в режим AP за най-много 10 минути (или за 25 секунди при неправилно въведен режим AP), след което се връща в предишния си режим. Лед индикаторът за Wi-Fi показва този режим с бързо мигане

.(Във фазата на промивъйнинг лед индикаторът ще мигва бързо два пъти и ще се изключва веднъж (и така нататък Конфигурацията на Wi-Fi се възстановява с едновременно натискане на бутоните [MODE] и [WIFI] в продължение на 10 секунди

ЗАБЕЛЕЖКА 1: командите AP и Soft Reset трябва да се изпълняват само когато Wi-Fi е включен и комуникационната грешка не е отчетена

ЗАБЕЛЕЖКА 2: след команда AP бутонът за Wi-Fi трябва да остане изключен в продължение на 25 секунди

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ (за потребителя)

Преди да извършите каквато и да е операция по почистване на уреда се уверете, че сте изгасили уреда, като поставите външния прекъсвач на позиция OFF. Не използвайте инсектициди, разтворители или агресивни почистващи препарати, които може да повредят боядисаните или пластмасовите части.

Ако водата на изхода е студена, проверете:

- дали уредът е свързан към електрозахранването и дали външният прекъсвач е на позиция ON.
- дали поне светодиодът за 40 °C (реф. 1) свети (за моделите, снабдени с потребителския интерфейс, показан на фигури 3);

Ако на изхода от крановете има пара:

Прекъснете електрическото захранване на уреда и се свържете с отдела за техническо обслужване.

При недостатъчно подаване на гореща вода, проверете:

- налягане на водата по мрежата;
- за евентуално запушване на тръбите на входа и изхода на водата (деформации или утайки).

Изтичане на вода от устройството за защита от свръхналягане

Прокапването на вода от устройството трябва да се смята за нормално по време на етапа на загряване. Ако желаете да избегнете това прокапване, трябва да монтирате разширителен съд върху инсталацията за подаване. Ако изтичането продължава по време на периода на не-загряване, проверете:

- регулирането на устройството;
- налягане на водата по мрежата.

Внимание: Никога не препречвайте евакуационния отвор на устройството!

АКО ПРОБЛЕМЪТ НЕ ИЧЕЗНЕ, ПРИ ВСИЧКИ СЛУЧАИ НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА ПОПРАВЯТЕ УРЕДА, А ВИНАГИ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ.

Посочените данни и характеристики не ангажират фирмата производител, която си запазва правото да внеса всички уместни изменения без задължение за предизвестие или подмяна.

Този продукт е в съответствие с Директива MEEE 2012/19/E11.

 Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla Символът на зачеркнатото кошче, поставен върху оборудването или върху опаковката му показва, че в края на полезния си живот продуктът трябва да се изхвърли разделно от другите отпадъци. Затова, след като приключи използването му, потребителят трябва да предаде оборудването на оторизираните общински центрове за разделно събиране на отпадъци от електротехника и електроника. Като алтернатива на самостоятелното управление оборудването, което желаете да изхвърлите, може да се предаде на търговеца на дребно в момента на закупуването на ново оборудване от еквивалентен тип. Освен това при търговците на електроника, разполагащи с продажбена площ от поне 400 m², може да предавате безвъзмездно електронни продукти за унищожаване с размери под 25 см. без задължение на покупка. Подходящото разделно събиране за последващо рециклиране, третиране и обезвреждане на старото оборудване при опазване на околната среда допринася за избягане на възможни отрицателни последствия за околната среда и здравето и благоприятства повторното използване и/или рециклиране на материалите, от които е съставено оборудването.

WIFI

WiFi LED المقابل: إذا كان اتصال WiFi متصلاً ويعلم بشكل صحيح، فسيكون مؤشر WiFi LED المقابل ثابت، وإذا كان اتصال WiFi خطأ (خطأ في الاستجابة)، فسينتفيء مؤشر WiFi LED.

في مرحلة التجهيز، سوف يوضع مؤشر LED بسرعة مرتين ويتوقف مرة واحدة (و هكذا).
اضغط على الأزرار [MODE] و [WIFI] في وقت واحد لمدة 10 ثوان لاستعادة تهيئة Wi-Fi.

ملاحظة ١: يحب استخدام الأمر WiFi و الأمر AP فقط اذا تم تمكن Soft Reset ولم يتم الكشف عن الخطأ

٢٥ ثانية . WiFi تنشيط زر بحث الغاء AP، بعد أمر

معلومات مفيدة (المستخدم)

قبل إجراء أي تنظيف للجهاز، تأكيد من إيقاف تشغيل المنتج بتحويل المفتاح الخارجي إلى الوضع OFF. لا تستخدم المبيدات الحشرية أو المذيبات أو المنظفات القوية هذا التحذير ينطبق على الأجزاء المطلية أو المعد للاستهلاك.

إذا كانت المياه الحارة توصلها باردة، فتأكد مما يليه:

- اتصال الجهاز بمصدر الطاقة وأن المفتاح الخارجي في الوضع ON.
 - إضافة موشر LED الخاص بدرجة الحرارة البالغة ٤٠ درجة مئوية على الأقل (الرقم المرجعي ١) (في الموديلات المزودة بواجهة المستخدم الموضحة في الشكل ٢):

فـي حالة خروج بخار من الصنادل:

افتصل الطاقة عن الجهاز الكهربائي، واتصل بالدعم الفني.

إذا كانت المياه الساخنة الحارّة، توصلها غير كافية، فتأكد مما يلي:

- ضغط المصدر الرئيسي للمياه؛**
عدم وجود انسداد في مدخل ومخرج الأنابيب (أجسام صلبة أو رواسب).

تقاطر الماء من جهاز أمان الضغط

- ضغط المصدر الرئيسي للمياه.
 - معايرة الجهاز.

إذا استمرت المشكلة، فلا تجأ، أبدأ اصلاح الحمازن بنفسك، يا، استعن دائمًا بفن، مؤهل، للقيام بذلك

البيانات والمواصفات المشار إليها هنا ليست ملزمة، وتحتفظ الشركة المصنعة بالحق في تعديها حسب تطلبها الخاص، أو استبدالها

✓ يتوافق هذا المنتج مع التوجيه WEEE EU/٢٠١٢/١٩.

رمز سلة النفايات الورقية المميزة بعلامة مقاطعة وال موجود على الجهاز وعلى العبوة يشير إلى ضرورة التخلص من المنتج بشكل منفصل عن النفايات الأخرى في نهاية عمره الاقتصادي. إنك يجب على المستخدم أن يسلم الجهاز إلى مرافق فرز النفايات المتخصصة في المعادن الكهربائية والمعادن والالكترونية في نهاية عمره الاقتصادي.

تزوجه إما ميلستون لكمي بفرقة إيه إل زام ديد عون زان دن ع زوجحتلنا عاب عاب على زاهجلا دداعا! مدختنس ميل نكمي وأ 2400 دبع على عاب عيم وقطنم عيت فيوندرتاكلا تزوجه عياب اي على اس 25 نع اممح لفقي ييشلا يينورت تكل إلإ ديد ديج جتنم عارشب مازتل إى زوندو امنه دن اجمل صل ختليل لوقا! على عاب فني

تبدأ هذه الدورة عند تشغيل المنتج لأول مرة وبعد كل عملية إعادة تشغيل تلي حدوث انقطاع للتيار الكهربائي، إذا كان المنتج يعلم دائمًا في درجة حرارة أقل من ٥٥ درجة مئوية، فستتكرر الدورة بعد ٣٠ يوماً. عند إيقاف تشغيل المنتج، لا تكون وظيفة مكافحة بكثيرها الفعلية نشطة. إذا كان الجهاز معقلاً الثناء ثانية بكافحة بكثيرها الفعلية، فيحيث إيقاف تشغيل المنتج ولن تكتمل الوظيفة. في نهاية كل دورة، تعود درجة حرارة التشغيل إلى القيمة التي حددها المستخدم من قبل. يتم عرض تشغيل "دورة مكافحة بكثيرها الفعلية" كأعداد ضبط طبعي لدرجة حرارة عند ٦٠ درجة مئوية. لتعطيل وظيفة مكافحة بكثيرها الفعلية بشكل دائم، اضغط على زر تشغيل LED بسرعة ٤ ثوانٍ، وتتأكد على إيقاف تشغيل الوظيفة، كبر العمليه المذكورة أعلاه؛ ولتأكد إعادة التشغيل، سيموضع مؤشر LED بسرعة عند الوصول إلى درجة حرارة ٤٠ درجة مئوية بسرعة لمدة ٤ ثوانٍ.

ضبط درجة الحرارة وتنشيط الوظائف

بالنسبة للمواليات التي تحتوي على واجهة مستخدم كما هو موضح في الشكل ٣: اضغط على الزر (١) (الرمز المرجعي (١)) للتشغيل قم بالضغط على زر MODE لضبط درجة الحرارة المطلوبة في مستوى بين ٤٠ و ٨٠ درجة مئوية، درجة الحرارة المطلوبة باستخدام الزرين "٤" و "٨" لإختيار مستوى درجة الحرارة بين ٤٠ و ٨٠ درجة مئوية. خلال مرحلة التسخين، تظل مؤشرات LED (الأرقام المرجعية ١-٢) التي تمثل درجة حرارة الماء حتى الان مضيئة بشكل ثابت، بينما تومض جميع مؤشرات LED اللاحقة (حتى مرحلة الوصول إلى درجة الحرارة المضبوطة) بالتناوب. إذا انخفضت درجة الحرارة، مثلاً بعد استخدام الماء الساخن، فستتم إعادة تشغيل التسخين لفائدة، وستنصرف مؤشرات LED في الم timp بالتعاب بين آخر مؤشر ثابت والمؤشر المناظر لدرجة الحرارة المضبوطة. في أول مرة يتم فيها تشغيل المنتج، سيمضي ضبط درجة الحرارة على ٧٠ درجة مئوية. في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو إيقاف تشغيل المنتج باستخدام الزر (١) (الرمز المرجعي (١)), تظل آخر درجة حرارة تم ضبطها محفوظة. خلال مرحلة التسخين، قد تنسع ضوابط خففية نتيجة عملية تسخين المياه.

بظل مؤشر LED قيد التشغيل (ON) أثناء التسخين.

وظيفة ECO

قم بتشغيل وظيفة ECO بالضغط على زر MODE حتى يضيء مؤشر ECO. ستقوم وظيفة ECO بإنتاج الماء الساخن بناءً على عادات المستخدم. لذلك، في الأسبوع الأول، سيوفر المنتج استخدام المياه والفترات التي يتم فيها استخدام الماء. وبعدًا من الأسبوع التالية، سيتم تسخين المياه وفقًا للقيم السابقة. لاستعادة الوظيفة وبدء فتره تعلم جديدة، يجب على المستخدم تحديد الأمر المناسب باستخدام البرنامج (سيموضع المؤشر LED ECO). إذا قام المستخدم بالضغط على زر MODE أثناء التسخين، سيتم الغاء تنشيط الوظيفة.

وظيفة البرنامج الأسبوعي

لا يمكن تفعيل وظيفة البرنامج الأسبوعية إلا من خلال البرنامج. يضيء مؤشر زر MODE على المنتج في حالة تحديده. يمكن اختيار درجة حرارة مختلفة في وقتين مختلفين لكل يوم من أيام الأسبوع: يقوم المنتج بحساب سرعة التسخين، وبالاعتماد على درجة الحرارة، وأفضل لحظة لبدء التسخين من أجل الوصول إلى نقطة الضبط في الوقت المطلوب. قم بالضغط على زر MODE لتعطيل الوظيفة.

إعداد نقطة الضبط

قم بالضغط على زر MODE لتحديد درجة حرارة نقطة الضبط (المشار إليها بواسطة مؤشرات LED لدرجات الحرارة مع مؤشرات LED الأخرى التي لا تعمل). وفي كل مرة يتم الضغط على الأزرار، فإن درجة الحرارة تزيد أو تنخفض بمقدار ٠٤ درجات. بعد ٥ ثوانٍ دون أي عملية، سيتم تأكيد نقطة الضبط وحفظها.

حالة التوقف المفاجئ للجهاز

يوجد ستة رياح هاملاً لحدث حالة التوقف المفاجئ للجهاز:

- حالة التوقف المفاجئ للجهاز بسبب حدوث خطأ في عنصر التحكم الذي يعمل باللمس في حالة الكشف عن خطأ في عنصر التحكم الذي يعمل باللمس، لا يمكن تحديد حالة مؤشر LED لهذا العنصر الذي يعمل باللمس ولا يمكن التحكم به.
- يشار إلى هذه الحالة بوميض مؤشرات LED لدرجة الحرارة (تومض المؤشرات بسرعة في حالة تشغيل الجهاز وتومض ببطء في حالة إيقاف تشغيل).
- حالات أخرى للتوقف المفاجئ للجهاز في حالة الكشف عن أخطاء أخرى، ستبدأ جميع مؤشرات LED بالوميض.

لإعادة ضبط خطأ دائم إن أمكن، يجب الضغط على زر ON/OFF (الشكل ٣) لتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله. للتحقق من الخطأ التتحقق من الخطأ الذي حدث، قبل الدخول على حالة التشخيص عن طريق الضغط على زر ON/OFF، ثم زر MODE. في وقت واحد لمدة ٣ ثوانٍ، قم بالدخول على حالة التشخيص عن طريق الضغط على زر ON/OFF. في هذه الحالة، يجب على مؤشر LED الخاص ببرجة الحرارة أن يعرض الخطأ وفقاً للجداول ١.٤. ثم بعد مرور ٢٥ ثانية، سيعود النظام إلى حالة التوقف المفاجئ للجهاز. ملاحظة: بالنسبة للسوق الصيني (المعين عبر NFC)، تتم إعادة ضبط المنتج في الوقت ذاته من خلال الضغط على زر ECO ON/OFF لمدة ٥ ثوانٍ.

- التوصيل بالتيار الكهربائي باستخدام أنبوب صلب (إذا لم يكن الجهاز مزوداً بمشبك كابل)، فاستخدم مقطع كابل لا يقل مقاسه عن ١٥٣ مم².
- استخدام كابل من النوع H ٥٠٥٧٧-F مقاس ١,٥×٣ مم، بقطر ٨,٥ مم إذا كان الجهاز مزوداً بمشبك كابل.

اختبار الجهاز وتشغيله

قبل تشغيل الجهاز، أملأ السخان عن طريق مصدر المياه الرئيسي. للقيام بذلك، افتح الصنبور الرئيسي وصنبور المياه الساخنة حتى يتم تنفس جميع الهواء من وحدة التسخين. تحقق من عدم وجود تسرب من حواف الشفة الثالثة، وقم بإحكام ربط التجهيزات إذا لزم الأمر (لكن ليس أكثر من اللازم!). قم بتشغيل الجهاز من المفتاح.

لوائح الصيانة (اللفنيين المؤهلين)

قبل الاتصال بمركز الخدمات الفنية، تتحقق من أن الخطأ ليس سببه نقص المياه أو انقطاع التيار الكهربائي.
تنبيه: أفصل الجهاز عن التيار الكهربائي قبل إجراء أي أعمال صيانة.

ترفيع الجهاز

- لتصريف الجهاز، اتبع الخطوات التالية:
- أغلق الصنبور، إذا كان مثبتاً (ـ) (الشكل ٢)، وإلا فأغلق مصدر التيار الكهربائي المحلي للصنبور المركزي؛
- قم بتشغيل صنبور المياه الساخنة (في حوض غسل أو حوض استحمام)؛
- افتح صمام التصرف بـ (الشكل ٢).

ممكن استبدال المكونات

قم بزيارة علية السخان الخارجية للوصول إلى المكونات الكهربائية الداخلية للعمل على اللوحة الإلكترونية (الريف ٢)، ، قم أولاً بفصل سلك الطاقة من المخرج. قم بزيارة منه من مكانه، كما هو موضح في الشكل، مع الانتهاء إلى المكونات التي تشكله (الشكل) عن طريق فصل الكبل (الريف ٢) من البطاقة.

الصيانة الدورية

يجب التخلص من الرواسب الكلاسية بعنصر التسخين (ص - الشكل ٨) كل عامين (يجب زيادة هذا المعدل إذا كانت الماء عسرة جداً) لضمان عمله بشكل صحيح. إذا كنت لا ترغب في استخدام سائل للتخلص من الرواسب الكلاسية (في هذه الحالة يرجى قراءة صفحات بيانات السلامة الخاصة بالأشخاص من الرواسب الكلاسية)، يمكنك ببساطة إزالة طبقة الرواسب، مع الحرص على عدم إتلاف غلاف عنصر التسخين. يجب استبدال أنود الماغنيسيوم (ـ) (الشكل ٨) كل عامين، وإلا فسيتم فسخ الصمام. في حالة وجود كمية كلوريد زائدة وضارة أو مياه ملينة بالكلوريد، يوصى بالتحقق من حالة الأنود سريعاً. ولإزالة مثل هذا الأنود، قم بفك وحدة التسخين وزر عها من كتفية الدعم.

تعليمات المستخدم

إعادة الضبط/تشخيص الأعطال

- بالنسبة للمؤديات التي تحتوي على واجهة مستخدم كما هو موضح في الشكل ٣. عند حدوث أحد الأخطاء المذكورة أعلاه، سيخلع الجهاز "حالة العطل" وستُعرض جميع مؤشرات LED في لوحة التحكم في الوقت ذاته.
- إعادة الضبط: لإعادة ضبط الجهاز، قم بابقاء تشغيل المنتج وأعد تشغيله مجدداً باستخدام الزر (ـ) (الرمز المرجعي). إذا اخترت سبب العطل فوراً بعد عملية إعادة الضبط، فيستقوم الجهاز باستئناف العمل كالمعتاد. أما إذا لم يحدث ذلك، فيستمر جميع مؤشرات LED في الوميض، وفي هذه الحالة، اتصل بمركز الدعم الفني.
- تشخيص الأعطال: تشغيل التكين وظيفة التشخيص، اضغط مطولاً على الزر (ـ) (الرمز المرجعي) لمدة ٥ ثوانٍ. يُشار إلى نوع العطل من خلال ٥ مؤشرات LED (الرمز المرجعي ١،٢،٣) - مُطلل في مستشعرات درجة حرارة NTC ٢ (إذا كانت الدائرة الكهربائية مفتوحة أو بها قصر) LED الرقم المرجعي: - تم اكتشاف سخونة مفرطة للماء عن طريق أحد المستشعرات LED الرقم المرجعي: - تم اكتشاف سخونة مفرطة للماء عن طريق LED الرقم المرجعي: - لم يحصل على بحث الماء.
- يمكن الخروج من وظيفة تشخيص الأعطال من خلال الضغط على الزر (ـ) (الرمز المرجعي) أو الانتظار لمدة ٢٥ ثانية.
- إعادة الضبط: لإعادة ضبط الجهاز، قم بابقاء تشغيل المنتج وأعد تشغيله مجدداً باستخدام الزر (ـ) (الرمز المرجعي). إذا اخترت سبب العطل فوراً بعد عملية إعادة الضبط، فيستقوم الجهاز باستئناف العمل كالمعتاد. وإذا لم يحدث ذلك، فيستiform رمز الخطأ في الظهور على شاشة العرض، وفي هذه الحالة، اتصل بمركز الدعم الفني.

وظيفة "دورة التعميق الحراري" (مكافحة بكتيريا الفيقيبة)

يتم تنشيط وظيفة مكافحة بكتيريا الفيقيبة بشكل افتراضي. تتضمن هذه الوظيفة دورة تسخين/صيانة في درجة حرارة تبلغ ٦٠ درجة مئوية لمدة ساعة واحدة حتى يمكن تنفيذ التعميق الحراري والقضاء على البكتيريا.

قواعد التركيب (الفنى التركيب)

في هذا المنتج، بإستثناء الموديلات الأفقية (الجدول 1)، عبارة عن جهاز يحب تركيبه رأسياً ليعلم بشكل صحيح. مجرد اكمال التركيب، وقبل إضافة أي مياه أو توصيل التيار الكهربائي، استخدم أداة قياس (الميزان العالمي لقياس المستوى) للتحقق من تركيب الجهاز بشكل رأسى تماماً. يرجى ربطه بامدادات المياه الرئيسية وفقاً لمستويات إداء الجهاز.

- التتحقق مما إذا كانت خصائصه (أرجي الرجوع إلى لوحة البيانات) تفي بمتطلبات العميل، التتأكد من أن التركيب يتوافق مع درجة حرارة IP (الحماية من تغلل الماء) للجهاز وفقاً لقواعد المعامل بها.

قراءة التعليمات المذكورة على ملصق العبوة وعلى لوحة بيانات الجهاز.

تم تصميم هذا الجهاز ليتنبّه تلقائياً داخل المباني فقط وفقاً لقواعد المعامل بها. وبالإضافة إلى ذلك، يُطلب من القائمين بالتركيب الالتزام الصادحة التالية في تثبيته وجود:

رطوبة: لا تقم بتثبيت الجهاز في الغرف المعلقة (عديمة التهوية) والرطبة.

صفح: لا تقم بتثبيت الجهاز في المناطق التي تتخلص فيها برجة الحرارة بشكل خطير والتي قد تصل إلى درجة تكون قطع تأثيرية.

أشعة الشمس: لا تعرج الجهاز لأنشدة الشمس المباشرة، حتى في حالة وجود نوافذ.

الغبار/الأبخرة/غاز: لا تقم بتثبيت الجهاز في وجود مواد أشعة الشمس المباشرة، حتى في حالة وجود غبار أو الأبخرة الخامضية أو الغبار أو الأدخنة المشتبعة بالغاز.

شيخات/تنفس الكهرباء: لا تقم بتثبيت الجهاز مباشرةً على نقاط الإمداد الكهربائي، غير المحملة، إلا انتقاء المفاجئ - للقطبية

في حالة الجدران المبنية من القرميد أو قوالب الطوب المتلقية، أو الجدران الفاصلة التي تنتهي على شحنات استاتيكية محدودة، أو أي بناء آخر مختلف عما سبق ذكره، عليك أولاً أن تجرب فحصاً مبدئياً للشحنة الاستاتيكية الموجودة بنظام الدعم.

يجب أن تكون خطأ التثبيت الموجودة بالحاطن ذات تصميم يدعم وزن أكبر بثلاث مرات من وزن سخان المياه المملوء بالماء.

يوصى باستخدام خطافات ثنيت بطرز لا يقل عن ١٢ مم. وتوصي بتراكيب الجهاز (١ - الشكل ١) في أقرب مكان ممكن من نقاط التوصيل لتقليل فقدان الحرارة على طول الأنابيب. قد ت遁ن الوازن المحلية على بعض القيد المفروضة على التركيب في الحالات، عليك مراعاة الحد الأدنى التنظيمي للمسافات. لتسهيل أعمال الصيانة، تأكّد من وجود سهلة إدخال سداد داخل عليه السخان، حيث تتمّ من المصل (١)، المكبات الكهربائية الداخليّة سعة لة

الوصيـل الـهـيدـر ولـيـكـ

قم بتوصيل مدخل سخان المياه وخرجه بالأنباب أو التجهيزات القادرة على تحمل درجة الحرارة التي تزيد عن ٩٠ درجة مئوية عند ضغط زائد عن ضغط التشغيل. لذلك، ننصح بعدم استخدام أي مواد لا يمكنها مقاومة درجات الحرارة المرتفعة هذه.

جـ ٣ تزويد الجهاز بماء عسر نقل درجة حرارته عن ١٢ درجة فهرنهيات، ووصى تركيب جهاز تبخير الماء ومعيارته واستخدامه بشكل صحيح، وعدم السماح بالاختلاط درجة حرارة عسرة

الإمام المتفق عليه ١٥ درجة فهو ينافيها.

١٤٨٧ EN الأوروبي للمعيار مع السلامة مجموعة تتوافق

لأن ترتيب جهاز إيقاف (الصمام، أو الصنور، إلخ) بين وحدة الأمان والمسخن نفسه.

يجب توصيل مخرج تصريف الماء الخارج نفسه، مع مراعاة وجود فتحة بقطر ٢٠ مم على الأقل للسماكة لبيانه باللون الأسود ملائمة ل PVC ، وذلك لمنع خروطها لفتحة البصري. يستخدم خرطوماً لتوصيل مجموعة السلاسل بخط إمداد المياه الباردة الرئيسية، وقم بتركيب صنبرين آذار لم (٤ - الشكل ٢)، بالإضافة إلى ذلك، يلزم وجود أنبوب تصريف مياه عند المخرج كـ ما هو موضح في الشكل ٢ في حالة فتح صنبر التفريغ.

عند تركب جهاز السلامه، لا تقم بإحكام ربطه بشكل زائد، ولا تعيث بإعداداته.

التصاص، الكوصي

باب ١٣: ملائمة الأسلوب
١٣-١: ملائمة الأسلوب في التدوين

رسغط الماء هو ماء مضغوط في حفارات عميقه ينبع من مصادر مختلفة مثل المطر والأنهار والأنابيب.

استخدم مقاييس ثان. القطب ينافى مع القوى المعاصرة، بما في ذلك الالام، لا ينافى عن ٣ مم، وينقص أن تكون من ذاته (من منصات).

فصل إمداد الطاقة عن الجهاز

فأختار أحد أوضاع التركيب التالية:

وظيفة "دورة التعقيم الحراري" (مكافحة البكتيريا الفيلقية)

يتم تشغيل وظيفة مكافحة البكتيريا عن طريق الضغط على زر MODE لمدة ٣ ثوان. يتم إيقاف تشغيل جميع مؤشرات LED الخاصة بالحرارة أثناء التشغيل، مع الاستثناء الوحيد لاصابة مؤشرات LED ذات الـ ٦٠ درجة مئوية. وبالمثل، فإن جميع مؤشرات LEDS تتوقف أثناء التغطيل، باستثناء إضافة مؤشر LED ذات الـ ٤ درجة مئوية.

تعمل وظيفة مكافحة البكتيريا على تخفين الماء لتجنب تكون البكتيريا في الخزان الداخلي. تعمل وظيفة مكافحة البكتيريا عند تشغيل الجهاز (مع مكبات سوبر كاب فارغة) أو ٣٠ يوماً (وفقاً لإعدادات معيار NFC) بعد آخر مرة تغير فيها حالة مكافحة البكتيريا من ضعيف. يحدث هذا عندما يكون متوسط درجة حرارة الماء أعلى من نقطة ضغط مكافحة البكتيريا لفترة معينة (هذا يعتمد على NFC، ولكن عادة ما تعمل دورة مكافحة البكتيريا عند ٦٥ درجة مئوية لضمان أن درجة الحرارة أعلى من ٦٠ درجة مئوية لمدة ساعة واحدة).

الخصائص الفنية

للاطلاع على المواصفات الفنية، راجع لوحة الاسم (تقع لوحة الاسم بجوار أنابيب مدخل/مخرج المياه).

الجدول ١ - معلومات المنتج			مجموعة المنتجات
١٠٠	٨٠	٥٠	
٢٦	٢٢	١٧	الوزن (كجم)
رأسي	رأسي	رأسي	التركيب
راجع لوحة الاسم			الموديل
X	X	X	SMART
٧,٤٥٥	٧,٣٢٣	٦,٨٩٣	Qelec (كيلووات/ساعة)
٢٦,٠٠٢	٢٥,٤٣٥	٢٤,٥٥٨	استهلاك الطاقة اليومي الذي خلل الأسبوع (كيلووات/ساعة)
٣٣,٧٧٨	٣٢,٩٤٢	٢٩,٦٧٨	استهلاك الطاقة اليومي، خلل الأسبوع (كيلووات/ساعة)
م	م	م	توزيع الحمل الكهربائي
١٥ ديسيل			L _{wa}
%٤٠	%٤٠	%٤٠	wh
١٣٠	٩٢	٦٥	٧٤. (لترا) كمية المياه الدافئة عند ٤٠ درجة مئوية
95	75	49	السعة (لتر)

تم تزويق بيانات استهلاك الطاقة الموضحة بالجدول والمعلومات الأخرى الواردة بصفحة بيانات المنتج (الملحق "أ" المرفق بهذا الدليل) وفقاً لتوجيهات الاتحاد الأوروبي رقم ٢٠١٣/١٢٤ و ٢٠١٣/٨١٢. غير معدة للتجميع على النحو المذكور في هذا الدليل. يحظر مزود بوظيفة ذكية تتيح لك تكبير البيانات الخاصة بسخانات المياه وأجهزة الطاقة الشمسية، والمنصوص عليها في اللائحة ٢٠١٣/٨١٢، على استخدامها إلا تضمن ذلك معايير الائمة المعمولية المنشورة في هذا الدليل.

الجهاز مزود بوظيفة ذكية تتيح لك تكبير البيانات الخاصة بسخانات المياه وأجهزة الطاقة الشمسية، والمنصوص عليها في اللائحة ٢٠١٣/٨١٢، على استخدامها إلا تضمن ذلك معايير الائمة المعمولية المنشورة في هذا الدليل.

بياناته تزويق هذا المنتج مكافحة البكتيريا الفيلقية (NFC) (العنوان: "جهاز تبخير الماء")، وذلك بحسب معايير الائمة المعمولية المنشورة في هذا الدليل.

يتوافق هذا الجهاز مع معايير السلامة الكهربائية الدولية IEC ١-٦٠٣٣٥ و IEC ٢١-٢-٦٠٣٣٥ CE المطبوعة على الأجهزة على توافقها مع توجيهات المفروضة الأوروبية التالية، التي تقي بالمتطلبات الأساسية اللازمة:

- توجيه القوطية المنخفضة (EN ١-٦٠٣٣٥ LVD): EN ١-٦٠٣٣٥ EN_١, ٢١-٢-٦٠٣٣٥ EN_٢, ٦٠٥٢٩ EN_٣, ٦٢٢٢٣ EN_٤, ٢٠١٦ EN_٥.
- تتوافق الكهرومغناطيسي (EMC): EN ١-٥٥٠١٤ EMC: EN_١, ١-٥٥٠١٤ EN_٢, ٢-٣-٦١٠٠ EN_٣, ٢-٣-٦١٠٠ EN_٤.
- مخاطر المواد الخطرة (RoHS): EN ٥٠٥٨١ EN_١.
- المنتجات المرتبطة بالطاقة (ErP): EN ٥٠٤٤٠ EN_٢.

يتوافق هذا المنتج مع لوائح الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية (REACH).

١١. من الطبيعي أن تتساقط قطرات مياه من جهاز الحماية من الضغط الزائد وذلك عند ارتفاع درجة حرارة الجهاز. لهذا السبب، يجب توصيل التصريف - الذي دائمًا ما يُترك مفتوحًا معرضًا للهواء الجوي - بانبوب صرف تم تركيبه بميد ثابت لأسفل وأن يكون في مكان خالٍ من التجمد.
١٢. تأكد من قيامك بتثبيت الجهاز وفصله عن شبكة الكهرباء عند التوقف عن استعماله في المناطق التي قد تكون معرضة لدرجات حرارة تحت الصفر.
١٣. تسخين المياه إلى أكثر من ٥٠ درجة مئوية قد يؤدي إلى حروق خطيرة وفورية إذا تم توصيلها مباشرة بالصناعات. ويشكل ذلك خطرًا على الأطفال والمعاقين وكبار السن بشكل خاص. نوصي بتركيب صمام خلط منظم للحرارة على خط توصيل المياه، مع تمييزه بحلقة حمراء.
١٤. لا تترك أي مواد قابلة للاشتعال ملائمة للجهاز أو بالقرب منه.
١٥. تحت سخان المياه، لا تضع أي شيء وإلا فقد يتلف بسبب التسرب.

تعليمات السلامة العامة

١. اقرأ التعليمات والتحذيرات المتضمنة بهذا الدليل بكل عناء؛ فهي توفر معلومات مهمة تتعلق بالتركيب والاستخدام والصيانة الآمنة. يُعد هذا الدليل جزءاً لا يتجزأ من المنتج. وفي حالة انتقال ملكية المنتج، قم بتسليم هذا الدليل إلى المستخدم/المالك الجديد.
٢. الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي ضرر يلحق بالأشخاص أو الحيوانات أو أي تلف يلحق بالممتلكات ناجم عن الاستخدام غير السليم أو غير الصحيح أو غير المعقول أو عدم اتباع التعليمات الواردة في هذا المنشور.
٣. يجب اجراء التركيب والصيانة بواسطة موظفين مؤهلين كما هو محدد في الفقرات ذات الصلة. لا تستخدم سوى قطع الغيار الأصلية. قد يؤدي عدم مراعاة التعليمات المذكورة أعلاه إلى الاضرار بسلامة الجهاز وإعفاء الشركة المصنعة من أي مسؤولية عن العواقب.
٤. لا تترك مواد التغليف والتعبئة (المشبك والأكياس البلاستيكية والبوليستر) الممدد) في متناول الأطفال، فقد تتسبب في إصابات خطيرة.
٥. لا يصح استخدام المنتج بواسطة أطفال أقل من ٨ سنوات أو بواسطة أفراد دوبي قدرات بدنية أو حسية أو عقلية منخفضة أو الذين تتفقهم الخبرة والمعرفة الكافية، ما لم يكن ذلك تحت إشراف شخص مسؤول عنهم أو باتباع التعليمات في ظل الاستخدام الآمن للجهاز والحذر من المخاطر المصاحبة له عند مثل هذا الاستخدام. لا تسمح للأطفال باللعب بهذا الجهاز. لا يصح إجراء عمليات التنظيف والصيانة التي يفترض أن يقوم بها المستخدم بواسطة أطفال غير خاضعين للإشراف.
٦. لا تلمس الجهاز عند الوقوف حافي القدمين أو إذا كان أي جزء من جسمك مبتلاً.
٧. قبل استخدام الجهاز وبعد إجراء خطوات الصيانة الدورية أو الاستثنائية، نوصي بتبديلة خزان الجهاز بالماء وتصريفه بالكامل لإزالة أي شوائب متبقية.
٨. إذا كان الجهاز مزوداً بسلك طاقة، فلا يمكن استبدال سلك الطاقة إلا بمعرفة مركز خدمة معتمد أو الفني المتخصص.
٩. يجب تثبيت صمام أمان بأنبوب مدخل المياه الخاص بالوحدة وفقاً للوائح المحلية. في البلدان المطبق بها المعيار EN ١٤٨٧، يجب معايرة مجموعة السلامة إلى أقصى ضغط بمقدار ١٤٨٧ ميجاباسكال (٠,٧ بار) ويجب على الأقل تركيب محبس، وصمام عدم رجوع وتحكم، وصمام أمان، وقاطع حمل هيدروليكي.
١٠. لا تعبث بجهاز الحماية من الضغط الزائد (الصمام أو مجموعة السلامة)، إذا كان الجهاز مزوداً به، وقم بتشغيله من وقت لآخر للتأكد من عدم انحساره وإزالة أي رواسب كلسية.

GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI

1. Bu kitapçıkta yer alan talimatları ve uyarıları dikkatlice okuyunuz zira kurulum, kullanım ve bakım güvenliği hakkında önemli talimatlar vermektedir.
Bu kitapçık ürünün bütünüleyici ve temel bir parçasını oluşturmaktadır. Cihazın başka bir kullanıcıya veya sahibe devredilmesi ve/veya başka tesisat üzerine aktarımı durumunda daima cihaza eşlik etmelidir.
2. Üretici firma, bu kitapçıkta verilen talimatlara uyulmaması veya uygunsuz, hatalı ve mantık dışı kullanımlardan doğan olası kişi, havyan ve mal hasarlarına karşı sorumlu sayılamaz.
3. Cihazın kurulması ve bakımı mesleki vasıflara sahip personel tarafından ve ilgili paragraflarda belirtildiği gibi yapılmalıdır. Yalnız orijinal yedek parçalar kullanınız. Yukarıda belirtilenlere uyulmaması güvenliği azaltabilir ve üreticiyi her türlü sorumluluktan **muaf bırakabilir**.
4. Ambalajlama elemanları (zimbalar, plastik torbalar, açık polistirol vs.) tehlike oluşturabileceğinden çocukların erişmeyeceği yerde tutulma- lıdır.
5. Alet 8 yaşından küçük çocuklar ve fiziksel, duysal veya mental kapasitesi azalmış kişiler veya gerekli deneyim veya bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından ancak gözetim altında veya bu belirtilen kişilerin aletin güvenli kullanımıyla ve alete bağlı tehlikelerin anlaşılmasıyla ilgili talimatları almasından sonra kullanılabilir. Çocuklar alette oynamamalıdır. Kullanıcı tarafından gerçekleştirilecek temizlik ve bakım gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
6. Alete çiplak ayakla veya vücutun ıslak kısımlarıyla dokunulması **yasaktır**.
7. Olağan veya olağanüstü bir bakım müdahalesinin ardından, olası artık kalıntıları temizlemek için cihazın deposu suyla doldurulmalı ve ardından tamamen boşaltılmalıdır.
8. Eğer cihazın elektrik kablosu varsa, bunun değiştirilmesi durumunda yetkili servise veya kalifiye bir personele başvurunuz.
9. Cihazın su girişi borusuna ulusal mevzuatlara uygun bir güvenlik valfi takılması zorunludur. EN 1487 standartını benimsemiş olan ülkeler için, cihazın su girişi borusuna maksimum basıncı 0.7 MPa olan ve en az bir kesme musluğu, bir geri dönüşsüz valf, bir güvenlik valfi ve bir hidrolik yük kesme tertibatı içermesi gereken bir güvenlik grubu takılması zorunludur.
10. Alçak basınçlı karşı tertibat (güvenlik valfi veya grubu), cihazla

birlikte tedarik edilmesi halinde, kurcalanmamalı ve olası kireç birikmelerini yok etmek ve tıkanmamış olduğundan emin olmak için düzenli olarak çalıştırılmalıdır.

11. Isınma aşamasında cihazın aşırı basınçlara karşı koruma tertibatının damlaması **normaldir**. Bu nedenden dolayı, aşağı doğru sürekli eğimli olarak ve buzsuz bir yerde kurulu bir drenaj borusu ile dış havaya açılan her zaman açık bırakılan bir tahliye borusunun bağlanması gereklidir.
12. Dona maruz kalan bir lokalde kullanılmadan kalacak olması halinde cihazın elektrik şebekesinden ayrılması ve boşaltılması zorunludur.
13. 50°C'nin üzerine bir sıcaklıkla kullanım musluklarına dağıtılan sıcak su hemen ciddi yanıklara neden olabilir. Çocuklar, özürlüler ve yaşlılar bu riske en fazla maruz kalanlardır. Bundan dolayı, aletin kırmızı renkte boyun ile ayırt edilen su çıkışı borusuna takılacak olan bir karıştırıcı termostatik valfin kullanılması önerilir.
14. Aletle temas halinde ve/veya cihazın yakınında hiçbir tutuşabilir nesne bulundurulmamalıdır.
15. Cihazın altına olası bir su sızıntısından hasar görebilecek herhangi bir nesneyi ve/veya aleti yerleştirmekten kaçınınız.

"TERMAL DEZENFEKSİYON DEVRESİ" İŞLEVİ (ANTI-LEGIONELLA)

Antibakteriyel işlev, 3 saniye MODE düğmesine basılarak etkinleştirilir. Tüm sıcaklık LED'leri, aktivasyon sırasında, yanıp sönen 60° LED'ler dışında söner. Aynı şekilde, tüm LED'ler, deaktivasyon sırasında, yanıp sönen 40° LED dışında söner. Antibakteriyel işlev, dahili hıznede bakteri oluşumunu önlemek amacıyla suyu ısıtır. Antibakteriyel işlev, makine açıldığında (süper kapak boşken) veya antibakteriyel koşulun tammin edici olduğu düşünüldüğü son defadan 30 gün sonra (NFC parametre ayarlarına bağlı olarak) gerçekleştirilir: bu, ortalama su sıcaklığı belirli bir süre boyunca antibakteriyel ayar noktasından daha yüksek olduğunda (bu, NFC'ye bağlıdır ancak antibakteriyel devre genellikle sıcaklığın 1 saat boyunca 60°C'den yüksek olmasını garanti etmek için 65°C'de gerçekleşir) meydana gelir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Teknik özellikler için, levha verilerine bakınız (giriş borusunun ve su çıkışının yanında bulunan etiket).

Tablo 1 - Ürün

Ürün Yelpazesi	50	80	100
Ağırlık (kg)	17	22	26
Kurulum	Dikey	Dikey	Dikey
Model	Özellikler levhasına bakınız		
SMART	X	X	X
Qelec (kWh)	6,893	7,323	7,455
Qelec, week, smart (kWh)	24,558	25,435	26,002
Qelec, week (kWh)	29,678	32,942	33,778
Yük profili	M	M	M
L _{wa}	15 dB		
η _{wh}	40,0%	40,0%	40,0%
V40 (L)	65	92	130
Kapasite (l)	49	75	95

Tablodada yer alan enerji verileri ve Ürün Kartında bildirilen daha fazla veri (Bu kitapçığın parçası olan Ek A) 812/2013 ve 814/2013 AB direktiflerine dayalı olarak tanımlanmıştır.

"812/2013 numaralı düzenleme ile öngörülen, solar tertibat ve su ısıtıcısı düzenekleri için ilgili kartları ve etiketleri içermeyen ürünlerde bu tür düzenekler gerçekleştirilemez."

Aygıtta tüketimi kullanıcı profilere göre uyarlamana izin veren akıllı bir işlev bulunmaktadır. Doğru bir şekilde çalıştırılırsa, aygıtın akıllı işlevi olmayan eşdeğer bir ürününden az olan "Qelec*(Qelec, week, smart/Qelec, week)" günlük tüketimi vardır.

Bu alet uluslararası elektrik güvenliği standartları IEC 60335-1; IEC 60335-2-21'e uygundur.

Alet üzerinde CE işaretinin bulunması temel gerekliliklerin karşılandığı aşağıdaki Avrupa Birliği Direktiflerine uygunluğunu onaylar:

- LVD Düşük Voltaj Direktifi: EN 60335-1, EN 60335-2-21, EN 60529, EN 62233, EN 50106.
- EMC Elektro-Manyetik Geçimlilik: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
- RoHS2 Tehlikeli Madde Riski: EN 50581.
- ErP Enerji ile İlgili Ürünler: EN 50440.
- ErP Energiafelhasználó termék: EN 50440.

Bu ürün, REACH (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) tüzüğüne uygundur.

MONTAJ NORMLARI (yetkili servis montaj elemanı için)

Bu ürün, yatay modeller hariç (Tablo 1), doğru bir şekilde çalıştırma için dikey olarak kurulması gereken bir cihazdır. Kurulum tamamlandıında ve su eklenmeden veya güç kaynağı bağlanmadan önce, cihazın kusursuz bir şekilde dikey olarak kurulduğundan emin olmak için bir ölçüm ekipmanı (örn. su terazisi) kullanın.

Cihaz, suyu kaynama noktasının altında bir sıcaklığa kadar ısıtır. Cihazın performans seviyesine ve kapasitesine göre ana su tesisatına bağlanmalıdır.

Cihazın bağlantılarını gerçekleştirmeden önce ağızlıdakilerin yapılması gereklidir:

- Özelliklerin müşterilerin bekleyicilerini karşılayıp karşılamadığını kontrol edin (lütfen veri plakasına bakın)
- Kurulumun, yürürlükte olan yönetmelikler doğrultusunda sadece bina içinde kullanılacak şekilde tasarılanmıştır. Buna ek olarak kurulumu yapan kişilerin aşağıdaki şartları altında ilgili önerileri izlemesi gerekmektedir:

- **Rutubet:** Cihazı kapalı (havalanılmayan) ve rutubetli alanlara yerleştirmeyin.
- **Don:** Cihazı sıcaklığın aniden kritik seviyelere düşebileceği ve buz oluşma ihtimali bulunan alanlara yerleştirmeyin.
- **Güneş ışığı:** Cihazı, pencereden geliyor olsa bile doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmayın.
- **Toz/su buharı/gaz:** Cihazı asidik buhar, toz ya da gaz gibi kısmen tehlikeli maddelerin bulunduğu alanlara yerleştirmeyecek.
- **Elektriksel Boşalmalar:** Cihazı, ani gerilik sıçramalarına karşı korunmayan elektrik kaynaklarına doğrudan bağlanmayın.

Tuğla ya da perfore bloklardan inşa edilen duvarlar, sınırlı statik enerji içeren bölücü duvarlar ya da belirtilen duvar tiplerinden bazı şekillerde ayrılan taş örme duvarlar söz konusu olduğunda ilk olarak destek sistemini statik kontrolden geçirmeniz gereklidir. Duvara monteli sabitleme kancaları, su ısıticisinin su ile dolu olduğu durumda ağırlığının en az üç katını taşıyacak şekilde tasarlanmalıdır. En az 12 mm çapında tespit kancalarının kullanılması önerilmektedir.

Borularla ısı kaybını azaltmak için, cihazın kullanım noktasına mümkün olduğu kadar yakın monte edilmesi gerekmektedir (A Şekil 1).

Yerel normlar, bir banyo ortamında montajla ilgili bazı kısıtlamalar getirebilir. Bu nedenle yürürlükte olan normlar tarafından öngörülen minimum mesafelere dikkat edilmelidir.

Çeşitli bakım işlemlerini kolaylaştmak için, elektrikli parçalara erişmek için en az 50 cm bir serbest alan bırakınız.

Hidrolik bağlantı

Su ısıticisinin giriş ve çıkışları, çalışma basıncı üzerindeki bir basınçta ve 90° C üzerindeki sıcaklıklara dayanıklı boru ve bağlantı parçaları ile bağlanmalıdır. Bu nedenle, bu yüksek sıcaklıklara dayanıklı olmayan materyallerin kullanılmasından kaçının.

Cihaz, 12°F su sertliği altında sular veya tersine çok yüksek sertlikte sular (25°F üzeri) ile kullanılmamalıdır, uygun şekilde kalibre edilen ve ölçülen bir yumuşatıcı kullanılması tavsiye edilir, bu durumda kalıcı sertlik 15°F altına inmemelidir.

Su giriş borusuna bir raktır kullanarak "T" boru bileziği vidalayan. "T" boru bileziğinin bir tarafına, cihazın boşaltılması için sadece bir alet (B Şekil 2) kullanılarak açılabilen bir kılavuz takın. "T" boru bileziğinin diğer tarafına ürünü birlikte verilen güvenlik vanasını takın (A Şekil 2).

Güvenlik grubu EN 1487 Avrupa Standardına uygundur.

Bazı ülkeler yerel yasaların gerekliliklerine uygun olarak alternatif hidrolik güvenlik tertibatlarının kullanılmasını gerektirebiliyor; kullanılacak güvenlik tertibatının uygunluğunu değerlendirmek ürünün kurulumuyla görevli kalifiye elemanın görevidir.

Emniyet cihazı ve su ısıtıcılarına herhangi bir kesme cihazı (valf, musluklar, vs.) konması yasaktır.

Tertibatın tahiye çıkışı, görsel kontrol imkanı ile en az 20 mm bir hava mesafesine izin veren bir huni aracıyla en azından aletin bağlantısına eşit bir çapa sahip bir tahiye borusuna bağlanmalıdır. Gerektiğinden bir kesme musluğu kullanılarak, aşırı basınçlara karşı tertibatın girişini şebekе soğuk suyu borusuna esnekhortum ile bağlayınız (D Şekil 2). Eğer boşaltma musluğu açılırsa, çıkışta ilave olarak bir su boşaltma borusu gerekmektedir (C Şekil 2).

Aşırı basınçla karşı güvenlik grubunu vidalarken, strok sonuna kadar zorlamayınız ve bunu kurcalamayınız.

Eğer su şebekesi basıncı kalibre edilen vana basıncına yakınsa, cihazdan uzak bir yere bir basınç düşürürünün bağlanması gerekmektedir. Karşıtırıcıya (musluklar veya duş) bir zarar gelmesini önlemek için, borulardan yabancı maddelerin boşaltılması gerekmektedir.

Elektrik bağlantıları

Cihazı kurmadan önce, elektrik tesisatın özenli bir kontrolünü yaparak, bunun su ısıtıcı tarafında emilen azami güç (plaka verilerini referans alın) uygun ve elektrik bağlantıları kablo kesitlerinin yürürlükteki mevzuatlara uygun ve olduklarından emin olun.

Cihazın üreticisi, cihazın toprak hattı eksikliği veya elektrik güç kaynağı anormalliklerinden doğan olası hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Cihazı çalıştırmadan önce güç kaynağının geriliminin veri plakasında belirtilen değere uygun olduğundan emin olun.

Çoklu priz, uzatma ve adaptör kullanılması kesinlikle yasaktır.

Cihazın topraklama bağlantısı için su borularının, kalorifer ve gaz sistemlerinin kullanılması kesinlikle yasaktır.

Eğer cihaza birlikte bir elektrik kablosu sağlanmış ve bunun değiştirilmesi gerekiyorsa, kabloyu sadece aynı özelliklere sahip (tip H05VV-F 3x1.5 mm, çapı 8.5 mm²) bir kablo kullanın. Güç besleme kablosu (tip H05VV-F 3x1.5, çap: 8.5 mm²), terminal panosuna ulaşana kadar cihazın arkası kismındaki ilgili delikten geçirilmelidir (**M** Şekil 4) ardından ilgili vidalar sıkılarak kablolar tek tek yerlerine bağlanmalıdır.

Aletin şebekeden ayrılmasi için, yürürlükteki milli standartlara uygun bir çift kutuplu şalter kullanılmış olmalıdır (en az 3 mm kontakt açıklığı, sigortaların olması daha iyidir).

Cihaz topraklanmalıdır ve topraklama kablosu (yeşil-sarı olması ve fazlarından uzun olmaması gereklidir)  embolu ile işaretlenen terminalde bağlanmalıdır (**G** Şekil 4).

Cihaza güç besleme kablosu ile birlikte temin edilmediye aşağıdaki kurulum modlarından birini seçin:

- sert boru ile sabit ağa bağlantı (eğer cihazda kablo tutucu yoksa), minimum 3x1,5 mm² seksiyonlu kablo kullanın;
- Eğer cihaz ile birlikte bir kablo kelepçesi verildiyse, esnek bir kablo ile (tip H05VV-F 3x1.5 mm, çapı 8.5 mm) bağlantı yapılması.

Cihazın test edilmesi ve çalıştırılması

Cihaza elektrik akımı vermeden önce, şebekede suyu ile dolum yapınız.

Bu doldurma işlemi ev tesisatının merkezi musluğu ve sıcak su musluğu depodaki hava tamamen dışarı çıkanın kadar açılarak gerçekleştirilir.

Flanştan su dökülmeyip damlamadığını gözle kontrol edin ve gerekirse hafifçe sıkın.

Cihazı şalterden açarak çalıştırın.

BAKIM YÖNETMELİĞİ (vasıflı personel için)

Teknik Servis Merkezinizi aramadan önce, arızanın su olmayışından veya elektrik kesintisinden kaynaklanmadığını kontrol edin.

Dikkat: herhangi bir müdahalede bulunmadan önce, cihaz elektrik şebekesinden ayrılmalıdır.

Cihazın boşaltılması

Gerektiğinde, cihazın boşaltılmasını aşağıdaki gibi yapın:

- eğer takılı ise kesme musluğunu (**D** Şek. 2), aksi halde yerel tesisatın merkezi musluğunu kapatın;
- Sıcak su musluğunu açın (lavabo veya banyo musluğu);
- Boşaltma vanasını açın **B** (Şekil 2).

Olası parça değişikliği

Elektronik kart üzerinde çalışmak için (Ref. T), önce elektrik kablosunu prizden çekin.

Kabloyu (Rif Y) karttan ayırarak, onu oluşturan bileşenlere dikkat ederek (Şekil 3) Şekil 3'te gösterildiği gibi yuvalarından çıkarın.

Periyodik bakım

Cihazdan iyi verim almak için, yaklaşık her iki yılda bir (yüksek serlikte su bulunması durumunda artırılmalıdır) rezistanın kireç temizleme işleminin (**R** Şek. 8) yapılması uygunudur.

Eğer amaca uygun sıvıların kullanılması istenmiyorsa (bu durumda kireç sökücü ürün güvenlik kartını dikkatle okuyun), işlem rezistansının koruyucu tabakasına hasar vermeme dikkat ederek kireç tabakası ufanarak gerçekleştirilebilir.

Magnezyum anot (**N** Şek. 8) her iki yılda bir değiştirilmelidir yoksa garanti geçerliliğini yitirir. Agresif veya klorür zengini su mevcudiyeti durumunda anot durumunun her yıl kontrol edilmesi tavsiye edilir.

Bunu çıkartmak için, ısıtma elemanını sökün ve destek bileziğinden çıkartın.

KULLANICI TALİMATLARI

Sıfırlama / Tanılar

- Şekil 3 'de gösterilen tipte kullanıcı ara birimli modeller için:
Yukarıda bahsedilen aksaklılardan herhangi biri gerçekleştiği zaman cihaz "hata durumuna" geçecek ve kontrol paneli üzerindeki tüm LED'ler aynı anda yanıp sönecektir.
Sıfırlama: Cihazı sıfırlamak için ürünü (1) düğmesini kullanarak (Ref. A) kapatın ve açın. Sıfırlama işleminin ardından aksaklılığın nedeni ortadan kalkarsa cihaz normal çalışmaya devam edecektir. Durumun bu olmaması halinde tüm LED'ler yanıp sönmeye devam edecektir. Teknik Destek Merkezine başvurun.
- Tanılar:** Tanı koyma fonksiyonunu etkinleştirmek için (1) düğmesine 5 saniye (Ref A) basin ve tutun.
Arızanın türü 5 LED tarafından aşağıdaki şekilde göre belirtilir (Ref. 1→5):
LED ref. 1, 2, 3 - Dahili PCB arızası;
LED ref. 3 - NTC 1/NTC 2 sıcaklık sensörleri bozuk (açık ya da kısa devre);
LED ref. 1 - Tek bir sensör tarafından saptanan suda aşırı ısınma;
LED ref. 2, 3 - Susuz işlem
Tanı koyma fonksiyonunu devre dışı bırakmak için (1) düğmesine (Ref. A) basin veya 25 saniye bekleyin.
- Sıfırlama:** Cihazı sıfırlamak için ürünü (1) düğmesini kullanarak (Ref. A) kapatın ve açın. Sıfırlama işleminin ardından aksaklılığın nedeni ortadan kalkarsa cihaz normal çalışmaya devam edecektir. Durumun bu olmaması halinde tüm hata kodu ekranda belirmeye devam edecektir. Teknik Destek Merkezine başvurun.

"TERMAL DEZENFEKSİYON DEVRESİ" İŞLEVİ (ANTI-LEGIONELLA)

Antibakteriyel işlev, 3 saniye MODE düğmesine basılarak etkinleştirilir. Tüm sıcaklık LED'leri, aktivasyon sırasında, yanıp sönen 60° LED'ler dışında söner. Aynı şekilde, tüm LED'ler, deaktivasyon sırasında, yanıp sönen 40° LED dışında söner. Antibakteriyel işlev, dahili haznede bakteri oluşumunu önlemek amacıyla suyu ısıtır. Antibakteriyel işlev, makine açılılığında (süper kapak boşken) veya antibakteriyel koşulun tammin edici olduğu düşünüldüğü son defadan 30 gün sonra (NFC parametre ayarlarına bağlı olarak) gerçekleştirilir: bu, ortalama su sıcaklığı belirli bir süre boyunca antibakteriyel ayar noktasından daha yüksek olduğunda (bu, NFC'ye bağlıdır ancak antibakteriyel devre genellikle sıcaklığın 1 saat boyunca 60°C'den yüksek olmasını garanti etmek için 65°C'de gerçekleşir) meydana gelir.

Sıcaklık ayarlama ve cihaz fonksiyonlarını etkinleştirme

- Şekil 3 ve 4'da gösterilen tipte kullanıcı ara birimli modeller için:
Cihazı açmak için (1) düğmesine (Ref A) basin. İstenen sıcaklığı 40°C ila 80°C arasındaki bir seviyede ayarlamak için MODE düğmesine basin. Isıtma aşaması boyunca o ana kadar suyun ulaşığı sıcaklığa karşılık gelen LED'ler (Ref 1→5) yanar durumda kalır; tüm diğer LED'ler (ayarlanan sıcaklığı kadar) yanıp sönmeye devam edecektir. Örneğin sıcak suyun kullanılmasının ardından sıcaklık düşerse ısıtma işlemi otomatik olarak etkinleştirilir ve son sabit ışık ile ayarlanan sıcaklığı karşılık gelen ışık arasında kalan LED'ler yanıp sönmeye başlar. Ürün ilk açıldığı zaman 70°C sıcaklığı ayarlanacaktır. Güç kesintisi durumunda ya da ürün (1) düğmesi (Ref A) kullanılarak kapatılırsa en son ayarlanan sıcaklık hatırlanır. Isıtma aşaması sırasında suyun ısıtılması işlemine bağlı olarak haşf bir gürültü çıkabilir.
- Şekil 5 ve 6'da gösterilen tipte kullanıcı ara birimli modeller için:
Cihazı açmak için (1) düğmesine (Ref A) basin. Ürünün 4 adet çalışma modu vardır: Manuel, Program 1, Program 2 ve Program 1've 2. "Mod" düğmesine her basıldığında farklı bir çalışma modu seçilecektir (mod ekranının yanındaki ilgili LED'in yanması ile gösterilir).

Isıtma esnasında, LED "ON" pozisyonunda kalır.

ECO İŞLEVİ

Eco LED'i yanınca kadar MODE düğmesine basarak Eco işlevini etkinleştirir. Eco işlevi, kullanıcının alışkanlıklarına göre sıcak su üretecektir. Bu nedenle, ilk haftada ürün su kullanımını ve suyun kullandığı zamanları kaydedecektr. Sonraki haftalardan itibaren su, önceki değerlere uygun şekilde istilacaktır. İşlevi geri yüklemek ve yeni bir öğrenme süresi başlatmak için, kullanıcı Uygulamayı kullanarak uygun komutu seçmelidir (Eco LED'i yanıp sönmeye başlayacaktır). Eco işlevi sırasında MODE düğmesine basılırsa, işlev devre dışı bırakılacaktır.

Haftalık Program İşlevi

Haftalık program işlevi, yalnızca Uygulama üzerinden etkinleştirilebilir. Ürün üzerindeki MODE LED'i seçildiğinde yanar. Haftanın her günü için iki farklı sürede iki farklı ayar noktası sıcaklığı seçilebilir: ürün, ısıtma hızını ve istenilen sürede ayar noktasına ulaşmak amacıyla, sıcaklığa bağlı olarak, ısıtmaya başlamak için en iyi anı hesaplayacaktır. İşlevi devre dışı bırakmak için MODE düğmesine basın.

Ayar Değerinin Belirlenmesi

Ayar noktası sıcaklığını (diğer LED'ler kapalıken sıcaklık LED'leriyle gösterilir) seçmek için MODE düğmesine basın. Düğmelerle her basıldığında sıcaklık 20 derece artacak veya azalacaktır. Herhangi bir işlemin yapılmadığı 5 saniyelik süre sonrasında, ayar değeri onaylanacak ve kaydedilecektir.

BLOKAJ DURUMU

İki olası blokaj durumu mevcuttur

- DOKUNMATİK KUMANDANIN BLOKAJ DURUMU

Dokunmatik kumanda hatası tespit edilirse, dokunmatik LED durumu belirsizdir ve kontrol edilemez. Bu durum, sıcaklık ledlerinin yanıp sönmesiyle gösterilir (ürün açıksa hızlı, ürün kapalısa yavaş).

- DIĞER BLOKAJ DURULARI

Başka hatalar tespit edilirse, tüm ledler yanıp sönmeye başlayacaktır.

Geçici olmayan bir hatayı sıfırlamak için, mümkünse ürünü kapatıp açmak için ON/OFF düğmesine (Şek. 3A) basmak gereklidir. Hangi hatanın meydana geldiğini kontrol etmek için, ON_OFF ve MODE düğmelerine aynı anda 3 saniye boyunca basarak tanı durumuna girin. Bu durumda, sıcaklık ledi tablo 1.4'ü takip ederek arızayı göstermeliidir. Sistem, 25 saniye sonra blokaj duruma geri dönecektir. Not: ürün, Çin piyasasında (NFC tarafından belirlenen), 5 saniye boyunca aynı anda ON/OFF ve ECO düğmelerine basılarak sıfırlanır.

WIFI

WiFi modülü ilgili düğmeye basılarak açılır/kapanır: WiFi bağlı ve düzgün bir şekilde çalışıyor ise, ilgili LED sürekli yanar, WiFi hatalı ise (iletişim hatası), WiFi LED'i söndürür.

Boşta durumdayken (WiFi açık ancak yapılandırılmamış), WiFi LED'i normal olarak yanıp sönecektir, böylece AP moduna girmek için WiFi düğmesine 5 saniye boyunca basılmalıdır: modül, maksimum 10 dakika (veya AP moduna düzgün şekilde girilmemişse 25 saniye, bu durumda önceki duruma döner) AP modunda kalır. Bu durum, WiFi LED'in hızlı şekilde yanıp sönmeye gösterilir.

LED, hazırlık aşamasında iki kez hızlı şekilde yanıp sönecek ve bir kez sönecektir (ve benzeri gibi).

WiFi yapılandırmasını geri yüklemek için, [MODE] ve [WIFI] düğmelerine aynı anda 10 saniye boyunca basın.

NOT 1: AP komutu ve Yazılımdan Sıfırlama komutu, yalnızca WiFi etkinse ve bir iletişim hatası tespit edilmemişse kullanılmalıdır.

NOT 2: AP komutundan sonra, WiFi düğmesi 25 saniye boyunca devre dışı bırakılmalıdır.

FAYDALI BİLGİLER (kullanıcı için)

Cihazda herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce ürünü dış şalteri OFF konumuna getirerek kapatmış olduğunuzdan emin olun. Böcek ilaçları, çözücüler veya agresif deterjanları, boyalı veya plastik kısımlara hasar vereceğinden kullanmayın.

Eğer çıkan su soğuksa, kontrol edin:

- cihazın elektrik şebekesine bağlı olduğu ve dış şalterin "ON" konumunda olduğu.
- en azından 40 °C led ışıklarını (Ref. 1) yandığını (3. şekillerde temsil edilen kullanıcı arayüzü ile donatılmış modeller için);

Musluklardan çıkan buhar görüldüğünde:

Cihazın elektrik güç kaynağını kesin ve teknik servisi ile irtibat kurun.

Yetersiz sıcak su dağıtımında, kontrol edin:

- Su tesisatının basıncı;
- su giriş ve çıkış borularında tikanıklık (deformasyon veya tortu).

Basınç emniyet cihazından su damlaması

Isıtma aşamasında, musluktan hafifçe bir miktar su akabilir. Bu normal bir durumdur. Su akmasını önlemek için, akış sistemine uygun bir genişletme tankının monte edilmesi gerekmektedir.

Eğer sızıntı ısıtma yapılmayan süreçte devam ederse, kontrol ettirin:

- cihazın kalibrasyonu;
- su şebekesi basıncı.

Dikkat: Cihazın boşaltma deliğini asla tıkamayın!

PROBLEMİN DEVAM ETMESİ HALİNDE, HİÇBİR DURUMDA, CİHAZI TAMİR ETMEYE ÇALIŞMAYIN, DAIMA KALİFİYE PERSONELE BAŞVURUN.

Belirtilen veriler ve özellikler bağlayıcı olmayıp, üretici önceden haber vermeden cihaz üzerinde gerekli duyulan her türlü değişiklikleri yapabilme hakkını saklı tutar.



Bu ürün 'ye uygundur Direktifi WEEE 2012/19/EU.

Cihaz üzerindeki çarşı işaretiley imlenmiş atık kağıt kutusu, ürünün çalışma hayatının sonunda diğer ev atıklarından ayrı olarak atılması gerektiğini, elektrikli ve elektronik aletler için atık dönüşüm merkezine iletilmesi gerektiğini ya da yenisi alınacağı zaman satıcıya iadesinin mümkün olduğunu belirtir.

Ürünün kullanım süresinin sonunda uygun bir atık merkezine götürülmüşinden kullanıcı sorumludur.

Atık Merkezi (özel işlemler ve geri dönüşüm süreçleri kullanarak aygıt uygun şekilde parçalarına ayırip çözerek) ürünün yapıldığı maddeye geri dönmesci sağlamak yoluyla çevreñin korunmasına yardımcı olur.

Atık Dönüştürme sistemleriyle ilgili daha geniş bilgi için bölgenizdeki yerel Atık Merkeziyle veya ürünü aldığınız perakende satıcıyla iletişim kurunuz.

CE Etiketleme:

LVD (Alçak Gerilim Direktifi: 2006/95/EC)

Güvenlik Kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için
Bölüm 1: Genel kurallar

EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A2:2006 + A12:2006 + A13:2008 + A14:2010 + A15:2011

Güvenlik Kuralları- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için
Bölüm 2-21: Depolu su isticilar için özel kurallar

EN 60335-2-21:2003 + A1:2005 + Corr.:2007 + A2:2008

Mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri (IP kodu) (elektrik donanımlarında)

EN 60529:1991 + A1:2000

Ev aletleri ve benzeri cihazların oluşturduğu elektromanyetik alanlara insanın maruz kalmasına dair ölçme yöntemleri

EN 62233:2008

Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için güvenlik kuralları

EN 60335-1 altındaki cihazların rutin testlerine ait özel kurallar

EN 50106:2008

EMC (Elektromagnetik Uyumluluk Yönetmeliği: 2004/108/EC)

Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)

Bölüm 3-2: Sınır değerler - Harmonik akım emisyonları için sınır değerler (cihazın faz başına giriş akımı $\leq 16 \text{ A}$)

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)

Bölüm 3: Sınır değerler- Kısım 8:Beyan akımı 16 A olan cihazlar için alçak gerilim besleme sistemlerindeki gerilim dalgalanmaları ve kırışma sınırları (IEC 1000-3-3:1994)

EN 61000-3-3:2008

Elektromanyetik Uyumluluk

Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli aletler ve benzericihazlar için özellikler

Bölüm 1: Yayılmı

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

Elektromanyetik Uyumluluk

Ev ve benzeri yerlerde kullanılan cihazlar, aletler ve benzeri cihazlar için bağışıklık kuralları - Ürün aile standartı

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

RoHS (Elektrikli ve Elektronik Eşyalardaki Belirli Tehlikeli M addelerin Kullanımının Kısıtlanmasına İlişkin Direktif : RoHS 2 Directive, 2011/65/EU)



GARANTİ Garanti süresi 3 yıldır.



İMALATÇI FİRMA

Ariston Thermo Rus LLC

188676, Leningrad Region, Vsevolozhsk
Industrial Street, House Number 9, LIT.A,
Russian Federation

Tel: +7 (812) 33281 00

e-mail: service.ru@aristonthermo.com

www.ariston.com/ru

İTHALATÇI FİRMA

Ariston Thermo Isıtma ve Soğutma Sistemleri İthalat İhracat ve Dağıtım Ltd. Şti.

Şerifali Mah. Barbaros Cad. Söyleşi Sk.
No: 21 A Blok Ümraniye / İstanbul - Türkiye
Tel: (+90 216) 365 07 00
Faks: (+90 216) 365 07 00
e-mail: info.tr@aristonthermo.com

www.ariston.com

Ücretsiz Danışma Hattı
0800 211 00 68

Müşteri Hizmetleri

444 8 284

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Pokyny a osobitné upozornenia v tejto knižke si prečítajte pozorne, pretože poskytujú dôležité návody, týkajúce sa bezpečnosti počas inštalácie, užívania a údržby.
Táto knižka je neoddeliteľnou a podstatnou súčasťou výrobku. Musí prístroj neustále sprevádzať aj v prípade, že bude postúpený inému majiteľovi alebo užívateľovi a/alebo preložený na iné zariadenie.
2. Spoločnosť výrobcu nenesie zodpovednosť za prípadné škody na osobách, zvieratách a veciach v dôsledku nevhodného, chybného či nerozumného použitia či nedodržania pokynov uvedených v tomto návode.
3. Inštaláciu a údržbu zariadenia musí zabezpečovať iba odborne kvalifikovaný personál v súlade s pokynmi príslušných odsekov. Používajte iba originálne náhradné diely. Nedodržanie vyššie uvedeného môže ohrozíť bezpečnosť a výrobca **nenesie** v týchto prípadoch akúkoľvek zodpovednosť.
4. Súčasti balenia (svorky, plastové vrecúška, penový polystyrén atď.) nenechávajte v dosahu detí, môžu pre ne znamenať nebezpečenstvo.
5. Prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s fyzickým, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím alebo bez skúseností či potrebných znalostí iba pod dozorom alebo musia byť najprv poučené, ako majú zaobchádzať s prístrojom a oboznámené s nebezpečím, ktorému sa vystavujú. Prístroj nie je určený na hranie pre deti. Čistenie a údržba, ktorú ma na starosti užívateľ, nesmie byť vykonávaná deťmi bez dozoru.
6. **Je zakázané** dotýkať sa prístroja, ak ste bosí alebo máte mokré časti tela.
7. Pred použitím spotrebiča a po vykonaní riadnej alebo mimoriadnej údržby je vhodné naplniť zásobník prístroja vodou a potom ho dôkladne vyprázdníť, aby ste odstránili prípadné zvyškové nečistoty.
8. Ak je prístroj vybavený elektrickým napájacím káblom, v prípade jeho výmeny sa obráťte na autorizované servisné centrum alebo na kvalifikovaných odborníkov.
9. Na trúbku prívodu vody na spotrebič je treba naskrutkovať poistný ventil v súlade s národnými normami. Pre krajiny, ktoré prijali normu EN 1487, musí mať bezpečnostná jednotka maximálny tlak 0,7 MPa a musí obsahovať aspoň jeden uzavárací ventil, spätný ventil, bezpečnostný ventil a zariadenie na prerušenie hydraulického zaťa-

ženia.

10. Ak je zariadenie, ktoré zabraňuje pretlaku (poistný ventil alebo jednotka), nesmie byť odstraňované a musí byť pravidelne spustené, aby sa skontrolovalo, či nie je zablokované alebo či neobsahuje vápenaté usadeniny.
11. Kvapkanie zo zariadenia proti pretlaku je vo fáze nahrievania vody **normálne**. Z tohto dôvodu je potrebné na výpust, ktorý je ponechaný vždy otvorený, napojiť drenážnu hadicu so sklonom nadol a na mieste, kde nemrzne.
12. Ak sa prístroj nepoužíva počas dlhej doby v miestnosti mrzne, je nevyhnutné ho vyprázdníť a odpojiť od elektrickej siete.
13. Voda s teplotou nad 50 °C, privádzaná do prevádzkových ventilov, môže spôsobiť vážne opareniny. Najväčšiemu riziku sú vystavené deti, postihnuté a staré osoby. Preto odporúčame používať termostatický zmiešavací ventil, ktorý sa pripojí na hadicu vypúšťania vody z prístroja, označený krúžkom červenej farby.
14. V blízkosti a/alebo v kontakte s prístrojom sa nesmie nachádzať žiadny horľavý predmet.
15. Vyhýbjte sa umiestneniu akéhokoľvek predmetu a/alebo prístroja pod ohrievač vody, ktorý by sa mohol napríklad poškodiť eventuálnym únikom vody.

FUNKCIA „CYKLU TEPELNEJ DEZINFEKCIE“ (PROTI LEGIONELLE)

Antibakteriálnu funkciu aktivujete stlačením tlačidla MODE na 3 sekundy. Počas aktivácie sa všetky LED kontrolky teplovo vypnú, okrem LED kontroliek pre 60 °, ktoré blikajú. LED kontrolky sa vypnú aj počas deaktivácie, okrem LED kontrolky pre 40 °, ktorá bliká.

Antibakteriálna funkcia ohreje vodu, aby sa zabránilo tvorbe baktérií vo vnútorej nádrži. Antibakteriálna funkcia sa vykonáva, keď je zariadenie zapnuté (s prázdnym superkapacitorm) alebo 30 dní (v závislosti od nastavenia parametrov NFC) od doby, kedy sa antibakteriálny stav naposledy považoval za uspokojivý: k tomu dochádza, keď je priemerná teplota vody určité obdobie vyššia, ako nastavená antibakteriálna hodnota (toto záleží od NFC, avšak antibakteriálny cyklus sa zvyčajne uskutočňuje pri 65 °C, aby sa na 1 hodinu zabezpečila teplota vyššia ako 60 °C).

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Pre technické vlastnosti pozrite údaje na štítku (štítok umiestnený v blízkosti hadice prívodu a vypúšťania vody).

Tabuľka č. 1 - Informácie o výrobku			
Výrobný sortiment	50	80	100
Hmotnosť (kg)	17	22	26
Inštalácia	Függőleges	Függőleges	Függőleges
Model	Pozrite si štítok s vlastnosťami		
SMART	X	X	X
Qelec (kWh)	6,893	7,323	7,455
Qelec, week, smart (kWh)	24,558	25,435	26,002
Qelec, week (kWh)	29,678	32,942	33,778
Plniaci uzáver	M	M	M
L _{wa}	15 dB		
η _{wh}	40,0%	40,0%	40,0%
V40 (L)	65	92	130
Objem (l)	49	75	95

Energetické údaje a ďalšie údaje uvedené na karte výrobku (Príloha A, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto knižky) sú formulované na základe Smerníc EU 812/2013 a 814/2013.

Výrobky, na ktorých chýba štítok a príslušná karta pre jednotky ohrievačov vody a solárne zariadenia, vyplývajúce z zariadenia 812/2013, nie sú určené na použitie v takýchto jednotkách.

Zariadenie je vybavené inteligentnou funkciou, ktorá vám umožňuje prispôsobiť spotrebú na základe jednotlivých užívateľských profilov. Pri správnej činnosti sa zariadenie vyznačuje dennou spotrebou „Qelec“ (Qelec, week, smart/Qelec, week) menšou ako v prípade ekvivalentného zariadenia bez inteligentnej funkcie.

Tento prístroj je v súlade s medzinárodnými normami elektrickej bezpečnosti IEC 60335-1; IEC 60335-2-21. Pripojenie označenia ES na prístroj osvedčuje zhodu s týmito európskymi smernicami a splňuje ich základné požiadavky:

- LVD Low Voltage Directive: EN 60335-1, EN 60335-2-21, EN 60529, EN 62233, EN 50106.
- EMC Electro-Magnetic Compatibility: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
- RoHS2 Risk of Hazardous Substances: EN 50581.
- ErP Energy related Products: EN 50440.

Tento výrobok je v súlade s Nariadením REACH.

POKYNY PRE INŠTALÁCIU (pre inštalatéra)

Tento výrobok, s výnimkou vodorovných modelov (tabuľka 1), je zariadenie, ktoré musí byť kvôli správnej činnosti nainštalované do zvislej polohy. Po ukončení jeho inštalácie a pred akýmkolvek jeho naplnením vodou a zapnutím jeho elektrického napájania, použite nástroj (napr. vodováhu) na kontrolu správneho uvedenia do zvislej montážnej polohy.

Zariadenie slúži na ohrev vody na nižšiu teplotu ako je teplota varu.

Musí byť pripojené do rozvodu úžitkovej teplej vody (TUV), v závislosti na jeho vlastnostiach a kapacite.

Pred pripojením zariadenia je potrebné:

- Skontrolovať, či sú vlastnosti dostačujúce pre potreby zákazníka (vychádzajte z identifikačného štítku).
 - Skontrolovať, či inštalácia zariadenia odpovedá triede ochrany IP (ochrana proti vniknutiu kvapalín) v súlade s platnými normami.
 - Prečítať si informácie uvedené na štítku obalu a na štítku s technickými údajmi.
- Toto zariadenie bolo navrhnuté pre inštaláciu výhradne vo vnútri miestností v súlade s platnými predpismi aďalej v súlade s nasledujúcimi upozorneniami, týkajúcimi sa:
- **Vlhkosti:** Neinštalujte zariadenie v uzavorených (nevetylanych) a vlhkých miestnostiach.
 - **Mrazu:** Neinštalujte zariadenie v prostredí, kde je možný pokles teploty na kritickú hranicu a s tým spojené zamrznutie vody.
 - **Snečného žiarenia:** Nevystavujte zariadenie priamemu snečnému žiareniu a to ani cez sklenené tabule.
 - **Práškové/pary/plny:** Neinštalujte zariadenie v prostredí, kde by bolo vystavené mimoriadne agresívnym účinkom takých látok, ako kyslé výparы, prach alebo nasýtené plyny.
 - **Elektrických výbojov:** Neinštalujte zariadenie a nezapájajte ho priamo do elektrického rozvodu, ktorý nie je chránený proti napäťovým výkyvom.

V prípade tehlových stien alebo dierovaných blokov, prekladov s obmedzenou statikou alebo všeobecne v prípade iných murovaných stien ako je uvedené, je potrebné vykonať statickú kontrolu nosného systému.

Nosnosť hákov na uchytenie o stenu musí byť trikrát väčšia, ako je hmotnosť ohrievača plného vody. Odporúča sa použiť háky s priemerom aspoň 12 mm.

Odporúča sa nainštalovať zariadenie čo najbližšie k bodom odberu, za účelom obmedzenia tepelných strát v potrubí (A obr.1).

Miestne normy môžu uvádzať obmedzenia, týkajúce sa inštalácie v kúpeľniach, preto dodržujte minimálne vzdialenosť uvedené v platných normách.

Aby sa uľahčili jednotlivé zásahy údržby, zabezpečte okolo kaloty volný priestor minimálne 50 cm pre prístup k elektrickým časťiam.

Pripojenie k rozvodu vody

Na pripojenie ku vstupu a výstupu bojlera použite rúrky a spoje, ktoré sú odolné nielen voči prevádzkovému tlaku, ale aj voči teplej vode, ktorá môže bežne dosiahnuť a niekedy prekročiť 90 °C. Preto sa odporúča použiť materiály odolné voči vysokým teplotám.

Zariadenie sa nesmie používať s vodom s tvrdosťou nižšou ako 12 °F, napäk v prípade mimoriadne vysokej tvrdosti vody (vyššej ako 25 °F) odporúčame používanie zmäkčovadla, vhodne kalibrovaného a monitorovaného. V takom prípade nesmie zvyšková tvrdosť klesnúť pod 15 °F.

Naskrutkujte na rúrkou pre prívod vody do zariadenia, označený páskou modrej farby, spojku v tvaru „T“. Na túto spojku naskrutkujte z jednej strany kohút na vyprázdiňovanie bojlera (B obr. 2), s ktorým je možné narábať len s použitím nástroja, a na druhú stranu zariadenie proti pretlaku (A obr. 2).

Bezpečnostná jednotka v súlade s európskou normou EN 1487

V niektorých krajinách sa vyžaduje použitie špecifických hydraulických bezpečnostných zariadení v súlade s požiadavkami miestnych nariadení; je povinnosťou kvalifikovaného inštalatéra povereného inštaláciou výrobku, aby zvážil, či bezpečnostné zariadenie, ktoré vybral, je vhodné.

Medzi bezpečnostné zariadenie a ohrievač vody samotný je zakázané inštalovať akékoľvek prepínacie zariadenia (ventily, kohútiky atď.).

Výstupný výpust zo zariadenia musí byť pripojený na vypúšťacie potrubie s priemerom najmenej rovnakým, ako je pripojenie zariadenia, cez hrdlo, ktoré umožňuje priestorovú vzdialenosť minimálne 20 mm s možnosťou vizuálnej kontroly. Na rúru rozvodu studenej vody pripojte pomocou flexibilnej hadice vstup bezpečnostnej jednotky, v prípade potreby použiť užtaváci ventil (D obr. 2). Čeľaľ prípravte vypúšťaciu rúrku pripojenú k výstupu C obr. 2, pre prípad otvorenia vypúšťacieho kohúta.

Pri upevňovaní bezpečnostnej jednotky dbajte, aby ste ju neposúvali na doraz a nepoškodili ju.

V prípade, ak sa tlak v rozvode vody pohybuje na hodnote blízkej nastaveniu ventilu, je potrebné aplikovať čo najbližšie k zariadeniu reduktor tlaku.

V prípade, kei sa rozhodnete pre inštaláciu zmiešavačov (vodovodné kohútiky alebo sprcha), odstráňte z potrubí prípadné nečistoty, ktoré by mohli poškodiť zmiešavače.

Pripojenie k elektrickému rozvodu

Pred inštaláciou spotrebiča je povinné vykonať kontrolu elektrického vedenia a overiť jeho súlad s platnými bezpečnostnými normami, či je v súlade s maximálnym príkonom ohrievača vody (pozri identifikačný štítok) a že prierez káblov pre elektrické zapojenia je vhodný a v súlade s platnými normami.

Výrobca spotrebiča nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené neuzemnením spotrebiča či v dôsledku anomálií elektrického napájania.

Pred uvedením do činnosti sa uistite, že napájacie napätie elektrického rozvodu odpovedá menovitej hodnote zariadenia, uvedenej na identifikačnom štítku.

Použitie rozvodiek, predlžovacích káblov a adaptérów je zakázané.

Čeallej je zakázané používať potrubia rozvodu vody, kúrenia a plynu na uzemnenie zariadenia.

Ak je súčasťou zariadenia napájací kábel, (pripráde jeho výmeny použite kábel s rovnakými vlastnosťami (typu H05VV-F 3x1,5mm², priemer 8,5 mm). Napájací kábel (typ H05 V V-F 3x1,5 s priemerom 8,5 mm) sa musí zasunúť do príslušného otvoru, ktorý sa nachádza v zadnej časti zariadenia a musí sa vsuvať dovnútra, až pokiaľ sa nedostane k svorkovnici (**M** Obr. 4) a potom je potrebné jednotlivé vodiče zaistiť dotiahnutím príslušných skrutiek.

Na vypojenie prístroja sa sieťe sa musí používať dvojpólový vypínač v súlade s platnými národnými normami (otvorenie kontaktov aspoň na 3 mm, najlepšie, ak je doplnený o poistky).

Uzemnenie zariadenia je povinné a znamená vodič (ktorý musí byť žltzo-zelenej farby a dlhší ako fázové vodiče) má byť upovenený k sverke označenej symbolom  (G Obr. 4).

Ak napájaci kábel nie je súčasťou zariadenia, je možné zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov inštalácie:

- zapojenie do pevnej siete s pomocí pevnej trubky (pokiaľ nie je spotrebič vybavený svorkou kábla), použite kábel s minimálnym priemerom 3x1,5 mm²;
- pripojenie prostredníctvom kábla (typu H05VV-F 3x1,5mm², priemer 8,5 mm) v prípade, ak je so zariadením dodaná aj káblová príchytka.

Skúšanie a zapnutie spotrebiča

Pred zapnutím spotrebiča ho napľňte vodom z potrubia.

Toto naplnenie vykonáte tak, že otvorite centrálny ventil domáceho rozvodu a ventil teplej vody až kým nevyjde z nádrže všetok vzduch. Vizuálne skontrolujte prípadné úniky vody aj z príruba a podľa potreby mierne dotiahnite.

Zapnite napájanie prostredníctvom vypínača.

POKYNY PRE ÚDRŽBU (pre kvalifikovaný personál)

Skôr, ako sa obráťte na Servisnú službu s podozrením na poruchu, skontrolujte, či porucha nie je spôsobená napríklad dočasným nedostatkom vody alebo prerušením dodávky elektrickej energie.

Pozor: Pred vykonaním akejkoľvek operácie odpojte prístroj od elektrickej siete.

Vyprázdnenie zariadenia

Vyprázdnite spotrebič podľa nasledujúceho postupu:

- zavorte uzavárací kohút, ak je nainštalovaný (**D** obr. 2), alebo hlavný kohút prívodu vody rozvodu domácnosti;
- otvorte kohút teplej vody (na umývadlo alebo na vanu);
- otvorte kohút **B** (obr. 2).

Možná výmena komponentov

Ak chcete pracovať s elektronickou doskou (Ref. T), najskôr odpojte napájaci kábel od elektrickej zásuvky.

Vytiahnite ho zo svojho krytu, ako je to znázornené na obrázku 3, pričom venujte pozornosť komponentom, ktoré ho tvoria (obrázok 3) odpojením kábla (Rif Y) od karty)

Pravidelná údržba

Ak chcete zaistiť dobrý výkon prístroja, je vhodné vykonať odvápenenie odporu (**R** obr. 8) raz za dva roky (v príomnosti vody s vysokou tvrdosťou by frekvencia operácie mala byť zvýšená).

Ak nechcete použiť na to určené kvapaliny (v prípade si starostlivo precítajte bezpečnostné karty prostriedku na odstraňovanie vodného kameňa) tomto, môžete odstrániť vodný kameň jeho zoškrabáním, dbajte, aby nedošlo k poškodeniu ochrannej vrstvy vyhrievacieho telesa. Horčíkovú anódu (**N** obr. 8) je treba vymeniť každé dva roky, inak prepádá záruka. V príomnosti agresívnej vody alebo vody boholej na chlór sa odporúča skontrolovať stav anódy každý rok.

Pri jej výmene je potrebné odmontovať rezistor a odmontovať ho z opornej konzoly.

POKYNY NA POUŽITIE PRE UŽÍVATEĽA

Vynulovanie/Diagnostika

- Pri modeloch vybavených takým užívateľským rozhraním ako je znázornené na obrázkoch 3:**
Ak dôjde k výskytu jednej z nižšie popísaných porúch, zariadenie prejde do poruchového stavu (fault) a všetky LED na ovládacom paneli začnú súčasne blikať.
- Vynulovanie:** Zariadenie vynulujete tak, že ho vypnete a zapnete tlačidlom (1) (Poz. A). Ak sa po vynulovaní príčina poruchy už nevyskytuje, bude obnovená riadna činnosť zariadenia. V opačnom prípade začnú všetky LED znova blikať a bude potrebné požiadať o zásah Servisnú službu.
- Diagnostika:** Aktivácia diagnostiky sa vykonáva stlačením tlačidla (1) (Poz. A).
Informácia o poruche je poskytovaná prostredníctvom 5 LED (Poz. 1→5) podľa nasledujúcej schémy:
LED kontrolka ref. 1, 2, 3 – Vnútorná porucha karty;
LED kontrolka ref. 3 – Poškodenie teplotných sond NTC 1/NTC 2 (rozpojené alebo skratované);
LED kontrolka ref. 1 – Príliš vysoká teplota vody zaznamenaná jedným snímačom;
LED kontrolka ref. 2, 3 – āinnosť bez vody.
Zobrazenie diagnostiky ukončíte stlačením tlačidla (1) (Poz. A) alebo sa ukončí po uplynutí 25 sekúnd.
- Vynulovanie:** Zariadenie vynulujete tak, že ho vypnete a zapnete tlačidlom (1) (Poz. A). Ak sa po vynulovaní príčina poruchy už nevyskytuje, bude obnovená riadna činnosť zariadenia. V opačnom prípade zostane na displeji aj na ľaľej zobrazený chybový kód a bude potrebné požiadať o zásah Servisnú službu.

FUNKCIA „CYKLU TEPELNEJ DEZINFEKCIJE“ (PROTI LEGIONELLE)

Antibakteriálnu funkciu aktivujete stlačením tlačidla MODE na 3 sekundy. Počas aktivácie sa všetky LED kontrolky teploty vypnú, okrem LED kontroliek pre 60 °, ktoré blikajú. LED kontrolky sa vypnú aj počas deaktivácie, okrem LED kontrolky pre 40 °, ktorá bliká.

Antibakteriálna funkcia ohreje vodu, aby sa zabránilo tvorbe baktérií vo vnútorej nádrži. Antibakteriálna funkcia sa vykonáva, keď je zariadenie zapnuté (s prázdnym superkapacitorm) alebo 30 dní (v závislosti od nastavenia parametrov NFC) od doby, kedy sa antibakteriálny stav naposledy považoval za uspokojivý: k tomu dochádza, keď je priemerná teplota vody určité obdobie vyššia, ako nastavená antibakteriálna hodnota (toto záleží od NFC, avšak antibakteriálny cyklus sa zvyčajne uskutočňuje pri 65 °C, aby sa na 1 hodinu zabezpečila teplota vyššia ako 60 °C).

Regulácia teploty a aktivácia funkcií zariadenia

- Pri modeloch vybavených takým užívateľským rozhraním ako je znázornené na obrázkoch 3:**

Zapnutie zariadenia sa vykonáva stlačením tlačidla (1) (Poz. A). Stlačením tlačidla MODE nastavte požadovanú teplotu na úroveň medzi 40 °C a 80 °C. Počas fázy ohrevu zostanú LED (Poz. 1→5), týkajúce aktuálnej teploty vody, rozsvietené stálym svetlom; nasledujúce LED, až po nastavenú teplotu, budú postupne blikáť.

Pri poklesle teploty, napr. následkom odberu vody, dôjde k automatickému obnoveniu ohrevu a LED od poslednej rozsvietenej stálym svetlom až po LED týkajúcu sa nastavenej teploty, začnú postupne blikat.

Pri prvom zapnutí zariadenia bude nastavená teplota 70 °C.

V prípade prerušenia napájania, alebo pri vypnutí zariadenia tlačidlom (1) (Poz. A) zostane v pamäti uložená posledná nastavená teplota.

Počas fázy ohrevu zostane kontrolka rozsvietená.

FUNKCIA ECO

Funkciu Eco aktivujete stlačením tlačidla MODE, až kým sa nerozsvieti LED kontrolka ECO. Funkcia Eco bude produkovať horúcu vodu na základe zvykov zákazníka. Taktiež za prvý týždeň ušetrí produkt spotrebú vody a obdobia, kedy sa voda používa. Nasledujúce týždne sa bude voda zohrievať na základe predchádzajúcich hodnôt. Ak chcete obnoviť funkciu a spustiť nové obdobie učenia, musíte vybrať príslušný príkaz pomocou aplikácie (LED kontrolka ECO začne blikať).

Ak stlačíte tlačidlo MODE počas funkcie Eco, táto funkcia sa deaktivuje.

FUNKCIA WEEKLY PROGRAM

Funkciu týždenného programovania môžete aktivovať len v aplikácii. Ak je táto funkcia vybraná, bude svietiť LED kontrolka režimu na produkte.

Pre každý deň v týždni môžete vybrať dve rôzne nastavené hodnoty teploty v dvoch rôznych časoch: produkt vypočíta rýchlosť ohrevu, v závislosti od teploty, najlepší moment na spustenie ohrevu, aby sa dosiahla nastavená hodnota v požadovaný čas.

Ak chcete funkciu deaktivovať, stlačte tlačidlo MODE.

Nastavenie Požadovanej Hodnoty

Stlačením tlačidla MODE vyberte nastavenú hodnotu teploty (indikovanú LED kontrolkami teploty s ostatnými LED kontrolkami vypnutým). Po každom stlačení tlačidla teplota stúpne alebo klesne o 20 stupňov. Po 5 sekundách bez činnosti sa nastavená hodnota potvrdí a uloží.

STAV BLOKOVANIA

Existujú 2 stavy blokovania

- **STAV BLOKOVANIA TOUCH**
Ak sa zistí chyba dotykového ovládania, stav LED diódy dotykového ovládania nie je určený a nie je možné ho ovládať. Tento stav je signalizovaný blikaním LED diód teploty (rýchle, ak je výrobok zapnutý, pomalé, ak je výrobok vypnutý).
- **INÝ STAV BLOKOVANIA**
Ak sa zistia iné chyby, začnú blikať všetky LED diódy.
Na resetovanie trvalej chyby, ak je to možné, je potrebné stlačiť tlačidlo ON/OFF (obr. 3A) a vypnúť a zapnúť výrobok. Ak chcete skontrolovať, aká chyba sa vyskytla, vstúpte do stavu diagnostiky súčasným stlačením tlačidiel ON_OFF a MODE na 3 sekundy. V tomto stave LED dióda teploty zobrazí poruchu podľa tabuľky 1.4. Po 25 sekundách sa systém vráti do stavu blokovania. Poznámka: v prípade čínskeho trhu (nastavuje NFC) sa výrobok resetuje súčasným stlačením tlačidiel ON/OFF a ECO po dobu 5 sekúnd.

WIFI

Modul Wi-Fi zapnete/vypnete stlačením príslušného tlačidla: ak je pripojená Wi-Fi a funguje správne, svieti príslušná LED kontrolka. Ak sa vyskytuje chyba Wi-Fi (chybový príkaz), LED kontrolka Wi-Fi je vypnutá.

V nečinnom stave (Wi-Fi je zapnutá, ale nekonfigurovaná) bude LED kontrolka Wi-Fi normálne blikať, preto musíte na 5 sekúnd stlačiť tlačidlo Wi-Fi, aby ste vstúpili do režimu AP: modul zostane v režime AP maximálne 10 minút (alebo 25 sekúnd, ak ste do režimu AP nevstúpili správne, v takom prípade sa vráti do predchádzajúceho stavu). Tento stav je označený rýchlym blikaním LED kontrolky Wi-Fi.

Vo fáze poskytovania LED kontrolka dvakrát rýchlo zabliká a vypne (atd.).

Na 10 sekúnd stlačte súčasne tlačidlá [MODE] a [WIFI] a obnovte konfiguráciu Wi-Fi.

POZNÁMKA 1: príkaz AP a príkaz mäkkého reštartovania sa dá použiť len vtedy, keď je aktívna Wi-Fi a nedeteguje sa žiadne chybové hlásenie.

POZNÁMKA 2: po príkaze AP sa musí tlačidlo WiFi na 25 sekúnd deaktivovať.

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE (pre používateľa)

Pred vykonaním akejkoľvek operácie čistenia spotrebiča sa ubezpečte, že ste produkt vypli otočením vonkajšieho výpínača do polohy VYP. Nepoužívajte insekticídy, rozpúšťadlá či agresívne čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškodiť časti natrené farbou či plastové časti.

Ak je voda na výstupe studená, skontrolujte:

- či je spotrebč pripojený k elektrickému napájaniu a vonkajší vypínač je v polohe ZAP;
- či svieti aspoň LED dióda 40 °C (zn. 1) (pre modely vybavené rozhraním používateľa na obrázkoch 3);

Pokial'sa na výstupe kohútikov objavuje para:

Prerušte elektrické napájanie prístroja a obráťte sa na asistenčnú službu.

Pri nedostatočnom prívode zásobovania teplej vody skontrolujte:

- tlak v rozvode vody;
- prípadné prekážky vo vstupných a výstupných potrubiah vody (deformácie alebo usadeniny).

Únik vody zo zariadenia proti pretlaku

Kvapkanie vody zo zariadenia vo fáze ohrevu sa považuje za bežné. Ak však nechcete, aby voda kvapkala, je potrebné nainštalovať expaznú nádobku na prítokovom rozvode.

Ak voda uniká aj mimo ohrevu, nechajte skontrolovať:

- nastavenie zariadenia;
- tlak v rozvode vody.

Upozornenie: Nikdy neupchávajte únikový otvor zariadenia!

POKIAL PROBLÉM PRETRVÁVA, V KAŽDOM PRÍPADE, NEPOKÚŠAJTE SA OPRAVOVAŤ PRÍSTROJ SAMI, ALE OBRAŤTE SA VŽDY NA KVALIFIKOVANÉ OSOBY.

Uvedené údaje a vlastnosti nezavádzajú výrobcu a výrobca si vyhradzuje právo na vykonanie zmien považovaných za vhodné bez predošlého upozornenia alebo výmeny.



Tento výrobok je v súlade so smernicou WEEE 2012/19/EU.

Symbol preškrtnutého kontajnera na prístroji alebo na obale oznamuje, že tento výrobok musí byť po ukončení svojej životnosti zlikvidovaný oddelenie od zvyšného odpadu. Z týchto dôvodov je povinnosťou užívateľa, aby po ukončení životnosti prístroja odovzdal tento do príslušného centra určeného na diferencovaný zber elektrických a elektronických spotrebičov.

Alternatívne môžete dodat zariadenie, ktorého sa chcete zbaviť, k predajcovi pri kúpe nového rovnakého zariadenia. U predajcov elektronických výrobkov na rozlohe predajnej plochy najmenej 400 m² je možné aj bezplatné dodanie elektronických výrobkov na likvidáciu s rozmermi pod 25 cm, bez povinnosti ďalšej kúpy.

Správne vykonaný separovaný zber odpadu, ktorým je odoslanie nepotrebného prístroja na recykláciu zlúčiteľnú so životným prostredím, prispieva k vylúčeniu negatívnych dopadov na životné prostredie a zdravie, a napomáha využívanie a recykláciu materiálov, z ktorých sa prístroj skladá.

OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

1. **Pažljivo pročitajte uputstva i upozorenja u ovom priručniku jer predstavljaju važna bezbednosna uputstva za instalaciju, upotrebu i održavanje.**
Ovaj priručnik predstavlja sastavni i osnovni deo proizvoda. Treba da uvek prati uređaj, čak i u slučaju predaje drugom vlasniku ili korisniku i/ili prelasku na drugi sistem.
2. Proizvođač nije odgovoran za štetu nanesenu ljudima, životinjama ili imovini a koja je posledica nepravilne, pogrešne ili nerazumne upotrebe ili nepoštovanja uputstava navedenih u ovoj knjižici.
3. Instalaciju i održavanje mora obaviti stručno, kvalifikovano osoblje na način naveden u odgovarajućim odeljcima. Koristite samo originalne rezervne delove. Ne pridržavanje gore navedenih uputstava može da ugrozi bezbednost i **ponisti** svaku odgovornost proizvođača.
4. Delovi ambalaže (spajalice, plastične kese, stiropor itd.) treba da se drže van domaćaja dece jer mogu da budu izvor opasnosti.
5. Deca uzrasta od 8 godina i više, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima i osobe bez iskustva ili neophodnog poznавanja aparata mogu da koriste aparat samo pod nadzorom ili nakon što dobiju uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem aparata uz razumevanje mogućih opasnosti. Deca ne treba da se igraju aparatom. Čišćenje i održavanje za koje je odgovoran korisnik ne treba da obavljaju deca bez nadzora.
6. **Zabranjeno je** dodirivanje aparata ako ste bosi ili ukoliko su vam delovi tela mokri
7. Pre korišćenja uređaja nakon intervencije redovnog ili vanrednog održavanja poželjno je napuniti vodom rezervoar uređaja i izvršiti dodatnu operaciju kompletног pražnjenja sa ciljem uklanjanja eventualnih preostalih nečistoća.
8. Ako je uređaj opremljen električnim kablom za napajanje, u slučaju zamene istog, obratite se ovlašćenom servisnom centru ili profesionalnom kvalifikovanom osoblju.
9. Obavezno zavrnite na ulaznu cev za vodu uređaja, bezbednosni ventil u skladu sa državnim propisima. Za države koje su primenile propis EN 1487, bezbednosna grupa treba da ima maksimalni pritisak 0,7 MPa i treba da obuhvata najmanje jednu slavinu za presretanje, zaporni ventil, bezbednosni ventil, uređaj za prekidanje vodovodnog punjenja.
10. Na uređaju za zaštitu od visokog pritiska, ukoliko je isporučen

zajedno sa aparatom, nije dozvoljeno unositi izmene i isti treba da se povremeno pusti u rad kako bi se proverilo da nije u blokadi i kako bi se uklonile eventualne naslage kamenca.

11. Kapanje iz uređaja za zaštitu od visokog pritiska je **normalno** u fazi zagrevanja vode. Zbog toga je neophodno da se poveže odvod koji se u svakom slučaju ostavlja otvorenim prema atmosferi, sa cevi za drenažu koja se instalira sa neprekidnim nagibom prema dolje, te na mestu bez leda.
12. Neophodno je isprazniti uređaj ako isti treba da stoji van upotrebe duže vreme i/ili na mestu koje je izloženo mrazu.
13. Topla voda koja izlazi iz slavina na temperaturi iznad 50° C može u trenutku da izazove ozbiljne opekotine. Deca, invalidi i starije osobe su posebno izložene ovom riziku. Zbog toga se preporučuje korišćenje termostatičkog ventila za mešanje koji se postavlja na cev za izlaz vode iz aparata obeleženom crvenom bojom zbog raspoznavanja.
14. Nijedan zapaljivi predmet ne sme da se nalazi u kontaktu i/ili u blizini uređaja.
15. Izbegavajte da se postavljate ispod uređaja i ne postavljajte bilo koji predmet koji bi mogao da se ošteti usled curenja vode.

FUNKCIJA "CIKLUS DEZINFEKCIJE TOPLITOM" (ZA SUZBIJANJE LEGIONELE)

Antibakterijska funkcija se aktivira pritiskom na dugme MODE u trajanju od 3 sekunde. Tokom aktivacije sve lampice za temperaturu su ugašene osim lampice za 60 °C koja treperi. Istovremeno, tokom deaktivacije sve lampice su ugašene osim lampice za 40 °C koja treperi.

Antibakterijska funkcija greje vodu da bi se izbeglo formiranje bakterija u unutrašnjem rezervoaru. Antibakterijski ciklus treba aktivirati pri uključivanju (pomoću preuzetog SuperCap) ili posle 30 dana (u zavisnosti od podešavanja parametara NFC-a) od poslednjeg puta kada je antibakterijsko stanje smatrano zadovoljavajućim: to se postiže kada je prosečna temperatura vode veća od podešene antibakterijske tačke u određenom periodu (zavisi od NFC-a, ali je obično 65 °C da bi se garantovalo da je temperatura veća od 60 °C u trajanju od 1 sata).

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Tehničke karakteristike aparata pogledajte na nalepnici sa tehničkim podacima (smeštenoj pokraj ulaznih i izlaznih cevi za vodu).

Tablica 1 - Informacije o proizvodu

Linija proizvoda	50	80	100
Težina (kg)	17	22	26
Instalacija	Uspravna	Uspravna	Uspravna
Model	Pogledati nalepnicu sa tehničkim karakteristikama		
SMART	X	X	X
Qelec (kWh)	6,893	7,323	7,455
Qelec, week, smart (kWh)	24,558	25,435	26,002
Qelec, week (kWh)	29,678	32,942	33,778
Profil nosivosti	M	M	M
L _{wa}	15 dB		
η _{wh}	40,0%	40,0%	40,0%
V40 (L)	65	92	130
Kapacitet (l)	49	75	95

Energetski podaci iz tablice i daljnji podaci navedeni u Kartici Proizvoda (Prilog A koji predstavlja sastavni deo ovih uputstava) definisani su na osnovu Direktive EU 812/2013 i 814/2013.

"Proizvodi bez nalepnice i odgovarajuće kartice za sklopove bojlera i solarnih uređaja, predviđenih smernicom 812/2013 nisu namenjeni realizaciji tih sklopova."

Ovaj uređaj ima "smart" (pametnu) funkciju koja omogućava da se podesi potrošnja profilima korisnika. Ako pravilno radi, uređaj ima dnevnu potrošnju "Qelec*" (Qelec, week, smart/Qelec, week)" manje od istovetnog uređaja koji nema funkciju "smart".

Ovaj je aparat u skladu s međunarodnim propisima iz oblasti električne bezbednosti IEC 60335-1; IEC 60335-2-21. CE znak koji se nalazi na aparatu potvrđuje usklađenost sa sledećim EZ Direktivama čijim osnovnim zahtevima udovoljava:

- LVD Low Voltage Directive / Direktiva o niskom naponu: EN 60335-1, EN 60335-2-21, EN 60529, EN 62233, EN 50106.
- EMC Electro-Magnetic Compatibility / Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
- RoHS2 Risk of Hazardous Substances / Rizik zbog opasnih tvari: EN 50581.
- ErP Energy related Products / Energetski povezani proizvodi: EN 50440.

Ovaj proizvod je u skladu s Pravilnikom REACH.

INSTALACIONE NORME (za instalatera)

Ovaj proizvod, izuzev vodoravnih modela (Tablica 1) je aparat koji treba da instalirate u vertikalnom položaju kako bi on pravilno radio. Na kraju instaliranja, a pre svakog punjenja vodom i električnog napajanja istog, upotrebite kontrolnu alatku (na primer labelu), kako biste proverili vertikalnost montaže.

Uređaj služi za zagrevanje vode na temperaturu nižoj od temperature vremena.

Potrebitno ga je spojiti na mrežu za dovod vode dimenzionisanu na temelju njegove delotvornosti i kapaciteta.

Pre nego što povežete uređaj, morate:

- proveriti da osobine (pogledajte podatke na natpisnoj pločici) zadovoljavaju potrebe mušterije;
- utvrditi da je instalacija u skladu sa stepenom IP (zaštita od prodiranja tečnosti) uređaja, po važećim propisima;
- pročitati sve što se nalazi na nalepnici pakovanja i na pločici sa karakteristikama.

Ovaj je uređaj osmišljen za postavljanje isključivo unutar prostorija, u skladu sa važećim propisima, a pored toga zahteva i poštovanje upozorenja koja slede a odnose se na prisustvo:

- **vlage** - nemojte uređaj instalirati u zatvorenim (ne provetrenim) i vlažnim prostorijama;
- **leda** - nemojte uređaj instalirati u prostorijama u kojima može doći do kritičnog sniženja temperature sa opasnošću stvaranja leda;
- **suncćevih zraka** - nemojte uređaj izlagati direktno sunčevim zracima pa ni kad postoje staklena vrata/prozor;
- **prašine/para/gas** - nemojte uređaj postavljati u prostorima sa naročito agresivnom atmosferom koja sadrži kisele prašinu ili je zasićena gasom;
- **električnih pražnjenja** - nemojte uređaj postavljati direktno na električne vodove koji nisu zaštićeni od skokova napona.

Kod zidova od cigle ili onih izgrađenih od bušene blok-cigle, pregrada ograničene statičnosti ili opšte zidne gradnje drugačije od navedenih, potrebitno je prethodno proveriti statičnost nosivog sistema.

Kuke za vešanje na zid moraju biti takve da mogu podneti trostruku težinu grejača punog vode. Preporučuju se nosači sa najmanje 12 mm obima.

Uređaj bi trebao biti instaliran što je bliže moguće mestu upotrebe kako bi se smanjili termički gubici (A sl.1).

Lokalne odredbe mogu imati ograničenja u vezi instalacije u kupatilima. Radi toga držite se minimalnih udaljenosti koje navode te odredbe.

Da bi se olakšalo razno održavanje, treba da ostavite najmanje 50 cm slobodnog prostora oko poklopca da biste mogli pristupiti električnim delovima.

Prilikjučivanje na vodovodnu mrežu

Spojiti ulaz i izlaz bojlera cevima ili priključcima otpornim ne samo na pritisak, već i na visoku temperaturu vode, koja u proseku dostiže a može i preći temperaturu od 90°C. Zbog toga se ne preporučuju materijali koji nisu otporni na tako visoke temperature.

Uređaj ne sme raditi sa vodom čija je tvrdoća niža od 12°F i obrnuto, sa vodom čija je tvrdoća veoma visoka (viša od 25°F), savetuje se korišćenje prikladno kalibrisanog i nadziranog omekšivača vode, u tom slučaju se tvrdoća vode ne sme spustiti ispod 15°F.

Na jedan izlaz "T" komada navijte slavinu za pražnjenje bojlera (B sl.2), koja se može odvijati samo uz upotrebu alata. Na drugi izlaz "T" komada navijte sigurnosni ventil (A sl.2). Sigurnosni ventil bi trebao biti baždaren na vrednost od maksimalno 0,8 Mpa (8 bar), i trebao bi biti u skladu sa važećim nacionalnim standardima.

Bezbednosna grupa u skladu sa Evropskim Standardom EN 1487

Neke bi države mogle da zahtevaju upotrebu drugih posebnih hidrauličkih bezbednosnih sredstava koja odgovaraju lokalnim zakonskim zahtevima; zadatak je kvalifikovanog instalatera koji je zadužen za instalaciju proizvoda da proceni ispravnu podobnost bezbednosnog sredstva koje se ima nameru koristiti.

Zabranjuje se postavljanje bilo kakve naprave za presretanje (ventila, slavine, itd.) između bezbednosnog uređaja i samog bojlera.

Odvodni izlaz uređaja treba da se spoji na cev za odvod čiji je prečnik barem jednak prečniku cevi za spajanje na uređaj, pomoću suda koji omogućava vazdušnu udaljenost od najmanje 20 mm i mogućnost vizuelne kontrole. Pomoću fleksibilne cevi, spojite na cev hladne vode iz mreže, ulaz bezbednosne grupe i ako je potrebno koristite slavinu za presretanje (D sl. 2). Osim toga, odvodna cev na izlazu C sl.2 je potrebna ako dođe do pražnjenja.

Kod pritezanja bezbednosne grupe nemojte da je forsirate i nemojte da na njoj vršite izmene.

Ako je pritisak u mreži blizu podešenog pritiska na ventilu, biti će potrebno postavljanje redukcionog ventila što dalje od uređaja. Da bi izbegli bilo kakvu štetu na mešalicama (slavine ili tuša) potrebitno je odstraniti sve nečistoće iz cevi.

Električno spajanje

Neophodno je, pre instalacije uređaja, obaviti preciznu kontrolu električnog uređaja i proveriti usaglašenost sa važećim bezbednosnim propisima, da je adekvatan u odnosu na maksimalnu potrošnju bojlera (vidi podatke sa pločice) i da je debljinu kablova za električno povezivanje prikladna i u skladu sa važećim propisima.

Proizvođač uređaja nije odgovoran za eventualnu štetu uzrokovanu neobavljenim uzemljenjem uređaja ili anomalija u električnom napajajući.

Pre puštanja u rad, proverite da napon električne mreže odgovara veličini navedenoj na natpisnoj pločici uređaja.

Zabranjeni su lopovi, produžni kablovi i adapteri.

Zabranjeno je korišćenje za uzemljenje hidrauličkih cevi uređaja, grejanja ili dovoda gasa.

Ako je uređaj opremljen električnim kablom, ili ga treba zameniti, koristite kabl istih karakteristika (tip H05VV-F 3x1,5 prečnika 8,5 mm). Električni kabl (tipa H05VV-F 3x1,5 prečnika 8,5 mm) treba provući kroz odgovarajući otvor na zadnjoj strani uređaja sve do stezaljki (M sl. 4), a na kraju pojedinačno blokirati žice zatezanjem odgovarajućih vijaka.

Za isključivanje uređaja sa mreže treba da koristite dvojni prekidač u skladu sa važećim nacionalnim propisima (otvaranje kontakata najmanje 3 mm, po mogućnosti opremljeni osiguračima).

Uzemljenje uređaja je obavezno, a kabel uzemljenja (koji mora biti žuto-zeleni i duži od kabla faze) treba učvrstiti na stezaljku blizu simbola  (G sl. 4).

Ako uređaj nema električni kabel, treba izabrati jedan od sledećih načina postavljanja:

- priključivanje na fiksnu mrežu sa krutom cevi (ako je aparat opremljen držačem kabla), treba da se koristi kabl sa minimalnim presekom 3x1,5 mm²;
- sa fleksibilnim kablom (tip H05VV-F 3x1,5 mm², prečnik 8,5 mm) ako je aparat opremljen sa držačem kabla.

Testiranje i uključenje uređaja

Pre uključivanja uređaja, napunite ga vodom iz mreže.

Da bi to uradili, otvorite glavni ventil vodovodne mreže i slavinu tople vode toliko dugo dok ne izade sav vazduh iz rezervoara. Proverite da nema curenja, proverite prirubnicu i malo je pritegnite ako je potrebno.

Spojite uređaj na električno napajanje preko prekidača.

ODRŽAVANJE (za kvalifikovano osoblje)

Prima di chiedere comunque l'intervento dell'Assistenza Tecnica per un sospetto guasto, verificare che il mancato funzionamento non dipenda da altre cause quali, ad esempio, temporanea mancanza di acqua o di energia elettrica.

Pažnja: pre bilo kakve radnje, isključite aparat sa električne mreže.

Pražnjenje uređaja

Ispraznite aparat na sledeći način:

- Zatvorite slavinu, ako je instalirana (D Sl. 2), u suprotnom slučaju, zatvorite glavnu slavinu kućnog uređaja;
- otvorite toplu vodu na slavini (na umivaoniku ili kadi)
- otvorite ispušni ventil B (sl.2).

Moguća zamjena komponenti

Da biste radili na elektronskoj ploči (ref.T), prvo iskopčajte kabl za napajanje iz utičnice.

Uklonite ga iz kućišta, kao što je prikazano na slici 3, obraćajući pažnju na komponente koje ga čine (slika 3) isključivanjem kabla (Rif Y) sa kartice

Periodično održavanje

Za održavanje dobre efikasnosti uređaja poželjno je da se provede čišćenje kamenca sa otpornika (R sl. 8) otprilike svake dve godine (u prisustvu voda visoke tvrdoće, učestalost ove operacije treba da se poveća).

Ako za čišćenje ne želite da koristite hemikalije za tu namenu (u tom slučaju pažljivo pročitajte bezbednosni list sredstva za uklanjanje kamenca), izmrvite naslage kamenca pritom pazeci da ne oštetite zavojnicu grejača.

Anoda od magnezijuma (N br. 8) se mora zameniti svako dve godine, u suprotnom garantija neće važiti. U prisustvu agresivnih voda ili bogatih hloridima se savetuje da proverite stanje anode svako dve godine. Da bi ste je skinuli treba skinuti grejući element i odviti je sa nosača.

UPUTSTVO ZA KORISNIKA

Resetovanje/dijagnoza

- Kod modela sa korisničkim menijem prikazanim na slikama 3:** u trenutku u kojem dođe do jednog od dole opisanih kvarova, uređaj „ulazi“ u stanje kvara i sve led diode na kontrolnoj ploči istovremeno trepču.
- Resetovanje:** za resetovanje uređaja, ugasite i upalite aparat pomoću tastera (1) (slovo A). Ako uzrok kvara nestane u trenutku resetovanja, uređaj nastavlja sa uobičajenim radom. U suprotnom, sve led diode nastavljaju treptati i morate zatražiti intervenciju tehničkog servisa.
- Dijagnoza:** za aktiviranje dijagnoze, pritisnite, u trajanju od 5 sekundi, taster (1) (slovo A). Vrstu kvara pokazuje 5 led dioda (slovo 1→5), prema sledećoj shemi:
led dioda slovo 1,2 i 3 – unutrašnji kvar ploče;
led dioda slovo 3 – sonde za temperaturu NTC 1/NTC 2 prekinute (otvorene ili kratki spoj);
led dioda slovo 1 – jedan osetnik očitava pregrevanje vode;
led dioda slovo 2 i 3 – rad bez vode.
Za izlaz iz dijagnostike, pritisnite taster (1) (slovo A) ili čekajte 25 s.
- Resetovanje:** za resetovanje uređaja, ugasite i upalite aparat pomoću tastera (1) (slovo A). Ako uzrok kvara nestane u trenutku resetovanja, uređaj nastavlja sa uobičajenim radom. U suprotnom, digitalni pokazivač nastavlja pokazivati šifru greške i morate zatražiti intervenciju tehničkog servisa.

Funkcija "Ciklus Dezinfekcije Toplotom" (Za Suzbijanje Legionele)

Antibakterijska funkcija se aktivira pritiskom na dugme MODE u trajanju od 3 sekunde. Tokom aktivacije sve lampice za temperaturu su ugašene osim lampice za 60 °C koja treperi. Istovremeno, tokom deaktivacije sve lampice su ugašene osim lampice za 40 °C koja treperi.

Antibakterijska funkcija greje vodu da bi se izbeglo formiranje bakterija u unutrašnjem rezervoaru. Antibakterijski ciklus treba aktivirati pri uključivanju (pomoću preuzetog SuperCap) ili posle 30 dana (u zavisnosti od podešavanja parametara NFC-a) od poslednjeg puta kada je antibakterijsko stanje smatrano zadovoljavajućim: to se postiže kada je prosečna temperatura vode veća od podešene antibakterijske tačke u određenom periodu (zavisi od NFC-a, ali je obično 65 °C da bi se garantovalo da je temperatura veća od 60 °C u trajanju od 1 sata).

Podešavanje temperature i aktiviranje funkcija aparata

• Kod modela sa korisničkim menijem prikazanim na slikama 3:

za uključivanje aparata, pritisnite taster (1) (slovo A). Podesite željenu temperaturu tako što ćete izabrati nivo između 40°C i 80°C, pritiskom na taster MODE. U fazi grejanja, led diode (broj 1→5) koje označavaju dostignutu temperaturu vode stalno gore; one iza njih, sve do postavljenje temperature, jedna za drugom treptati. Ako se temperatura spusti, na primer zbog užimanja vode, grejanje se automatski aktivira te led diode između poslednje koja stalno gori i one koja se odnosi na postavljenu temperaturu, počinju jedna za drugom treptati. Kod uključivanja po prvi put, aparat se „namešta“ na temperaturu od 70°C. Ako nestane struje ili aparat isključite pomoću dugmeta (1) (slovo A), ostaje zadata posljednja postavljena temperatura.

LED lampica ostaje upaljen tokom grejanja.

FUNKCIJA ECO

Funkcija Eco se aktivira pritiskom na dugme MODE dok se ne upali lampica ECO. Funkcija Eco ima za cilj stvaranje tople vode u skladu sa navikama korisnika. Stoga prve nedelje proizvod memorise prekide u korišćenju i periode u kojima se dešavaju. U narednim nedeljama se greje voda u skladu sa onim što je prethodno memorisano. Ako korisnik želi da resetuje funkciju i pokrene novi period memorisanja, mora da pritisne izabere odgovarajući komandu u aplikaciji (lampica Eco treperi).

Ako se tokom rada funkcije Eco pritisne dugme MODE, funkcija se deaktivira.

FUNKCIJA NEDELJNOG PROGRAMA

Funkcija nedeljnog programa se može aktivirati samo preko aplikacije. Ako je izabrana, lampica MODE na proizvodu je upaljena.

Korisnik može da izaberete za svaki dan u nedelji dve različite temperature setpointa u dva različita vremena: proizvod proračunava brzinu grejanja vode i u skladu s tim, najbolji trenutak za početak grejanja vode da bi se ispunio setpoint u želenom trenutku.

Ako se pritisne dugme MODE, funkcija se deaktivira.

Podešavanje Setpointa

Pritiskom na dugme MODE korisnik može da izabere temperaturu setpointa (naznačena je lampicama temperature dok su druge lampice ugašene). Svaki pritisak povećava ili smanjuje temperaturu podešavanja za 20 stepeni. Posle 5 sekundi bez radnji setpoint se potvrđuje i memorije.

STANJE ZASTOJA

Postoje dva moguća stanja zastoja:

- **STANJE ZASTOJA KOMANDI NA DODIR**

Ukoliko se detektuje greška komandi na dodir, stanje LED lampica za dodir je neodređeno i njima se ne može upravljati.

Ovo stanje se prikazuje treperenjem LED lampica za temperaturu (brzo ukoliko je proizvod uključen, a sporo ukoliko je isključen).

- **DRUGA STANJA ZASTOJA**

Ukoliko se detektuju druge greške, sve LED lampice će početi da treperi.

Da bi se uspostavile početne vrednosti u slučaju postojane greške, ukoliko je to moguće, potrebno je pritisnuti taster „ON/OFF“ (sl. 3A) kako biste isključili i uključili proizvod. Da bi se utvrdilo koja greška je verifikovana, mora da se uđe u režim dijagnostike tako što se istovremeno pritisnu dugmad ON/OFF i MODE u trajanju od 3 sekunde. U ovom stanju LED lampice za temperaturu će prikazati kvar u skladu sa Tabelom 1.4. Nakon 25 sekundi sistem se vraća u stanje zastoja. Napomena: Za kinesko tržište (postavljeno uz pomoć standarda NFC), proizvod se ponovo pokreće istovremenim pritiskom na tastere „ON/OFF“ i „ECO“ u trajanju od 5 sekundi.

WI-FI

Modul Wi-Fi može da se uključi/isključi pritiskom na odgovarajuće dugme: ako je Wi-Fi povezan i ispravno funkcioniše, odgovarajuća lampica je upaljena, ako Wi-Fi ima grešku (greška comm), Wi-Fi lampica je ugašena.

U režimu pripravnosti (Wi-Fi je upaljen, ali nije konfigurisan), Wi-Fi lampica treperi, pa je da bi se ušlo u režim AP potrebno pritisnuti dugme Wi-Fi u trajanju od 5 sekundi: modul ostaje u režimu AP najviše 10 minuta (ili 25 sekundi ako režim AP nije ispravno unešen) i onda se vraća u prethodno stanje. Ovo stanje se vidi po Wi-Fi lampici koja brzo treperi. U fazи provisioning lampica brzo treperi dva puta i gasi se jednom (i tako ponovo).

Da biste resetovali konfiguraciju Wi-Fija, morate da istovremeno pritisnete u trajanju od 10 sekundi dugmad [MODE] i [WIFI].

NAPOMENA 1: Komanda AP i komanda Soft Reset treba da se koriste samo ako je Wi-Fi aktivran i greška comm ne nestaje.

NAPOMENA 2: Posle komande AP dugme Wi-Fi treba da bude deaktivirano u trajanju od 25 sekundi.

KORISNE INFORMACIJE (za korisnika)

Pre obavljanja bilo koje operacije čišćenja uređaja, uverite se da ste isključili proizvod i stavili spoljni prekidač u položaj OFF. Nemojte koristiti insekticide, rastvarače ili agresivne deterdžente koji bi mogli oštetiti obojene delove ili one od plastičnog materijala.

Ako voda izlazi hladna proverite sledeće:

- da je uređaj spojen na električno napajanje i da je spoljni prekidač u položaju ON (Uključen).
- da je barem led svetlo za 40 °C (Ref. 1) uključeno (za modele opremljene korisničkim interfejsom predstavljenim na slikama 3);

U slučaju postojanja pare na izlazu iz slavina:

Isključite električno napajanje uređaja i stupite u kontakt sa tehničkim servisom.

U slučaju nedovoljnog protoka tople vode, proverite:

- pritiska u vodovodnoj mreži;
- da nema začepljenja ulaznih i izlaznih cevi za vodu (deformacije ili naslaga)..

Voda kaplje na sigurnosnom uređaju

Uokom faze grejanja, voda može curiti na ventilu. To je normalno. Da bi izbegli kapljivanje, ekspanziona posuda odgovarajuće veličine trebala bi biti postavljena.

Ako se curenje nastavi i tokom perioda bez grejanja, proverite:

- kalibraciju uređaja;
- mrežni pritisak vode.

Pažnja: Nikada nemojte začepljavati otvor za pražnjenje iz uređaja!

U SLUČAJU DA SE PROBLEM NE REŠI, NE POKUŠAVAJTE DA SAMI POPRAVITE APARAT, NEGO SE UVEK OBRATITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU.

Tehnički podaci i karakteristike nisu obavezujući i proizvođač zadržava pravo da napravi potrebne izmene i modifikacije koje će biti potrebne bez prethodnog obaveštenja ili zamene.



Ovaj uređaj je u skladu sa propisima WEEE 2012/19/EU.

Simbol precrtane korpe na aparatu ili na pakovanju, označava da proizvod nakon isteka radnog veka treba da se odloži odvojeno od ostalog otpada. Iz tog razloga korisnik treba da preda aparat koji je na završetku svog radnog veka podobnim opštinskim centrima za odvojeno odlaganje električnog i elektronskog otpada.

Kao alternativa samostalnom upravljanju, aparat koji želite odložiti, možete da predate trgovcu u momentu kupovine novog aparata jednake vrste. Kod trgovaca elektronskim proizvodima čiji je prodajni prostor najmanje 400 m², moguće je takođe da se besplatno preda, bez obaveze kupovine, elektronske proizvode koje želite da odložite a čije su mere manje od 25 cm. Odgovarajuće odvojeno odlaganje aparata za njihovo naknadno korišćenje nakon reciklaže, obrade i odgovarajućeg odlaganja u skladu sa zaštitom okoline doprinosi izbegavanju mogućih negativnih uticaja na okruženje i zdravlje i podržava ponovno korišćenje i/ili reciklažu materijala od kojih je uređaj napravljen.

SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

1. **Pozorno preberite navodila in opozorila v knjižici, saj le-ta vsebujejo pomembna navodila za varno namestitev, uporabo in vzdrževanje**
Knjižica je sestavni in bistveni del izdelka. Napravo mora spremljati tudi, če le-to prepustite drugemu lastniku ali uporabniku in/ali jo premestite v drug obrat.
2. Podjetje proizvajalec ni odgovorno za morebitne poškodbe oseb, živali in stvari, nastale zaradi nepravilne, napačne in nerazumne uporabe ali zaradi neupoštevanja navoni, navedenih v tem priročniku.
3. Namestitev in vzdrževanje aparata mora izvesti strokovno kvalificirano osebje na način, naveden v pripadajočih odstavkih. Uporabiti je treba izključno originalne nadomestne dele. Neupoštevanje zgoraj nujnih navodil lahko ogrozi varnost in hkrati **odveže** proizvajalca vsakršne odgovornosti.
4. Deli embalaže (sponke, plastične vrečke, ekspandirani stiropor, itd.) ne smejo biti dosegljivi otrokom, saj predstavljajo vir nevarnosti.
5. Napravo lahko uporabljajo otroci, ki so stari več kot 8 let in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi, ali osebe brez izkušenj ali potrebnega znanja, če so pod nadzorom ali potem, ko so dobrane navodila za varno uporabo naprave in razumejo nevarnosti, ki iz tega izhajajo. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
6. **Prepovedano se je** dotikati naprave, če ste bosi ali je vaša obleka mokra.
7. Preden začnete uporabljati napravo in po rednem ali izrednem vzdrževalnem posegu je priporočljivo napolniti rezervoar naprave z vodo in nato izvesti popolno izpraznjenje, tako da odstranite morebitne preostale nečistoče.
8. Če ima naprava električni napajalni kabel, se v primeru zamenjave le tega obrnite na pooblaščeni servis ali kvalificirano strokovno osebje.
9. Na cev aparata za dovod vode je treba namestiti varnostni ventil, in sicer skladno z nacionalnimi normami. V državah, ki so sprejeli normo EN 1487, sme biti varnostna enota z najvišjim tlakom 0,7 MPa in vključevati vsaj: en vmesni ventil, en zaustavitveni ventil, varnostni ventil, napravo za prekinitev hidravličnega toka.
10. Na prenapetostni zaščitni napravi (ventil ali varnostna enota) ne smejo biti izvedeni nedovoljeni posegi in jo je potrebno redno zaganjati ter tako preverjati, da se ni blokirala in odstranjevati

morebitne usedline vodnega kamna.

11. Kapljanje iz naprave v primeru prenapetosti je v fazi segreganja vode **običajno**. Zato je na odtok, ki bo vseeno vedno ostal odprt navzven v okolje, drenažno cev, ki visi navzdol, in sicer v prostoru, kjer ni ledu.
12. Napravo je v primeru, da bi bila dalj časa neuporabljena v prostoru, kjer lahko pride do zmrzovanja, treba izprazniti in izključiti iz električnega omrežja.
13. Topla voda, ki ima temperaturo višjo od 50° C in pride iz vodovodne pipe, lahko povzroči takojšnje in resne opeklne. Otroci, invalidi in starejše osebe so bolj izpostavljeni temu tveganju. Zato vam svetujemo, da uporabljate termostatski mešalni ventil, ki ga privijete na izhodno cev za vodo iz naprave, ki je označena z oznako rdeče barve.
14. V stiku z in/ali v bližini naprave ne sme biti nobenega vnetljivega predmeta.
15. Ne zadržujte se pod aparatom in pod njega ne postavljajte nobenih predmetov, ki ga lahko morebitno puščanje vode poškoduje.

FUNKCIJA "CIKEL TERMIČNE DEZINFEKCIJE" (PROTI LEGIONELI)

Protibakterijska funkcija se vključi s pritiskom na gumb MODE za 3 sekunde. Med vklopom so vse LED lučke temperatu ugasnjene, z izjemo LED lučk za 60°, ki utripajo. Med izklopom pa vse LED lučke ugasnejo, razen LED lučke za 40°, ki utripi.

Protibakterijska funkcija segreje vodo, da se tako prepreči naselitev bakterij v notranjem rezervoarju. Protibakterijski cikel se izvede ob vklopu (z izpraznjenim superkondenzatorjem) ali po 30 dneh (odvisno od nastavitev parametrov NFC) od zadnjikrat, ko so bili vzpostavljeni ustrezni protibakterijski pogoji: to je bilo takrat, ko je bila povprečna temperatura vode višja od protibakterijske nastavitev set-point za določeno obdobje (odvisno od parametrov NFC, običajno pa se protibakterijski cikel izvede pri temperaturi 65°, kar zagotavlja, da je temperatura za obdobje 1 ure višja od 60 °C).

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Za tehnične značilnosti se obrnite na podatke na tablici s podatki (nalepka se nahaja v bližini cevi za vhod in izhod vode).

Tabela 1 - Informacije o izdelku

Model izdelka	50	80	100
Teža (kg)	17	22	26
Namestitev	Vertikalna	Vertikalna	Vertikalna
Model	Poglejte tablico z značilnostmi		
SMART	X	X	X
Qelec (kWh)	6,893	7,323	7,455
Qelec, week, smart (kWh)	24,558	25,435	26,002
Qelec, week (kWh)	29,678	32,942	33,778
Obremenitveni profil	M	M	M
L _{wa}	15 dB		
η _{wh}	40,0%	40,0%	40,0%
V40 (L)	65	92	130
Volumen (l)	49	75	95

Energijski podatki v tabeli in dodatni podatki, navedeni na listu izdelka (Priloga A, ki je integralni del te knjižice), so določeni na osnovi Direktiv EU 812/2013 in 814/2013.

"Izdelki, ki te etikete in etikete o sklopih grelnikov in naprav na sončno energijo, predvidenih z uredbo 812/2013, nimajo, niso namenjeni uporabi v takšnih sklopih.

Naprava je opremljena s pametno funkcijo, ki omogoča prilagajanje porabe profilom uporabnikov. Pri pravilnem obravnavanju ima naprava dnevno porabo »Qelec*(Qelec, week, smart/Qelec, week)« manjšo kot enak izdelek brez pametne funkcije.

Ta naprava je skladna z mednarodnimi normami za električno zaščito IEC 60335-1; IEC 60335-2-21. Prisotnost ozlake CE na napravi pomeni, da je naprava skladna z naslednjimi evropskimi direktiva- mi in njihovimi bistvenimi zahtevami:

- LVD Low Voltage Directive (Direktiva o nizki napetosti): EN 60335-1, EN 60335-2-21, EN 60529, EN 62233, EN 50106.
- EMC Electro-Magnetic Compatibility (Direktiva o elektromagnetni združljivosti): EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
- RoHS2 Risk of Hazardous Substances (Tveganje zaradi nevarnih snovi) EN 50581.
- ErP Energy related Products (Izdelki, povezani z energijo): EN 50440.

Ta izdelek je skladen z uredbo REACH.

NAVODILA ZA NAMESTITEV (za monterja)

Ta izdelek, razen modelov za postavitev v ležč položaj (Tabela 1), je naprava, ki mora biti za pravilno delovanje nameščena v pokončen položaj. Po končani namestitvi, pred kakršnim koli dodajanjem vode in pred priključitvijo v električno omrežje je treba z ustreznim pripomočkom (npr. z vodno tehtnico) preveriti, da je naprava res nameščena navpično.

Naprava segreje vodo do temperature pod vreljšcem. Povezana mora biti na vodovodno napeljavlo v skladu z ravnino učinkovitosti in zmogljivosti naprave.

Pred prvo priključitvijo naprave morate najprej:

- preveriti, ali tehnične lastnosti naprave ustrezajo zahtevam kupca (priporočamo, da preverite podatke na plošči ci s podatki),
- prepričati se, da je inštalacija v skladu z IP-stopnjo zaščite naprave (zaščita pred vdorom tekočin) glede na norme, ki trenutno veljajo,
- prebrati navodila na etiketi na embalaži in na ploščici s podatki na napravi.

Ta naprava je bila izdelana samo za namestitev v notranjih prostorih zgradb ter v skladu z veljavnimi normami in predpisi. Poleg tega monteaeim priporočamo, da upoštevajo naslednja priporočila, še posebno če je:

- **vlagi:** naprave ne nameščajte v zaprtih (neprezračevanih) in vlažnih prostorih;
- **mraz:** naprave ne nameščajte v prostorih, kjer se lahko temperatura kritično/nevarno spusti in obstaja možnost, da se pojavi led;
- **sončna svetloba:** naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, čeprav so v prostoru okna; prah/hlapi/plini; naprave ne nameščajte v prisotnosti še posebno nevarnih snovi, kot so hlapi kislin, prah, prali, tisti, ki so nasičene s plini;
- **nedenad izpad elektrike:** naprave ne nameščajte neposredno na električne dovode, ki niso zaščiteni pred nenadno spremembou električne napetosti.

Stene morajo biti zidane z zidaki ali luknjičastimi bloki, predelne stene pa niso dovolj stabilne. Stene iz drugega materiala, kot ga priporočamo, morajo biti najprej preverjene glede stabilnosti in podpornega sistema.

Nosilci za namestitev naprave na steno morajo biti oblikovani tako, da bodo obdržali težo, ki je trikrat večja kot teža grelnika, napolnjenega z vodo. Priporočamo uporabo nosilcev, ki v prerezu merijo vsaj 12 mm.

Naprava naj bo nameščena čim bližje mestu uporabe, da bi omejili širjenje vročine po cevovod ni napeljav (A, slika 1). Lokalni predpisi lahko predpisujejo veljavne omejitve glede namestitve naprave v kopalnicu. Zato se pri nameščanju ne oddaljujte od predpisov, ki jih predvidevajo veljavne norme v uporabi.

Okrog naprave naj bo najmanj 50 cm prostora, tako zagotovite dostop do električnih delov in olajšate vzdrževalne posege.

Priključitev na hidravlični sistem

Priključitev dovod ne in odvod ne priključke grelnika s cevmi oziroma materialom, ki prenese temperaturo, višjo od 90°C, in tlak, ki presega moč delovnega tlaka. Zato vam odsvetujemo uporabo materialov, ki ne morejo vzdržati tako visokih temperatur.

Aparat ne sme nikoli delovati v primeru, da je trdota vode manjša od 12 °F, nasprotno, v primeru bolj trdih vod (več kot 25 °F) svetujemo uporabo mehčalca, ki je ustrezno umerjen in opazovan, v tem primeru preostala trdota vode ne sme pasti pod 15 °F.

Privijte priključek T na cev za dovod vode z modrim obročkom. Na eno stran priključka T privijte odtočne cev za izpraznitve naprave, ki je lahko odprta le z orodjem (B, slika 2). Na drugi strani priključka T privijte varnostni ventil (A, slika 2).

Varnostna enota skladna z evropsko normo EN 1487

Določene države lahko zahtevajo uporabo specifičnih hidravličnih zaščitnih naprav, skladnih z lokalnimi predpisi: odgovornost kvalificiranega inštalaterja, zadolženega za namestitev izdelka, je oceniti ustreznost zaščitne naprave, ki bo uporabljena.

Za zamenjavo je treba demontirati grelno telo in ga odviti z opornega nosilca.

Izhod za izpust naprave mora biti povezan s cevjo za izpust, ki ima najmanj takšen premer, kot je premer cevi za povezavo na napravo, preko lijaka, ki omogoča zračno razdaljo najmanj 20 mm z možnostjo vidne kontrole. S pomočjo fleksibilne cevi na omrežno cev za hladno vodo povežite vhod varnostne enote, po potrebi uporabite zaporni ventil (D fig. 2). Ce je vodovodna pipa odprta, je po eg tega potrebna še od vodna cev na odtoku C (slika 2).

Pri privijanju varnostne enote bodite previdni, da je ne zategnete preveč, in na njej ne izvajajte nedovoljenih posegov. Če je pritisik v omrežju nastavljen na kalibriran pritisik na ventilu, je treba uporabiti zmanjševalec pritiska daleč stran od naprave.

Da ne pride do poškodb na mešalnih enotah (pipah ali tuših), je treba iz cevi odstraniti vso umazanijo.

Priklučitev na električni sistem

Preden aparat namestite, je treba izvesti temeljito kontrolo električne napeljave, prepričajte se, da je napeljava skladna z veljavnimi normami, in da je sistem primeren glede na maksimalno moč, ki jo grelnik porabi (poglejte podatkovni list) ter da je presek kablov električne povezave ustrezni, ter v skladu z veljavnimi pravili.

Proizvajalec naprave ni odgovoren za morebitne poškodbe, ki bi nastale zaradi nepravilne ozemljitve sistema ali zaradi anomalij pri električnem napajanju.

Preden napravo zaženete, se prepričajte, da je napetost električnega toka, kot je navedena na ploščici s podatki. Uporaba kabelskih razdelilcev, podaljškov ali adapterjev je strogo prepovedana.

Za priključitev naprave na ozemljitev je strogo prepovedana uporaba cevovodne napeljave iz vodovodnega, qgrevalnega in plinskega sistema.

Ce je napravi priložen kabel za dovod električne energije, ki ga boste kdaj v prihodnosti morali zamenjati, uporabite kabel z enakimi lastnostmi (tip H05VV-F 3x1,5 mm², prerez 8,5 mm). Kabel za dovod električne energije (tip H05VV-F 3x1,5, prerez 8,5 mm) mora biti napeljan skozi ustrezne odprtine na zadnji strani naprave, tako da doseže enote s priključki (M, slika 4), nato pa morajo biti posamezne žice pritrjene na svoja mesta (tako da privijete ustrezne vijke).

Za izključitev naprave z omrežja je treba uporabiti dvopolno stikalno, ki je skladno z veljavnimi nacionalnimi normami (odpiranje kontaktov najmanj 3 mm, po možnosti naj bo opremljen z varovalkami).

LNaprava mora biti ozemljen/a, ozemljitveni kabel (ki mora biti rumeno-zelene barve in daljši od tistega za varovalke) pa naj bo priključen na prikuček, označen s simbolom  (G, slika 4).

Ce ob dobavi naprave električni kabel ni priložen, izberite enega od naslednjih priključitvenih načinov:

- povezava z napajalnim omrežjem s trdo cevjo (če napravi niso priloženi elementi za pritrjevanje), uporabite cev z minimalnim presekom 3x1,5 mm²;
- z upogljivim kablom (tip H05VV-F 3 x 1,5 mm², prerez 8,5 mm), če je naprava opremljena s kabelsko sponko.

Testiranje in vklop aparata

Preden aparat vklopite, napravo napolnite z vodo iz napeljave.

Takšno polnjenje izvedite tako, da odprete glavni ventil in ventil za toplo vodo gospodinjskega sistema, naj bosta odprta tako dolgo, dokler iz rezervoarja ne gre ves zrak. Na prirobnici preverite, ali voda odteka, in jo po potrebi zatesnite. Napravo vklopite s stikalom.

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE (za kvalificirano osebje)

Še preden pokličete tehnični servis, preverite, ali so napake morda nastale zaradi pomanjkanja vode ali prekinitve električnega napajanja.

Pozor: preden se lotite kakršnegakoli posega, napravo izključite iz električnega omrežja.

Praznjenje naprave

Izpraznite napravo, upoštevajte naslednji postopek:

- Zaprite zaporni ventil, če je nameščen (D, sl. 2), sicer pa glavni ventil gospodinjskega sistema;
- odprite pipo za vročo vodo (umivalnik ali kopal na kad),
- odprite ventil za odvajanje vode B (slika 2).

Morebitna zamenjava delov

Odstranite pokrov, tako dostopite do električnih delov.

Pri modelih na slikah 3:

Za dela na elektronskem termostatu (točka T) najprej izključite kabel za dovod elektrike (točka C) in žice nadzorne plošče (točka Y). Nato odstranite enoto iz ležišča, vendar bodite previdni, da preveč ne upognete podpornik senzorja (točka K). Če delate na nadzorni plošči (točka W), izključite žico (točka Y) in zrahljajte vijke.

Uporabite le originalne nadomestne dele iz serbisnih centrov, ki jih je pooblastil proizvajalec.

Redno vzdrževanje

Da bi zagotovili odlično učinkovitost naprave, je treba z grelnega elementa odstraniti vodni kamen (R sl. 8) približno vsaki dve leti (če je voda zelo trda, je treba to storiti pogosteje).

Če ne želite uporabljati tekočin, namenjenih izključno odstranjevanju vodnega kamna (v tem primeru pozorno preberite varnostni list sredstva za odstranjevanje vodnega kamna), lahko skorjo razdrobite, a morate biti previdni, da ne poškodujete cevi grelnega elementa.

Magnezijevo anodo (N sl. 8) je treba zamenjati vsaki dve leti, saj sicer garancija preneha veljati. V prisotnosti agresivnih vod ali vod, bogatih s kloridi, svetujemo, da stanje anode preverite vsako leto. Za zamenjavo je treba demontirati grelino telo in ga odviti z opornega nosilca.

NAVODILA ZA UPORABNIKA

Ponastavitev/ugotavljanje napak

- **Pri modelih na slikah 3.**
Ob nepravilnem delovanju se bo naprava preklopila v stanje z napako, vse signalne LED-lučke na nadzorni plošči pa bodo utripale.
- **Ponastavitev:** Napravo izključite in takoj vključite z gumbom za vklop (1) (točka A). Če vzrok nepravilnega delovanja preneha takoj po ponastavitvi, bo naprava ponovno privzela običajni način delovanja. Če s ponastavitvijo niste odpravili napake, bodo vse signalne LED-lučke še naprej utripare. Poiščite pomoč pri uradnem pooblaščenem serviserju.
- **Ugotavljanje napak:** Za aktiviranje funkcije za ugotavljanje napake pritisnite in držite gumb za vklop (1) (točka A) 5 sekund.
Vrsto nepravilnega delovanja je mogoče prebrati s petih signalnih LED-lučk (točke od 1 do 5), in sicer:
LED-lučka na točkah 1, 2 in 3 -nepravilno delovanje notranje elektronske plošče
LED-lučka na točki 3- pokvarjeni temperaturni senzorji NTC 1/NTC 2 (odprto ali kratki stik)
LED-lučka na točki 1- pregrevanje vode, odkrito s posameznim senzorjem
LED-lučka na točkah 2, in 3- delovanje brez vode
Za izhod iz funkcije za ugotavljanje napake pritisnite gumb (1) (točka A) ali počakajte 25 sekund.
- **Ponastavitev:** Napravo izključite in takoj vključite z gumbom za vklop (1) (točka A). Če vzrok nepravilnega delovanja preneha takoj po ponastavitvi, bo naprava ponovno privzela običajni način delovanja. Če s ponastavitvijo niste odpravili napake, se bodo kode za javljanje napak se naprej pojavljale na prikazovalniku. Poiščite pomoč pri uradnem pooblaščenem serviserju

Funkcija "Cikel Termične Dezinfekcije" (Proti Legioneli)

Protibakterijska funkcija se vključi s pritiskom na gumb MODE za 3 sekunde. Med vklopom so vse LED lučke temperature ugasnjene, z izjemo LED lučk za 60°, ki utriajo. Med izklopom pa vse LED lučke ugasnejo, razen LED lučke za 40°, ki utrija.

Protibakterijska funkcija segreje vodo, da se tako prepreči naselitev bakterij v notranjem rezervoarju. Protibakterijski cikel se izvede ob vklopu (z izpraznjenim superkondenzatorjem) ali po 30 dneh (odvisno od nastavitev parametrov NFC) od zadnjikrat, ko so bili vzpostavljeni ustrezni protibakterijski pogoji: to je bilo takrat, ko je bila povprečna temperatura vode višja od protibakterijske nastavitev set-point za določeno obdobje (odvisno od parametrov NFC, običajno pa se protibakterijski cikel izvede pri temperaturi 65°, kar zagotavlja, da je temperatura za obdobje 1 ure višja od 60 °C).

Nastavitev temperature in aktiviranje funkcij naprave

- **Pri modelih na slikah 3:**
Pritisnite gumb (1) (točka A), da vklopite napravo. Nastavite zaželeno temperaturo, tako da izberete nivo med 40 °C e 80 °C, s pritiskom na gumb MODE. Med ogrevanjem signalna LED-lučka (slike od 1 do 5) prikazuje temperaturo, ki jo je dosegla voda, in ostane osvetljena; vse naslednje signalne LED-lučke (do nastavljene temperature) utrija jo stopnjujoče. Če se temperatura zniža, na primer potem, ko ste vročo vodo že porabili, je ogrevanje ponovno aktivirano samodejno in signalne LED-lučke med zadnjim mirnim lučkom in lučko, ki ustreza nastavljeni temperaturi, utripanje stopnjujoče nadaljujejo.

Ko je naprava vklapljena prvič, se bo nastavila na temperaturo 70 °C.

V primeru nenadnega izklopa električne energije, ali če je bila naprava izklopljena z gumbom (1) (točka A), bo v spominu ostala zadnjra nastavljena temperatura.

Signalna lučka med fazo ogrevanja ostane prižgana.

FUNKCIJA ECO

Funkcija Eco se vključi s pritiskanjem na gumb MODE, dokler se ne prižge LED ECO. Funkcija Eco teži k proizvajajuju tople vode glede na uporabnikove navade, ki jih shrani v spomin. V teku prvega tedna aparat shrani v spomin odjemne in obdobja, v katerih se ti odjemni uresničijo. V naslednjih tednih se segrevanje vode izvaja na podlagi tega, kar je aparat shrnil v spomin. Če uporabnik želi funkcijo obnoviti in zagnati novo obdobje učenja, mora izbrati ustrezен ukaz prek aplikacije (LED eco bo začel utripati).

Če uporabnik med funkcijo Eco pritisne na gumb MODE, se bo funkcija izključila.

Funkcija Tedenskega Programa

Funkcijo tedenskega programa je mogoče vključiti samo prek aplikacije. Če je funkcija izbrana, je LED lučka MODE na aparatu prižgana.

Uporabnik lahko izbere za vsak dan tedna dve različni temperaturi set-point in dva različna časa: aparat bo izračunal hitrost segrevanja in – odvisno od posameznega primera – najprimernejši trenutek za začetek segrevanja, da se doseže nastavitev set-point ob zaželenem času.

Če uporabnik pritisne na gumb MODE, se bo funkcija izključila.

Nastavitev Set-Point

S pritiskanjem na gumb MODE uporabnik lahko izbere temperaturo set-point (prikazana z LED lučkami temperature, medtem ko so druge LED lučke ugasnjene). Vsak pritisk bo zvišal ali znižal nastavitev temperature za 20 stopinj. Po 5 sekundah brez nadaljnjega pritiskanja bo nastavitev set-point potrjena in shranjena v spomin.

STANJE ZASTOJA

Obstajata dve možni stanji zastoja:

- **STANJE ZASTOJA GUMBOV NA DOTIK**

Če je zaznana napaka krmiljenja gumbov na dotik, stanja lučke LED na dotik ni mogoče ugotoviti, zato upravljanje ni mogoče.

To stanje je označeno z utripanjem lučke LED temperature (hitrim, če je izdelek vklopljen, počasnim, če je izklopljen).

- **DRUGA STANJA ZASTOJA**

Če so zaznane druge napake, bodo utripale vse lučke LED.

Za ponastavitev napake, ki ne izgine sama (če je mogoče), pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP (slika 3A), da izklopite in znova vklopite izdelek. Za ugotovitev, katera napaka se je zgodila, je treba vstopiti v diagnostično stanje s hkratnim pritiskom za 3 sekunde gumbov ON/OFF in MODE. V tem stanju mora lučka LED temperature pokazati napako v skladu s tabelo 1.4. Po 25 sekundah se bo sistem vrnil v stanje zastoja. Opomba: modele za kitajsko tržišče (nastavljeno prek NFC) ponastavite tako, da sočasno 5 sekund pridržite gumb VKLOP/IZKLOP in gumb ECO.

WI FI

Modul WiFi je mogoče vključiti / izključiti s pritiskom na ustrezeni gumb: če je WiFi povezan in pravilno deluje, je ustrezača LED lučka stalno prižgana; če je WiFi v stanju napake (errore comm), je WiFi ugasjen.

V stanju mirovanja (WiFi je vključen, a ni konfiguriran) LED WiFi normalno utripa; za vstop v način AP je torej treba 5 sekund pritisniti na gumb WiFi: modul ostane v načinu AP največ 10 minut (ali 25 sekund, če način AP ni bil pravilno vključen, se vrne v prejšnje stanje. To stanje je signalizirano z LED lučko WiFi, ki hitro utripa.

V fazi "provisioning" LED lučka hitro utripne dvakrat in ugasne enkrat (in tako naprej).

Za obnovo konfiguracije Wi-Fi je treba 10 sekund istočasno pritisniti na gumba [MODE] e [WIFI].

OPOMBA 1: ukaz AP in ukaz Soft Reset morata biti obdelana le v primeru, da je WiFi vključen in da napaka "comm" ni bila zaznana.

OPOMBA 2: po ukazu AP mora biti gumb WiFi izključen za 25 sekund.

KORISTNE INFORMACIJE (za uporabnika)

Preden se lotite vsakršnega čiščenja aparata se prepričajte, da ste aparat ugasnili tako, da ste zunanje stikalo prestavili v položaj OFF. Ne uporabljajte insekticidov, topil ali agresivnih detergentov, ki lahko poškodujejo barvane dele ali dele iz plastičnega materiala.

Če je voda na izhodu hladna, je treba preveriti:

- da je aparat povezan na električno napajanje in da je zunanje stikalo v položaju ON.
- da je prizgana najmanj LED lučka 40°C (ref. 1) (pri modelih, ki imajo nameščen uporabniški vmesnik, ki je prikazan na slikah 3);.

Če se na izhodu ventilov pojavi para:

prekinite električno napajanje naprave in se obrnite na tehnično pomoč.

Če gre za nezadostni pretok vroče vode, preverite:

- pritisk na vodovodni napeljavi;
- morebitno zamašenost cevi na vhodu in izhodu vode (deformacije ali sedimenti).

Voda kaplja iz varnostne priprave za uravnavanje pritiska

Med segrevanjem lahko nekaj vode kaplja iz pipe, kar je običajno. Da bi preprečili kapljanje vode, mora biti na gretoč-nem sistemu ustrezna raztezna posoda.

Ce se kapljanje ne ustavi niti po segrevanju, preverite:

- velikost raztezne posode;
- varnostne ventil;
- pritisk vodovodnega omrežja.

Pozor: nikoli ne ovirajte odprtine za izpust naprave!

ČE TEŽAVA NI ODPRAVLJENA, V NOBENEM PRIMERU NE POIZKUŠAJTE POPRAVLJATI NAPRAVE, VEDNO SE OBR-NITE NA KVALIFICIRANO OSEBJE.

Podatki in navedene značilnosti ne obvezujejo podjetja proizvajalca, ki si pridržuje pravico izvajanja sprememb ali zamenjav, ki jih smatra za ustrezne, brez predhodnega obvestila.



Ta izdelek je skladen z direktivo WEEE 2012/19/EU.

Pomeni prečrtan smetnjak, ki se nahaja na aparatu ali na embalaži to, da je ta izdelek ob koncu njegove življenske dobe potrebno odložiti ločeno od ostalih odpadkov. Uporabnik mora zato napravo ob koncu njene življenske dobe odnesti v občinski center za zbiranje elektrotehničnih in elektronskih odpadkov.

Alternativno je mogoče napravo, ki je ne boste več potrebovali in jo želite odložiti, v trenutku nakupa nove ekvivalentne naprave odnesti prodajalcu. Pri prodajalcih elektronskih naprav, katerih prodajna površina je najmanj 400 m², je poleg tega mogoče brezplačno odložiti, brez obveznosti nakupa, odpadne elektronske naprave, ki so manjši od 25 cm.

Pravilno odlaganje izdelka za posledično recikliranje, obdelavo in uničenje, ki je okolju prijazno, pripomore k preprečevanju morebitnih negativnih učinkov na okolje in na zdravje ljudi, ter spodbuja ponovno uporabo in/ali recikliranje materialov, iz katerih je aparat sestavljen.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

1. Осы нұсқаулықта берілген нұсқаулар мен ұсыныстарды мүқият оқып шығыңыз, олар құралды монтаждау, пайдалану және техникалық қызмет көрсету барысында сақталуы керек қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулардан тұрады.
Осы нұсқаулық құралдың маңызды бөлігі болып табылады. Бұл құжат, тіпті, басқа иеленушіге немесе пайдаланушыға берген жағдайда және/ немесе оны басқа орынға жылжытқан жағдайда үнемі агрегатпен бірге болуы керек.
2. Изготовитель не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный людям, животным или имуществу в результате неправильного, некорректного или необоснованного использования или несоблюдения указаний, приведенных в данной брошюре.
3. Установка и техобслуживание должны выполняться квалифицированным персоналом, как это указано в соответствующих пунктах. Следует использовать только оригинальные запасные части. Жоғарыдағы нұсқауларды орындамау құралдың қауіпсіз қолданысына нұқсан келтіріп, өндірушіні жауапкершіліктің кез келген **түрінен босатады**.
4. Балалар бар орында бума материалын (тоғындар, пластик пакеттер, пенопласт және тағы басқа) тастауға тыйым салынады, себебі ол ықтимал қауіп көзі болуы мүмкін.
5. Бақылай отырып немесе суқыздырғышты қауіпсіз пайдалану бойынша алдынан ұсқауберіп, құрал пайдалану салдарынан болатын барлық қауіптерді түсінгенін тексере отырып 8 жастан үлкен балалардың, сонымен қатар, физикалық, ақылесі шектеулі адамдардың және түсіну мүмкіндігі бұзылған адамдардың суқыздырғышты қолдануына рұқсат етіледі. Балалар суқыздырғышпен ойнамауы керек. Пайдаланушымен орындалатын тазалау және техникалық қызмет балалармен бақылаусыз орындалмауы керек.
6. Суқыздырғышты дененің сулы бөліктерімен немесе еденде жалаңаяқ тұрып тұртуге **тыйым салынады**.
7. Агрегатты пайдалану алдында және жүйелі немесе жоспардан тыс техникалық қызмет көрсету жұмыстарынан кейін агрегат багін сумен толтырып, барлық қалған ластануды кетіру үшін оны толығымен босату керек.
8. Егер агрегат электр қуат кабелімен жабдықталса, оны

ауыстыру керек болған жағдайда өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласу керек немесе арнайы дайындалған мамандарға жүгіну керек.

9. Судың кіріс тұтігіне жергілікті заңнама нормаларына сәйкес сақтандырыш клапан орнату керек. EN 1487 стандарты қабылданған елдерде қауіпсіздік тобының максималды қысымы 0,7 МПа болып, бір шығыс кранмен, кері клапанмен, сақтандырыш клапанмен, гидравликалық жүктемені шығару құрылғысымен жабдықталуы керек.
10. Артық қысымды (сақтандырыш клапан немесе блок) болдырмау үшін, құрылғыға өзгерістер енгізілмейі керек, құрылғының тоқтамағанын тексеріп, тот басуды кетіру үшін, құрылғы жұмысын жүйелі түрде тексеріп отыру керек.
11. Су қызған кезде қысымның артуын болдырмауға арналған құрылғыдан тамшының тамуы **қалыпты** жағдай болып табылады. Осы себепке байланысты кез келген жағдайда ашық орынға орналасатын шығысқа мұздан бос үнемі тұрақты бұрышпен орнатылатын дренаж түтігін қосу қажет.
12. Агрегатты босатып, ұзақ уақыт пайдаланылмаған жағдайда және қататын бөлмеде болған жағдайда электр желісінен өшіру керек.
13. 50°C шамасына жоғары температура көрсеткішінде крандарға берілетін ыстық су деңеде ауыр күйік жағдайларын туғызуы мүмкін. Ең алдымен, балалар, мүмкіндіктері шектеулі адамдар және қарт адамдар күйік алу қаупіне душар болады. Суқыздырыштың су шығатын түтігіне араластырыш термостатикалық клапан орнату ұсынылады. Клапанды қызыл қамытпен белгілеу қажет.
14. Агрегат тез лап ететін нысандармен байланыста және/немесе жақын орналаспауы керек.
15. Агрегат астында тұрмачыз және су көмүі өсеп ететін нысандар астына қоймаңыз.

«ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯЛАУ ЦИКЛІ» ФУНКЦИЯСЫ (ЛЕГИОНЕЛЛА БАКТЕРИЯСЫН ЖОЮ)

Антибактериалық функция MODE түймесін 3 секунд басып тұру арқылы қосылады. Іске қосылу кезінде 60° ЖШДғана жылдықтаң тұрады, қалған барлық температура ЖШД-лары сөніп тұрады. Дәл солай өшіру кезінде 40° ЖШДғана жылдықтаң тұрады, қалған барлық температура ЖШД-лары сөніп тұрады. Антибактериалық функция ішкі резервуарда бактерияның пайда болуына жол бермеу үшін суды қыздырылады. Антибактериалық функция құрылғы қосылған кезде (ионистор бос болғанда) немесе антибактериалық жағдай дұрыс деп есептелген соңы кезден 30 күннен кейін (NFC параметрлеріне байланысты) орындалады: антибактериалық жағдай белгілі бір кезеңдері орташа су температурасы орнатылған антибактериалық мәннен жоғары болғанда дұрыс деп есептеледі (ол NFC-ге байланысты болады, бірақ температура 1 сағат 60° С-тан жоғары болғанына сөнімді болу үшін антибактериалық цикл әдетте 65° С-та орындалады).

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Техникалық сипаттамалармен танысу үшін кестедегі номинал деректерді қараңыз (кіріс және шығыс сұйна жақын орналасқан).

1-кесте - Құрал туралы деректер			
Үлгілер қатары	50	80	100
Салмағы (кг)	17	22	26
Монтаж түрі	Tіk	Tіk	Tіk
Моделі	Техникалық сипаттамалар кестесін қараңыз		
SMART	X	X	X
Qelec (kWh)	6,893	7,323	7,455
Qelec, week, smart (kWh)	24,558	25,435	26,002
Qelec, week (kWh)	29,678	32,942	33,778
Жүктеме графигі	M	M	M
L _{wa}	15 dB		
η _{wh}	40,0%	40,0%	40,0%
V40 (L)	65	92	130
Сыйымдылығы (литр)	49	75	95

Кесте деректері, сонымен қатар, құрал паспортының деректері (осы нұсқаулықтың маңызды бөлігі болып табылатын А қосыншасы) ЕС 812/2013 және 814/2013 директиваларына сәйкес алынды.

812/2013 регламенттеріне сәйкес суды қыздыру жүйелері мен күн батареясы жүйелеріне арналған жапсарымасыз және тиісті паспорттың құрал осындай жүйелерді пайдалануға арналмagan.

Құрылғыда тұтыну мөлшерін пайдаланушы профильдеріне байланысты бейімдеуге мүмкіндік беретін зерделі функция бар. Дұрыс қолданылса, құрылғының “зерделі функциясы жоқ балама еніммен салыстыранғандағы күнделікті тұтыну мөлшері Qelec”(Qelec, апта, зерделі/Qelec, апта)” аз болады”.

Осы құрал IEC 60335-1; IEC 60335-2-21 халықаралық электр қауіпсіздігі нормаларына сәйкес. CE белгісі құралдың келесі еуропалық директиваларға сәйкестігіне кепілдік береді және негізгі талаптарын орындауды:

- LVD Low Voltage Directive: EN 60335-1, EN 60335-2-21, EN 60529, EN 62233, EN 50106.
- EMC Electro-Magnetic Compatibility: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- RoHS2 Risk of Hazardous Substances: EN 50581.
- ErP Energy related Products: EN 50440.

Осы құрал FEACH техникалық регламентіне сәйкес.

АСПАПТАРДЫ ЖИНАҚТАУ ЖӨНІНДЕГІ ТАЛАПТАР (жинақтау үйімінің екілдері үшін)

Көлденен орнатылатын модельдерді қоспағанда (1-кесте), бұл өнім дұрыс жұмыс істеге үшін тігінен орнатылуы тиcis құрылғылы. Орнату аяқталып, су қосылmas немесе қуат жалғанбас бұрын, елшеу құралымен (яғни, деңгейлікпен) құрылғының тіп-тік орнатылғанын тексеріп алыңыз.

Құрылғы суды қайна температурасынан тәмен температураға дейін қыздыруға арналған. Ол құрал өнімділігі мен қуатына бейімделген ыстық судың кіріс магистраліне қосылады.

Құралды қосу алдында келесі әрекеттерді орындау керек:

- Сипаттамалары (зауыттық төлекүштік тақтайшасында көрсетілген ақпаратпен салыстыру) тапсырыс берушінің талаптарымен сәйкестігін тексеру.
- Қурадаңындың қолданбалы заңнамаын IP деңгейі (өттегін сұйықтықтан қорғаныс) нормаларына сәйкестігіне тексеру.
- Жапсырмада және сипаттама тақтайшасында көрсетілген ақпаратты оқып шығыңыз.
- Бұл құрал қолданбалы заңнама нормаларына сәйкес бөлме ішінде орнатуға арналған әрі келесілердің бар-жоғына қатысты келесі ескертурледі сақтауды талап етеді:
 - **Ылғап:** құралды жабық бөлмелерде (желдетілмейтін) және ылғалдылық деңгейінде жоғары бөлмелерде орнатуға болмайды.
 - **Сұзық:** құралда температура көрсеткіші теріс мәндерге дейін тәмендейтін және мұз құрылышы қаупі бар орындарда орнатуға болмайды.
 - **Күн саулесі:** құралға, тілті, перделер болғанымен тікелей күн саулесін түсіруге болмайды.
 - **Ұнтақтар/булар/газ:** құралды қышқыл бұры, жарылыш ұнтақтар немесе газ жиналымы сияқты агрессивті орталарға орнатуға болмайды.
 - **Электрлік разрядтар:** көрнеу тербелістерін қорғалмаған электр тогын тасымалдамау желілеріне құралды орнатуға болмайды.

Қабыргалар кірпіштен, тәзімділігі тәмен тесік блоктардан немесе кез келген көрсетілгеннен басқа материалмен салынған жағдайда, бекіту жүйесінің тәзімділігін алдын ала тексеру керек.

Қабыргаға бекіту ілмектері толтырылған бойлердің үштік салмағын ұстауға жеткілікті болуы керек. Аспалты бекіту ушін диаметрі 12 мм кем болмайтын ілмектерді пайдалану ұсынылады.

Құбыр жөлсі арқылы жылу жоғалтуды азайту ушін аспалты су белетін торалтан минималды қашықыта орналастыру керек (**A** 1-сур.)

Жергілікті нормалар жабдықты ваннаға орнатуға тыйым салуы мүмкін, сол себепті қолданбалы нормаларға сәйкес минималды қашықтықты сақтаңыз.

Техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жөнілдетуге және электр бөліктеріне қатынас беруге қалпақша айналасында кемінде 50 см бос кеңістік қалдырыңыз.

Гидравликалық қосылыш

Су жылтықшытың келте құбырларын ең жоғарғы жұмыс қысымы кезінде 90°C-тан асатын температурага есептелген құбырлар мен фитингтерге ғана жалғаңыз. Жоғары температурага есептелмеген материалдарды пайдаланбанды.

Құралды қаттылық традусы 12°F тәмен сунен немесе көрісінше қаттылық традус жоғары (25°F үлкен) сунен пайдалануға болмайды, тиісті түрді калибрленген және тәншелген тұщыландыруышыны пайдалану ұсынылады, бұл орайда қалдық қаттылық 15°F тәмен түспеу керек.

Құралдың "T" төріздес қосылышының кек түсті сақнамен белгіленген су кірісі түтігін бұраныз. Қосылышка бір жағынан қыздыру бағанасын тегу кранын бұраныз (**B** сур. 2), бұл бір құрал көмегімен басқарылады, басқа жағынан артық қысымға қарсы құрылғымен басқарылады (**A** сур. 2).

Қауіпсіздік тобы EN 1487 Еуропалық стандартына сәйкес

Кейбір елдерде жергілікті заңнама талаптарына сәйкес арнағы гидравликалық құрылғыны қолдану талап етілуі мүмкін; құрылғыны монтаждауга жарапты орнатуышы қолданылатын сақтандырыш құрылғының өлшемдерінің сәйкестігіне көз жеткізу керек.

Қауіпсіздік құрылғысы мен бойлер арасында ешбір ажырату құрылғысын (клапандар, крандар, т.б.) пайдалануға тыйым салынады.

Құрылғы шығысы визуалды бакылауға мүмкіндік беретін кемінде 20 мм қашықтықта орналасқан воронка көмегімен агрегатқа қосылғаннан кем емес диаметрлі түтік желісіне қосылуы керек. Суық су түтігіне шланг көмегімен қауіпсіздік тобының кірісін қосып, қажет болғанда шығыс кранды қосыңыз (**D**, 2-сурет). Сонымен катар, тегу кранын ашқан жағдайда шығысқа орнатылатын суға арналған тегу түтігін қамтамасыз ету керек (**C** сур. 2).

Қауіпсіздік тобын бұраган кезде, оны тірелгенше тартпаңыз және конструкциясын езгертупеніз.

Егер желінің қысым мәні клапанды калибрлеу мәнінде жақын болса, редукциялық қысым клапанын пайдалану керек. Бұл клапанды орнату құралдан барынша алыс орындалуы керек. Егер араластыру тораптары (крандар және душ) орнатылса, түтік желісін зақым келтіру мүмкін ластиыштардан тазалай керек.

Электрлік қосу

Монтажда алдында электр жабдығын толықымен қолданбалы қауіпсіздік стандарттарына сәйкестігін, су жылытықшың максималды тұтынатын қуаты сәйкестігін (номинал деректер), электр қосылыстар кабельдерінің құмасы мен қолданбалы стандарттарға сәйкестігін тексеру керек.

Агрегат өндірушісі түйіктаудың болмауына немесе электр қуаты жүйесіндегі ақаулықтарға байланысты ақауларға жауапты болмайды.

Электрмен қоректендіру кезінің параметрлерінің аспаптық техникалық сипаттамаларына сайкес келетініне кез жеткізініз.

Уштармакарды, ұзартқыштарды жене ауыстырыштарды пайдалануға болмайды. Аспаптың жерге қосу кабелін су қыбырларына жене газ құбырларына жалғамаңыз.

Егер су жылытықшы көлешекте ауыстырылуы қажет электрмен қоректендіру кабелімен бірге жеткізсе, сайкес (H05VV-F 3x1,5 мм², 0,85 мм) типті кабальді пайдаланыңыз. Электрмен қоректендіру кабелін аспаптың артқы панеліндегі сайкес тесікке кигізіл, қалып клеммасымен жалғаңыз (М 4-сурет).

Агрегаттың желіден өшіру үшін, қолданбалы жергілікті нормативтерге сайкес екі полюсті қосқыш пайдалану керек (контакт түйіспесі кемінде 3 мм әрі сақтандырыштар пайдаланған жән).

Су жылытықшы жерге қосылуы керек. Жерге қосу сымын (сары-жасыл түсті, фазальщ сымдардан ұзынырыц) символымен белгіленген клеммада жалғау керек (G 4-сурет).

Егер су жылытықшы электрмен қоректендіру кабелі қоса берілмеген болса, онда қосу темендеғі тасілдер арқылы орындалуы мүмкін:

- Берік түтіктері бекітілген қосылыс (кабель бекіткішпен жабдықталған жағдайда) 3x1,5 мм² минималды кималы кабельді пайдаланыңыз;
- аспап кабельді қысықшармен жабдықалмаса, иілгіш кабельдің (H05VV-F 3x1,5 мм², 0,85 мм типті) кемегімен қосу.

Агрегатты сынау және қосу

Агрегатты қосу алдында, оны су желісінің суымен толтырыңыз.

Толтыру жұмысы үй су желісі мен суық судың бас кранын ашып, барлық ауа шыққанша орындалады. Ағындылардың бар-жоғын анықау үшін ернемекті тексерінің жене, қажет болған жағдайда, ернемектің болттарын тартып бұраңыз.

Ажыратқышты қосып, электрмен қоректендіріңіз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ (техникалық мамандарға арналған)

Сервис орталығына бармас бұрын, шаудың сумен немесе электрмен жабдықаудағы кемшіліктерге байланысты емес екенінен кез жеткізіңіз.

Назар аударыңыз: кез келген жұмыс түрін орында алдында, агрегатты электр желісінен өшіріңіз.

Суды ағызу

Агрегатты келесі жолмен босату керек:

- Орнатылған жағдайда бекіту кранын жабыңыз, болмаса, орталық бөлме вентилін (D, 2-сурет) жабыңыз;
- арапастырыштагы (раковинадағы немесе ваннадағы) ыстық су кранын ашыңыз;
- уштаганнаның ағызы кранын ашыңыз (B, 2-сурет).

Компоненттерді ауыстыру мүмкін

Электрондық тақтасында жұмыс істеу үшін (T-T) алдымен қуат сымын розеткадан ажыратыңыз.

Кабельді (Rif Y) картаны ажырату арқылы оны (суретті) құрайтын компоненттерге назар аударып, суретте көрсетілгендей корпусынан шығарыңыз.

Жоспарлы техникалық қызмет көрсету

Агрегат жұмысина қолдау көрсету үшін, тән татын (R, 8-сурет) екі жыл сайын кетіріп отыру керек (кательлығы жоғары сумен жұмыс істеген жағдайда кетіру жиілігін арттыру керек).

Осында жұмысқа арналған сұйықтық пайдаланылмаған жағдайда (бұндай жағдайда татты кетіру

Құралдарының қауіпсіздік төлкүжатымен танысу керек) бұндай жұмыстар тән жабынына зақым келтірмей, тат қабатын кетіру арқылы орындалуы мүмкін.

Кепілдік құқығын жоғалтпас үшін, магний анодын (N, 8-сурет) екі жыл сайын ауыстыру керек. Агрессивті сүмен немесе хлоридке бай сүмен жұмыс істеген кезде анод күйін жыл сайын тексеру ұсынылады. Ауыстыру үшін, резисторды бөлшектеп, оны негіз кронштейнімен шешу керек.

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕП НҰСҚДУ

Қайта іске қосу / Диагностика

- З жаңе суреттерде көрсетілген интерфейсті модельдер үшін.**
қандай да бір ақау пайда болса, аспап ақаулық туралы хабарлау режиміне квашеді де, оның барлық индикаторлық лампалары кезекпен жаңып-өше бастайды.
 - Қайта іске қосу:** қайта іске қосу үшін (1) батырмасының квемегімен аспапты өшірініз де, қайта қосыңыз (поз. A). Егер ақау қайта іске қосу процесінде жойылатын болса, су жыльыш қалыпты жұмыс режиміне оралады. Керісінше жағдайда, индикаторпар ешіп-жануын жалғастыра береді. Бұл жағдайда, авторпанган сервис орталығына жүгініз.
 - Диагностика:** диагностика функциясын іске қосу үшін (1) батырмасын басып (поз. A), 5 секундтай үстап тұрынызу Ақаулар түрі бес индикатормен (поз. 1-5) твмендегі сызба бойынша құрсетеңіледі:
ЖШД №1, 2, 3- злектрондық платаның ішкі ақауы ;
3-ші индикатор- NTC1 /NTC2 температура датчигі (ажырауы немесе қысқа түйікапалуы мүмкін);
ЖШД №1- судың шектен тыс қызып кету, жеке датчик квемегімен анықалады;
ЖШД №2, 3-ші индикаторпар-су жыльтышты сусыз іске қосу.
- Диагностика функциясын шығу үшін (1) батырмасын басыныз (аоз. A) немесе 25 секунд күте тұрыныз.
- Қайта іске қосу:** қайта іске қосу үшін (1) батырмасын пайдалана отырып, аспапты Өшіріңіз, содаң сон қайта қосыңыз (поз. A). Егер ақау қайта іске қосу процесінде жойылатын болса, су жыльыш қалыпты жұмыс режиміне оралады. Керісінше жағдайда, коде коды дисплейде қайтадан пайда болады. Бұл жағдайда, авторпанган сервис орталығына жүгініз.

«ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯЛАУ ЦИКЛІ» ФУНКЦИЯСЫ (ЛЕГИОНЕЛЛА БАКТЕРИЯСЫН ЖОЮ)

Антибактериалық функция MODE түймесін 3 секунд басып тұру арқылы қосылады. Іске қосылу кезінде 60° ЖШД фана жылпылтып тұрады, қалған барлық температура ЖШД-лары сөніп тұрады. Дәл солай өшіру кезінде 40° ЖШД фана жылпылтып тұрады, қалған барлық температура ЖШД-лары сөніп тұрады. Антибактериалық функция ішкі резервуарда бактерияның пайда болуына жол бермеу үшін суды қыздырыады. Антибактериалық функция құрылғы қосылған кезде (ионистор бос болғанда) немесе антибактериалық жағдай дұрыс деп есептелген соңы кезден 30 күннен кейін (NFC параметрлеріне байланысты) орындалады: антибактериалық жағдай белгілі бір кезеңдегі орташа су температурасы орнатылған антибактериалық мәннен жоғары болғанда дұрыс деп есептеледі (ол NFC-ге байланысты болады, бірақ температура 1 сағат 60° С-тан жоғары болғанына сенімді болу үшін антибактериалық цикл әдетте 65° С-та орындалады).

Температуралы репеу және аспап функцияларын іске қосу

• 3-суреттерде көрсетілген интерфейсі бар модельдер үшін:
Су жыльтышты (1) батырмасын басу арқылы қосыңыз (поз. A). Қалаған температуралы 40–80°С аралығына орнату үшін MODE түймесін басыңыз. қыздыру фазасы кезінде қыздырылған судың температурасына сәйкес келетін индикаторпар (поз. 1-5) уздіксіз жаңып тұрады.

қалған барлық индикаторпар жаңып-өшип тұрады (белгіленген температуралық индикаторын қоса алғанда).

Егер су жыльтыштыға су температурасы төмендей бастаса (мысалы, ыстық суды пайдалану кезінде), қыздыру процесі автоматты турде басталады. Ағымдағы температуралық индикатор (поз. 1-5) келетін индикаторпар мен белгіленген температуралық индикатор жаңып-өше бастайды.

Аспап қызып түрған кезінде индикатор жаңып тұрады.

ЭКО ФУНКЦИЯСЫ

MODE түймесін ЕСО ЖШД жанғанша басып тұру арқылы эко функциясын іске қосыңыз. Эко функциясы пайдаланушы әдептеріне қарай ыстық су өндіреді. Ол үшін бірінші аптада өнім сү қолданысын және су қолданылған кезеңдерді жадына сақтайды. Одан кейінгі апталарда одан бұрын қолданылған су мөлшері қыздырылады. Функцияны қалпына келтіріп, жаңа үйрену кезеңін бастау үшін пайдаланушы қолданбада тиісті перменді таңдауды керек (Есо ЖШД жыптылтықтай бастаіды). Эко функциясы жұмыс істеп тұрғанда MODE түймесін басылса, функция өшіріледі.

АПТАЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ФУНКЦИЯСЫ

Апталық бағдарлама функциясын қолданба арқылы ғана іске қосуға болады. Ол таңдалған кезде, өнімдегі MODE ЖШД жанады.

Аптаның әрбір күніндегі екі уақытқа екі басқа орнатылған мән температурасын таңдауға болады: өнім қыздыру жылдамдығын және температурага қарай қалған уақытта орнатылған мәнге жету үшін қыздыра бастауға ең қолайлы уақытты есептейді.

Функцияны іске қосу үшін MODE түймесін басыңыз.

ОРНАТЫЛҒАН МӘНДІ ОРНАТУ

Орнатылған мән температурасын таңдау үшін MODE түймесін басыңыз (температура ЖШД-ларынан белгілі болады, басқа ЖШД-лар сөніп тұрады). Түймелер басылған сайын температура 20 градусқа артады не азаяды. 5 секунд әрекетсіз тұрғаннан кейін, орнатылған мән расталып, сақталады.

БОС ТҰРУ КҮЙІ

Екі бос тұру күйі болуы мүмкін:

- СЕНСОРЛЫҚ БАСҚАРУ ЭЛЕМЕНТІНІҢ БОС ТҰРУ КҮЙІ
Сенсорлық басқару элементінің қатесі анықталса, сенсорлық ЖШД күйі белгісіз болып, оны басқару мүмкін болмайды.
Бұл күйді температура ЖШД-ларының жыптылтықтаудан білуге болады (өнім қосылып тұрса жылдам жыптылтықтайды, ал өшім тұрса, баға жыптылтықтайды).
- БАСҚА БОС ТҰРУ КҮЙІ
Басқа көтөр анықталса, барлық ЖШД-лар жыптылтықтай бастаіды.
Тұрақсыз емес қатені жөндеу үшін мүмкін болса, ON/OFF түймесін басып, (ЗА суреті) өнімді қосып-өшіру керек. Қай қате орын алғанын тексеру үшін бір уақытта ON/OFF және MODE түймелерін 3 секунд басып тұру арқылы диагностика күйіне кіріңіз. Осы күйде температура ЖШД ақауды 1.4 кестесіне сәйкес көрсету тиіс. 25 секундтандан кейін, жүйе бос тұру күйіне оралады. Ескертпе: Қытай нарығындағы (NFC арқылы орнатылады) өнімдер ON/OFF және ECO түймелерін бірге 5 секунд басып тұру арқылы қалпына келтіріледі.

WIFI

WiFi модулі тиісті түймені басу арқылы қосылады / өшіріледі: WiFi қосылған және дұрыс жұмыс істеп тұрған болса, тиісті ЖШД жанып тұрады, ал WiFi ақаулы болса (байланыс қатесі), WiFi ЖШД сөніп тұрады. Әрекетсіздік күйінде (WiFi қосылған, бірақ реттелмеген), WiFi ЖШД әдептегідей жыптылтықтайды, сондықтан AP режиміне кіру үшін WiFi түймесін 5 секунд басып тұру керек: модуль AP режимінде ең көбі 10 минут тұрады (немесе AP режиміне дұрыс кірмеген болсаңыз, 25 секунд тұрады, бұл жағдайда ол алдыңғы күйге оралады). Бұл күйді WiFi ЖШД жылдам жыптылтықтан тұрғаннан анықтауға болады.

Дайындалу кезеңінде ЖШД екі рет жылдам жыптылтықтап, бір рет сөнеді (солай жалғаса береді).

Wi-Fi конфигурациясын қалпына келтіру үшін бір уақытта [MODE] және [WIFI] түймелерін 10 секунд басып тұрыңыз.

1-ЕСКЕРТПЕ: AP пәрмені мен бағдарламалық жолмен қайта орнату пәрменін WiFi қосылып, байланыс қатесі анықталмаған кезде ғана қолдануға болады.

2-ЕСКЕРТПЕ: AP пәрмені қолданылғаннан кейін, WiFi түймесін 25 секундқа өшіру керек.

ЫҚТИМАЛ АҚДУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ (пайдалануышы үсіністары)

Тазалау бойынша кез келген жұмыстарды орындау алдында, сыртқы қосқышты OFF (ӨШІРУ) күйіне келтірумен агрегатты өшіру керек. Инсектицидтерді, еріткіштерді немесе агрегаттың боялған немесе пластмассалық беліктеріне зақым келтіруі мүмкін агрессивті жуу құралдарын пайдаланбаңыз.

Егер шығыс су сүсиқ болса, келесілерді тексеру керек:

- агрегат электр қуатына қосылған, ал сыртқы қосқыш ON (КОСУ) күйінде қалған.
- 40°C жарық диоды (1 қарашыз) қосулы (пайдалануыш интерфейсі бар үлгілер үшін 3-ші және 4-ші суреттерді қарашыз);

Егер крандардан бу шықса:

Агрегаттың электр қуатын өшіріп, техникалық қолдау қызметіне хабарласыныз.

Егер жылы су ағыны жеткіліксіз болса, келесілерді тексеру керек:

- су құбырындағы қысымды тексеріңіз;
- судың кіріс және шығыс тұтқартерінің бітелуі (деформация немесе шөгінділер).

Сақық құрылғысынан су тамшылап тұрса

Қыздыру режимінде ағызу клапанынан су тамшылап тұруы мүмкін, бірнеше калыпты нарсе. Су ағуды болдырмас ушін жүйеге кеңейту багын орнатыңыз.

Егер қыздыру кезінде кему жалғасса, онда келесілерді тексеріңіз:

- құрылғыны калибрлеу;
 - су құбырлары желісіндегі қысым;
- Назар аударыңыз:** Құрылғыны шығару үшін, ешқашан саңылауды жаппаңыз!

ЕГЕР МӘСЕЛЕ ШЕШІЛМЕСЕ, АГРЕГАТТЫ ӘЗДІГІЗДЕН ЖӨНДЕМЕЙ, ТЕХНИКАЛЫҚ МАМАНДАРҒА ХАБАРЛАСУ КЕРЕК.

Өндіруші фирма осы брошюрада келтірілген мәліметтерге және техникалық сипаттамаларға жауапты болмайды әрі ескертүсіз қажетті езгерістерді енгізу немесе ақпараттық материалдарды ауыстыру құбығын өзінде қалдырады.

 Бул өнім WEEE 2012/19/EU директивасына сәйкес келеді.

Жабдықтағы немесе оның бұмасындағы контейнер сыйылған таңба құралдың қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін басқа қалдық түрлерінен белек өндөлуі керектігін білдіреді. Осылан орай, пайдалануыш құралдың қызмет мерзімі аяқталған кезде оны тиісті электрлік және электрондық құралдар мен жабдықтарды өндеу пунктіне жеткізуі керек.

Балама нұсқа ретінде жабдықты жана үқсас құралды сатып алу кезінде сауда орталығына қайтаруға болады. Жаңа тауарды сатып алмай, ауданы 400 шаршы м кішкентай сауда орталығына елшемі 25 см кішкентай электр жабдығын өндеуге тегін қайтаруға болады.

Жабдықтар мен құралдарды белек жинау және кейін өндеу, тастау және қайта пайдалану қоршаган ортага және адам денсаулығына келтірілетін зиянды әсерді азайтуға мүмкіндік береді әрі осы жабдық құрамадастарын өндеу және (немесе) қайта пайдалану өрекеттің жөнілдегендегі.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. **Lees de instructies en waarschuwingen in deze handleiding aandachtig: zij geven u belangrijke aanwijzingen voor een veilige installatie en een veilig gebruik en onderhoud.**
Deze handleiding maakt integraal en wezenlijk deel uit van het product. De handeling moet altijd bij het toestel blijven, ook wanneer het toestel aan een andere eigenaar of gebruiker wordt doorgegeven en/of naar een andere installatie wordt overgebracht.
2. De constructeur wordt niet verantwoordelijk geacht voor eventuele schade aan personen, dieren en voorwerpen die voortvloeit uit on-eigenlijk, verkeerd en onredelijk gebruik of als gevolg van het niet naleven van de instructies in deze handleiding.
3. Het installeren en het onderhoud van het apparaat moet door professioneel gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd, zoals aangegeven in de betreffende paragrafen. Gebruik uitsluitende originele reserveonderdelen. Wanneer bovenstaande voorschriften niet worden nageleefd, kan dit de veiligheid in gevaar brengen en **vervalt** alle verantwoordelijkheid van de constructeur.
4. Verpakkingsmateriaal (nietjes, plastic zakjes, piepschuim, enz.) mag niet binnen bereik van kinderen worden gelaten omdat die een bron van gevaar kunnen betekenen.
5. Het toestel mag door kinderen vanaf 8 jaar en door mensen met beperkte lichamelijk en zintuiglijke of geestelijke capaciteiten, of zonder ervaring of de nodige kennis, worden gebruikt, mits zij onder toezicht staan, of nadat zij instructies hebben gekregen betreffende een veilig gebruik van het toestel en de gevaren inherent aan dit gebruik ten volle hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. De reiniging en het onderhoud, bedoeld om door de gebruiker te worden uitgevoerd, mag niet door kinderen worden uitgevoerd als zij niet onder toezicht staan.
6. **Het is verboden** om het toestel op blote voeten of met natte lichaamsdelen aan te raken.
7. Vooraleer het toestel te gebruiken en na een interventie voor gewoon of buitengewoon onderhoud, is het aanbevolen om de tank van het toestel met water te vullen en daarna volledig leeg te laten lopen, zodat eventueel achtergebleven onzuiverheden wegspoelen.
8. Als het toestel met een elektrische voedingskabel is uitgerust, dient u zich tot een erkend assistentiecentrum of tot professioneel ge-

kwalificeerd personeel te wenden indien deze kabel moet worden vervangen.

9. Het is verplicht om een veiligheidsklep op de waterinlaatleiding aan te schroeven, die conform is met de nationale normen. In landen waar de norm EN 1487 van kracht is, moet de maximale druk van de veiligheidsgroep 0,7 MPa bedragen. Bovendien moet de groep minstens een afsluitkraan, een terugslagklep, een veiligheidsklep en een voorziening voor onderbreking van de hydraulische belasting bevatten.
10. Er mag niet met de beveiliging tegen overdruk (klep of veiligheidsgroep) worden geknoeid en u moet deze beveiling regelmatig laten werken om te controleren of die niet geblokkeerd is en om eventuele kalkaanslag te verwijderen.
11. Druppelverlies uit de beveiling tegen overdruk is **normaal** tijdens de fase waarin het water wordt opgewarmd.
Om deze reden is het noodzakelijk om de afvoer aan te sluiten, die evenwel open moet worden gelaten, met een drainagebus die continu schuin naar beneden moet aflopen en ijsvrij is.
12. Het is absoluut noodzakelijk om het toestel leeg te maken en van het elektriciteitsnet los te koppelen indien het gedurende lange tijd ongebruikt in een lokaal blijft waar vorst optreedt.
13. Warm water dat met een temperatuur van meer dan 50°C uit de kraan stroomt, kan onmiddellijk ernstige brandwonden veroorzaken. Kinderen, mensen met een handicap en bejaarden zijn meer aan dit risico blootgesteld. Het is daarom aanbevolen om een thermostatische mengkraan te gebruiken, die u moet aanschroeven op de leiding waar het water uit het toestel komt. Deze leiding is moet een rode kraag gemarkeerd.
14. Er mogen geen ontvlambare elementen in contact met het toestel en/of in de buurt ervan aanwezig zijn.
15. Vermijd om onder het toestel te gaan staan en om er voorwerpen te plaatsen die schade kunnen oplopen in geval er bijvoorbeeld water uit het toestel lekt.

FUNCTIE "THERMISCHE DESINFECTIECYCLUS" (ANTI-LEGIONELLA)

De antibacteriële functie wordt geactiveerd door de knop MODE 3 seconden ingedrukt te houden. Tijdens de activering zijn alle temperatuurleds uitgeschakeld, m.u.v. de leds 60 ° die knipperen. Tegelijkertijd worden alle leds tijdens de deactivering uitgeschakeld, m.u.v. de led 40 ° die knippert.

De antibacteriële functie warmt het water op om de groei van bacteriën in het inwendige reservoir te vermijden. De antibacteriële cyclus wordt verricht bij de inschakeling (met afgetapte supercap) of 30 dagen (afhankelijk van de instelling van de NFC-parameters) na de laatste keer dat de antibacteriële status geschikt geacht werd: dit is het geval wanneer de gemiddelde temperatuur van het water een bepaalde periode lang hoger is dan het antibacteriële setpoint (afhankelijk van NFC), maar doorgaans wordt de antibacteriële cyclus verricht bij een temperatuur van 65 °C om te waarborgen dat de temperatuur 1 uur langer hoger is dan 60 °C.

TECHNISCHE KENMERKEN

Raadpleeg het gegevensplaatje (etiket in de buurt van de waterinlaat- en wateruitlaatleidingen) voor de technische kenmerken.

Tabel 1 - Product Informatie			
Productgamma	50	80	100
Gewicht (kg)	17	22	26
Installatie	Verticaal	Verticaal	Verticaal
Model	Raadpleeg het gegevensplaatje		
SMART	X	X	X
Qelec (kWh)	6,893	7,323	7,455
Qelec, week, smart (kWh)	24,558	25,435	26,002
Qelec, week (kWh)	29,678	32,942	33,778
Laadprofiel	M	M	M
L_{wa}	15 dB		
η_{wh}	40,0%	40,0%	40,0%
V40 (L)	65	92	130
Inhoud (l)	49	75	95

De technische gegevens in de tabel en de andere gegevens vermeld in de productfiche (Bijlage A, die integraal deel uitmaakt van deze handleiding) zijn gedefinieerd volgens de EU-richtlijnen 812/2013 en 814/2013.

Producten zonder etiket en bijhorende fiche voor waterverwarmergroepen en systemen met zonnepanelen, voorzien door de verordening 812/2013, zijn niet bestemd voor de uitvoering van dergelijke installaties.

Het verticale toestel is voorzien van een smartfunctie om het verbruik aan het profiel van de gebruiker aan te passen. Bij een correct gebruik heeft het toestel een dagelijks verbruik van "Qelec *(Qelec, week, smart/Qelec, week)" dat lager is dan een *equivalent* apparaat zonder smartfunctie.

Dit toestel is in overeenstemming met de internationale normen voor elektrische veiligheid IEC 60335-1; IEC 60335-2-21. Het aangebrachte EG-keurmerk bevestigt de overeenstemming met de volgende communautaire richtlijnen, waar aan de fundamentele vereisten is voldaan:

- LVD Richtlijn laagspanning: EN 60335-1, EN 60335-2-21, EN 60529, EN 62233, EN 50106.
- EMC Elektromagnetische compatibiliteit: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
- RoHS2 Risk of Hazardous Substances: EN 50581.
- ErP Energy related Products: EN 50440.

Dit product is in overeenstemming met de REACH-verordening.

HET TOESTEL INSTALLEREN (voor de installateur)

Met uitzondering van de horizontale modellen (Tabel 1), is dit apparaat een toestel dat in verticale positie geïnstalleerd moet worden om correct te werken. Op het einde van de installatie en vooraleer met water te vullen en elektrisch te voeden, moet u een vergelijkingsinstrument gebruiken (vb. waterpas) om te controleren of de montage effectief verticaal is uitgevoerd.

Het toestel dient om water te verwarmen op een temperatuur lager dan het kookpunt. Het moet aangesloten zijn op een netwerk voor toevoer van sanitair water dat afgestemd is op basis van de prestaties en de inhoud ervan.

Voordat u het toestel gaat aansluiten, moet u:

- Controleren of de kenmerken (zie gegevensplaatje) overeenkomen met de behoeften van de klant.
 - Controleren of de installatie conform is met de IP-graad (bescherming tegen het binnendringen van vloeistoffen) van het toestel volgens de geldende normen.
 - Lezen wat op het etiket van de verpakking en op het identificatieplaatje met de kenmerken staat.
- Dit toestel is ontworpen om uitsluitend binnen in lokalen geïnstalleerd te worden die in overeenstemming zijn met de geldende normen en vereist bovendien dat de volgende waarschuwingen worden nageleefd met betrekking tot:
- **Vochtigheid:** het toestel niet in gesloten (niet geventileerde) of vochtige lokalen installeren.
 - **Vorst:** het toestel niet installeren in omgevingen waar de temperaturen kunnen dalen tot een kritiek niveau, met gevaar voor ijsvorming.
 - **Zonnestralen:** het toestel niet rechtstreeks blootstellen aan zonnestralen, ook als er ruiten aanwezig zijn.
 - **Stof/dampen/gassen:** het toestel niet installeren wanneer er bijzonder agressieve omgevingen aanwezig zijn, zoals zure dampen, stof of omgevingen verzadigd met gassen.
 - **Elektrische ontladingen:** het toestel niet rechtstreeks installeren op elektrische lijnen die niet tegen spannings-schommelingen zijn beschermd.

Indien de muren gebouwd zijn met bakstenen of holle blokken, scheidingswanden met beperkte stabiliteit of in ieder geval ander metselwerk dan aangegeven, dan is het nodig om vooraf een statische controle van het draagsysteem uit te voeren.

De haken voor bevestiging op de muur moeten van die aard zijn dat ze een gewicht kunnen dragen dat het drievoud is van de waterverwarmer gevuld met water.

Het is aanbevolen om haken van minstens 12 mm diameter te gebruiken.

Het is aanbevolen om het toestel zo dicht mogelijk bij de gebruikspunten te installeren, om warmteverlies langs de leidingen te beperken (**A** afb. 1).

De plaatselijke normen kunnen beperkingen voorzien voor het installeren van het toestel in de badkamer, respecteer daarom de minimale afstanden die door de geldende normen worden opgelegd.

Om de onderhoudsinterventies te vergemakkelijken, dient u een vrije ruimte rond het kapje van minstens 50 cm te voorzien om bij de elektrische onderdelen te kunnen komen.

Wateraansluiting

Sluit de ingang en de uitgang van de waterverwarmer aan op leidingen en koppelingen die bestand zijn tegen de werkingsdruk maar ook tegen de temperatuur van het warm water, die 90°C en meer kan bereiken. Bijgevolg zijn materialen die niet tegen deze temperaturen bestand zijn ten stelligste afgeraden.

Het toestel mag niet werken met water waarvan de hardheid lager is dan 12°F, of met water met zeer grote waterhardheid (meer dan 25°F), in dit geval is het aanbevolen om een waterverzachter te gebruiken die correct gekalibreerd en gecontroleerd is, zodat de resterende waterhardheid onder 15°F daalt.

Op de waterinlaatleiding van het toestel, gemarkeerd met een blauwe kraag, sluit u een T-koppeling aan. Op deze koppeling schroeft u aan de ene kant een kraan om de waterverwarmer leeg te laten lopen (**B** afb. 2), die enkel kan worden bediend met behulp van een gereedschap, en aan de andere kant een beveiliging tegen overdruk (**A** afb. 2).

Veiligheidsgroep conform met de Europese norm EN 1487

Sommige landen vereisen het gebruik van specifieke hydraulische beveiligingen, in overeenstemming met de vereisten van plaatselijke wetten. Het is de taak van de gekwalificeerde installateur, belast met het installeren van het product, om te beoordelen of de te gebruiken beveiliging geschikt is volgens de geldende voorschriften.

Het is verboden om afsluiters (kleppen, kranen, enz.) tussen de beveiliging en de waterverwarmer te plaatsen.

De afvoeruitgang van het toestel moet aangesloten worden op een afvoerleiding waarvan de diameter minstens gelijk is aan de aansluitdiameter van het toestel, via een trechter die een spleet van minimum 20 mm laat. Deze opening biedt de mogelijkheid om een visuele controle uit te voeren. Sluit de ingang van de beveiligingsgroep via een flexibele leiding aan op de buis van koud leidingwater, gebruik hiervoor indien nodig een afsluitkraan (**D** afb. 2). Voorzie ook een leiding om het water af te voeren wanneer de kraan wordt geopend op de verwarming te ledigen; breng deze leiding aan op de uitgang **C** afb. 2.

Wanneer u de beveiligingsgroep aanschroeft, mag u die niet volledig aanschroeven tot tegen de aanslag en niet forceeren. Wanneer de druk op het distributienet in de buurt ligt van de instellingswaarden van de klep, is het noodzakelijk om een drukregelaar toe te passen, die u zo ver mogelijk van het toestel opstelt. Indien u eventueel beslist om meng-

groepen te installeren (kranen of douchemengkraan), moet u eventuele onzuiverheden uit de leidingen afslaten omdat die deze groepen kunnen beschadigen.

Elektrische aansluiting

Voor dat u het toestel installeert, is het verplicht om een nauwkeurige controle van de elektrische installatie uit te voeren om de conformiteit ervan met de geldende veiligheidsnormen na te gaan, en op te controleren of de installatie geschikt is voor het maximale vermogen opgenomen door de waterverwarmer (raadpleeg de gegevens op het plaatje) en of de doorsnede van de kabels voor de elektrische aansluitingen geschikt is en conform met de geldende normen.

De constructeur van het toestel is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het ontbreken van de aarding van de installatie of door problemen met de elektrische voeding.

Vooraleer het toestel in werking te stellen, moet u controleren of de netspanning overeenstemt met de waarde op het plaatje van de toestellen.

Verdeelstekkers, verlengkabels en adapters zijn verboden.

Het is verboden om de leidingen van de waterinstallatie, verwarmingsleidingen en gasleidingen te gebruiken om de aarding van het toestel op aan te sluiten.

Indien het toestel met een voedingskabel is uitgerust en deze kabel aan vervanging toe is, moet u een kabel gebruiken met dezelfde kenmerken (type H05VV-F 3x1,5 mm², diameter 8,5 mm). De voedingskabel (type H05VV-F 3x1,5 mm² diameter 8,5 mm) moet in het gat aan de achterkant van het toestel worden gebracht en tot aan de klemmen van de thermostaat lopen (**M** afb. 4).

Om het toestel van het net af te sluiten, moet een bipolaire schakelaar worden gebruikt die beantwoordt aan de geldende nationale normen (opening tussen de contacten minstens 3 mm, maar beter indien met zekeringen uitgerust).

Het is verplicht om het toestel te aarden; de aardingskabel (die geel-groen moet zijn en langer dan de kabels van de fasen) moet worden bevestigd op de klem ter hoogte van het symbool  (**G** afb. 4).

Indien er geen voedingskabel bij het toestel is meegeleverd, moet de installatiemethode worden gekozen uit de volgende mogelijkheden:

- aansluiting op het vast net met vast leiding (als het toestel niet van kabelklemmen is voorzien), gebruik een kabel met 3x1,5 mm² als minimale doorsnede;
- met een flexibele kabel (type H05VV-F 3x1,5 mm², diameter 8,5 mm), wanneer er een kabelklem bij het toestel meegeleverd is.

Test en inschakeling van het toestel

Vooraleer het toestel in te schakelen, moet u het met leidingwater vullen.

Dit vullen voert u uit door de hoofdkraan van de installatie thuis te openen, evenals de kraan van het warme water, tot alle lucht uit de tank is afgelaten. Controleer visueel of er geen water lekt, ook uit de flens, indien nodig moet u de bouten voorzichtig wat aanhalen.

Geef spanning door de schakelaar te bedienen.

ONDERHOUD (voor gekwalificeerd personeel)

Vooraleer aan de technische dienst een interventie aan te vragen wegens een vermoedelijk defect, dient u evenwel te controleren of de gebrekkige werking niet van andere oorzaken afhangt, zoals een tijdelijk watergebrek of een elektriciteitspanne.

Aandacht: vooraleer handelingen uit te voeren, moet u het toestel van het elektriciteitsnet loskoppelen.

Het toestel leegmaken

Handel als volgt om het toestel leeg te maken:

- sluit de afsluitkraan, indien deze geïnstalleerd is, zoniet moet u de hoofdkraan thuis dichtdraaien (**D** afb. 2);
- open de kraan van het warme water (lavabo of badkuip);
- open de kraan (**B** afb. 2).

Mogelijke vervanging van componenten

Om aan het elektronische bord (referentie T) te werken, moet eerst het netsnoer uit het stopcontact worden gehaald.

Verwijder het uit zijn behuizing, zoals weergegeven in de afbeelding, let op de componenten waaruit het is samengesteld (afbeelding) door de kabel (Rif Y) van de kaart los te koppelen)

Periodiek onderhoud

Om het toestel goed efficiënt te houden, moet u de weerstand (**R** afb. 8) ongeveer iedere twee jaar ontkalken (als het water zeer hard is, moet dit frequenter worden uitgevoerd).

Indien u hiervoor geen speciale vloeistoffen wenst te gebruiken (lees in dit geval aandachtig de veiligheidsfiches van het ontkalkingsmiddel), kunt u deze aanslag verwijderen door de korst van de kalklaag te verkruimelen. Let op dat u de afscherming van de weerstand niet beschadigt.

De magnesiumanode (**N** afb. 8) moet elke twee jaar worden vervangen, anders vervalt de garantie. Wanneer agressief water of water met veel chloor wordt gebruikt, moet u de staat van de anode elk jaar controleren.

Om die te vervangen, moet u de weerstand demonteren en daarna van de steunbeugel los schroeven.

GEBRUIKSNORMEN VOOR DE GEBRUIKER

Reset/Diagnose

- **Voor modellen voorzien van gebruikersinterface zoals in de afbeeldingen 3 en 4 is voorgesteld.**

Als een van de hieronder beschreven storingen optreedt, gaat het apparaat in fouttoestand en alle led van het bedieningspaneel zullen gelijktijdig knipperen.

- **Reset:** om de reset van het toestel uit te voeren, moet u het via de toets (1) (ref. A) uitschakelen en weer inschakelen. Als de oorzaak van de storing na de reset is verdwenen, zal het apparaat opnieuw regelmatig werken. Anders zullen alle led opnieuw knipperen en moet u de technische assistentie raadplegen.

- **Diagnostiek:** om de diagnostiek te activeren, moet u 5 seconden op de toets (1) (ref. A) drukken.

De 5 led (ref. 1→5) duiden het soort storing aan, volgens onderstaand schema:

Led ref. 1,2 en 3 – Storing in kaart;

Led ref. 3 – Temperatuursondes NTC 1/NTC 2 stuk (open of in kortsluiting);

Led ref. 1 – Overtemperatuur water waargenomen door afzonderlijke sensor;

Led ref. 2 en 3 – Werking zonder water.

Om de diagnostiek te verlaten, drukt u op de toets (1) (ref. A) of wacht u 25 sec.

- **Reset:** om de reset van het toestel uit te voeren, moet u het via de toets (1) (ref. A) uitschakelen en weer inschakelen. Als de oorzaak van de storing na de reset is verdwenen, zal het apparaat opnieuw regelmatig werken. Anders blijft de foutcode op het display staan en moet u de interventie van de technische assistentie aanvragen.

FUNCTIE "THERMISCHE DESINFECTIECYCLUS" (ANTI-LEGIONELLA)

De antibacteriële functie wordt geactiveerd door de knop MODE 3 seconden ingedrukt te houden. Tijdens de activering zijn alle temperatuurleds uitgeschakeld, m.u.v. de leds 60 ° die knipperen. Tegelijkertijd worden alle leds tijdens de deactivering uitgeschakeld, m.u.v. de led 40 ° die knippert.

De antibacteriële functie warmt het water op om de groei van bacteriën in het inwendige reservoir te vermijden. De antibacteriële cyclus wordt verricht bij de inschakeling (met afgetapte supercap) of 30 dagen (afhankelijk van de instelling van de NFC-parameters) na de laatste keer dat de antibacteriële status geschikt geacht werd: dit is het geval wanneer de gemiddelde temperatuur van het water een bepaalde periode lang hoger is dan het antibacteriële setpoint (afhankelijk van NFC), maar doorgaans wordt de antibacteriële cyclus verricht bij een temperatuur van 65 °C om te waarborgen dat de temperatuur 1 uur langer hoger is dan 60 °C.

Afstelling van de temperatuur en inschakeling van de functies van het apparaat

- **Bij modellen voorzien van een gebruikersinterface zoals in de afbeeldingen 3 is voorgesteld:**

Stel de gewenste temperatuur in door met een druk op de toets MODE voor een niveau tussen 40°C en 80°C te kiezen. Tijdens de verwarmingsfase, zullen de led's (ref. 1→5) m.b.t. de bereikte watertemperatuur vast aan zijn; de volgende led's zullen geleidelijk aan knipperen tot de ingestelde temperatuur wordt bereikt. Als de temperatuur daalt door bijvoorbeeld een kraan te openen, wordt de verwarming automatisch opnieuw ingeschakeld en gaan de led's tussen de laatste vast brandende led en de led van de ingestelde temperatuur, weer geleidelijk knipperen.

Als de voeding uitvalt of als het toestel via de knop (1) (ref. A) wordt uitgeschakeld, zal de laatst ingestelde temperatuur in het geheugen opgeslagen blijven.

Tijdens de verwarming kan een zacht geluid optreden te wijten aan het opwarmen van het water.

Het controlelampje blijft tijdens de verwarmingsfase vast aan.

ECO-FUNCTIE

De Eco-functie wordt geactiveerd door op de knop MODE te drukken tot de led ECO gaat branden. De Eco-functie produceert warm water door de gewoonten van de gebruiker aan te leren. Tijdens de allereerste week slaat het product de aftappingen en de periode waarin dit gebeurt op. Met ingang van de daaropvolgende weken wordt het water opgewarmd n.a.v. hetgeen eerder is geleerd. Selecteer de geschikte bediening met de app (de led eco gaat knipperen) als de

gebruiker de functie wilt herstellen en een nieuwe inleerperiode wil starten.

De functie wordt gedeactiveerd als tijdens de Eco-functie op de knop MODE wordt gedrukt.

FUNCTIE WEEKPROGRAMMA

De functie weekprogramma kan uitsluitend met de app geactiveerd worden. De led MODE op het product brandt als deze functie is geselecteerd.

De gebruiker kan voor elke weekdag twee verschillende setpoint temperaturen selecteren op twee verschillende tijden: het product berekent de verwarmingssnelheid en, afhankelijk daarvan, het beste moment om de verwarming op te starten, zodat op het gewenste moment het setpoint is bereikt.

De functie wordt gedeactiveerd als op de knop MODE wordt gedrukt.

MAX-FUNCTIE

De Max-functie (C afb. 3) wordt geactiveerd/gedeactiveerd door op de overeenstemmende drukknop te drukken. Als de functie actief is, brandt de led. Via de Max-functie wordt de setpoint-temperatuur tijdelijk op 80 °C ingesteld en de voorgaande bedrijfsmodus intussen omgezet (als de Eco-functie actief is, wordt het automatisch aanleren tijdelijk onderbroken en wordt de functie automatisch gedeactiveerd zodra het setpoint is bereikt).

De Max-functie wordt ook gedeactiveerd wanneer zich een blokkeringfout voordoet, wanneer de "OFF"-status wordt ingevoerd of wanneer de toetsen +/- worden ingedrukt om het setpoint te wijzigen.

INSTELLING VAN HET SETPOINT

Met een druk op de knop MODE kan de gebruiker de temperatuur van het setpoint (aangegeven door de temperatuurleds, terwijl alle andere leds zijn uitgeschakeld) selecteren. Elke keer dat op een knop gedrukt wordt, neemt de temperatuur met 20 graden toe of af. Het setpoint wordt bevestigd en opgeslagen als 5 seconden geen enkele handeling wordt verricht.

BLOKKERINGSSTATUS

Er zijn twee mogelijke blokkeringssstatussen:

- **TOUCH-BLOKKERINGSSTATUS**

Wanneer een fout wordt vastgesteld bij een touch-opdracht, is de status van de touch-led onbepaald en is geen bediening mogelijk.

Dit wordt aangegeven met een knipperen van de temperatuur-leds (snel als het apparaat ingeschakeld is, traag als het apparaat uitgeschakeld is).

- **ANDERE BLOKKERINGSSTATUS**

Wanneer andere fouten worden vastgesteld, beginnen alle leds te knipperen.

Om (indien mogelijk) een niet-vluchtlige fout te resetten, moet u de knop ON/OFF (afb. 3A) indrukken om het product uit te schakelen en opnieuw in te schakelen. Open de diagnostische status door de knoppen ON_OFF en MODE tegelijkertijd 3 seconden in te drukken om na te gaan welke fout zich heeft voorgedaan. In deze status moet de temperatuur-led het defect aangeven zoals vermeld in Tabel 1.4. Na 25 seconden keert het systeem terug in blokkeringssstatus. Opm.: voor de Chinese markt (opgelegd door NFC) wordt het product gereset door gelijktijdig gedurende 5 seconden op de knoppen ON/OFF en ECO te drukken.

WIFI

De wifi-module kan in-/uitgeschakeld worden door op de desbetreffende knop te drukken: als de wifi verbinden is en correct werkt, brandt de desbetreffende led; als de wifi echter een fout (fout comm) vertoont, is de led Wifi uitgeschakeld.

In de ruststand (wifi ingeschakeld maar niet geconfigureerd), knippert de wifi-led op normale wijze. Om in dit geval de modus AP te kunnen openen moet 5 seconden lang op de knop Wifi worden gedrukt: de module blijft maximaal 10 minuten in de modus AP (of 25 seconden als de modus AP niet correct is ingeschakeld) en keert vervolgens naar de vorige status terug. Deze status wordt aangegeven door de snel knipperende led Wifi.

Tijdens de provisioning-fase knippert de led snel twee keer en gaat één keer uit (enzovoorts).

Houd de knoppen [MODE] en [WIFI] tegelijkertijd 10 seconden ingedrukt om de wifi-configuratie te herstellen.

OPMERKING 1: de bediening AP en de bediening Soft Reset moeten uitsluitend bewerkt worden als de wifi geactiveerd is en de fout comm niet wordt waargenomen.

OPMERKING 2: na de bediening AP moet de knop Wifi 25 seconden gedeactiveerd worden.

NUTTIGE TIPS (voor de gebruiker)

Voor dat u het toestel gaat reinigen, moet u controleren of het product uit staat en de externe schakelaar op de stand OFF zetten. Gebruik geen insecticiden, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakproducten die de gelakte delen of delen in kunststof kunnen beschadigen.

Indien er koud water uit de kraan stroomt, moet u controleren:

- of het toestel op de elektrische voeding is aangesloten en of de externe schakelaar op de stand ON staat.
- of minstens de led 40°C (ref. 1) aan is (voor modellen voorzien van een gebruikersinterface zoals voorgesteld in de afbeeldingen 3);

Als er stoom uit de uitlaat van de kranen komt:

Onderbreek de elektrische voeding van het toestel en neem contact op met de technische assistentie.

Als er onvoldoende warm water komt, moet u het volgende controleren:

- de druk in het waternet;
- eventuele obstructions van de watertoevoer- en afvoerleidingen (vervormingen of slib).

Er komt water uit de beveiliging tegen overdruk

Druppelverlies uit de beveiling tegen overdruk is normaal tijdens de verwarming. Indien u dit druppelverlies wilt vermijden, moet u een expansievat op de toevervoerleiding laten installeren. Indien er nog steeds water druppelt tijdens een periode waarin niet wordt verwarmd, moet u het volgende laten controleren:

- de afstelling van de beveiling;
- de druk in het waternet.

Aandacht: Het gat voor evacuatie van de beveiling nooit afdichten!

WANNEER HET PROBLEEM NIET VERDWIJNT, MAG U IN GEEN GEVAL PROBEREN OM HET TOESTEL ZELF TE REPAREREN; WENDT U ALTIJD TOT GEKWALIFIEERD PERSONEEL.

De gegevens en kenmerken die vermeld zijn, zijn niet bindend voor de constructeur, die zich het recht voorbehoudt om alle wijzigingen aan te brengen die hij nodig acht, zonder enige verplichting tot kennisgeving vooraf of vervanging.



Dit product beantwoordt aan de WEEE-richtlijn 2012/19/EU

Het symbool van de doorkruiste afvalbak aangebracht op het toestel of op zijn verpakking, geeft aan dat het product op het einde van zijn nuttige levensduur gescheiden van andere afvalstoffen moet worden ingezameld. Dit betekent dat de gebruiker het afgedankte toestel naar de voorziene gemeentelijke centra voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparaten moet brengen.

U kunt het afgedankte toestel ook aan de verkoper terugbezorgen op het moment dat een nieuw toestel van een gelijkaardig type wordt aangekocht. Bij verkopers van elektronische producten met een verkoopzaal van minstens 400 m² kunt u bovendien elektronische producten kleiner dan 25 cm gratis bezorgen, zonder enige aankoopverplichting.

Gescheiden inzameling om het afgedankte toestel daarna te recycleren, te verwerken en milieuvriendelijk te verwijderen is een fundamentele bijdrage om mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en voor de gezondheid te vermijden, en bevordert hergebruik en/of recyclage van de materialen waaruit het toestel is vervaardigd.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις του παρόντος εγχειρίδιου αφού παρέχουν σημαντικές υποδείξεις σχετικές με την ασφάλεια, τη χρήση και τη συντήρηση.
Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο και ουσιώδες μέρος του προϊόντος. Θα πρέπει πάντα να συνοδεύει τη συσκευή, ακόμη και σε περίπτωση παραχώρησής της σε άλλο ιδιοκτήτη ή χρήστη ή/και μεταφοράς σε άλλη εγκατάσταση.
2. Ο κατασκευαστικός οίκος δεν θεωρείται υπεύθυνος για ενδεχόμενες ζημιές σε ανθρώπους, ζώα και αντικείμενα προκαλούμενες από ακατάλληλη, εσφαλμένη και αλόγιστη χρήση ή από μη τήρηση των οδηγιών αυτού του εγχειρίδιου.
3. Η εγκατάσταση και συντήρηση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται από επαγγελματικά ειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με τον τρόπο που υποδεικνύεται στις σχετικές παραγράφους. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά. Η μη τήρηση των παραπάνω μπορεί να διακυβεύσει την ασφάλεια και να οδηγήσει σε **ακύρωση** κάθε ευθύνης του κατασκευαστή.
4. Τα στοιχεία συσκευασίας (συνδετήρες, πλαστικές σακούλες, διογκωμένο πολυστυρένιο κ.λπ.) δεν πρέπει να αφήνονται σε μέρη όπου έχουν πρόσβαση παιδιά, αφού αποτελούν πηγές κινδύνου.
5. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας όχι μικρότερης των 8 ετών, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή στερούμενα εμπειρίας ή αναγκαίων γνώσεων, αρκεί να τελούν υπό επιτήρηση ή αφού λάβουν οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και την κατανόηση των σχετικών κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση που θα πρέπει να γίνονται από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
6. **Απαγορεύεται** να αγγίζετε τη συσκευή όταν δεν φοράτε υποδήματα ή όταν κάποια μέρη του σώματός σας είναι βρεγμένα.
7. Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή κατόπιν παρέμβασης τακτικής ή έκτακτης συντήρησης, συνιστάται να γεμίσετε με νερό τη δεξαμενή της συσκευής και, στη συνέχεια, να εκτελέσετε μια πλήρη εκκένωση, ούτως ώστε να αφαιρεθούν τυχόν υπολείμματα ακαθαρσιών.

8. Εάν η συσκευή διαθέτει ηλεκτρικό καλώδιο τροφοδοσίας, σε περίπτωση αντικατάστασής του θα πρέπει να απευθύνεστε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης ή σε επαγγελματικά ειδικευμένο προσωπικό.
9. Είναι υποχρεωτικό να βιδώσετε στον σωλήνα εισόδου της συσκευής μια βαλβίδα ασφαλείας που συμμορφώνεται με τους εθνικούς κανονισμούς. Στα κράτη που έχουν υιοθετήσει το πρότυπο EN 1487, η διάταξη ασφαλείας πρέπει να αναπτύσσει μέγιστη πίεση 0,7 MPa, καθώς και να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία στρόφιγγα ανάσχεσης, μία βαλβίδα συγκράτησης, μία βαλβίδα ασφαλείας και μία διάταξη διακοπής υδραυλικού φορτίου.
10. Η διάταξη κατά των υπεριπιέσεων (βαλβίδα ή διάταξη ασφαλείας) δεν πρέπει να παραβιάζεται, ενώ πρέπει να τίθεται σε λειτουργία ανά τακτά διαστήματα ώστε να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει έμφραξη και να απομακρύνονται ενδεχόμενα ιζήματα αλάτων.
11. Πιθανό στάξιμο από τη διάταξη κατά των υπεριπιέσεων είναι **φυσιολογικό** κατά τη φάση θέρμανσης του νερού. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται να συνδέσετε την απαγωγή, που αφήνεται σε κάθε περίπτωση πάντα ανοιχτή στην ατμόσφαιρα, με έναν σωλήνα παροχέτευσης εγκατεστημένο με συνεχή κλίση προς τα κάτω και σε χώρο που δεν πιάνει πάγο.
12. Είναι απολύτως απαραίτητη η εκκένωση της συσκευής και η αποσύνδεσή της από το ηλεκτρικό δίκτυο σε περίπτωση που παραμείνει εκτός χρήσης σε χώρο που εκτίθεται στον παγετό.
13. Το ζεστό νερό που παρέχεται σε θερμοκρασία άνω των 50°C στις στρόφιγγες χρήσης μπορεί να προκαλέσει αμέσως σοβαρά εγκαύματα. Παιδιά, ανάπηροι και ηλικιωμένοι είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε αυτόν τον κίνδυνο. Συνεπώς, συνιστάται η χρήση μιας θερμοστατικής βαλβίδας ανάμιξης, η οποία πρέπει να βιδωθεί στον σωλήνα εξόδου νερού της συσκευής που διακρίνεται από κολάρο κόκκινου χρώματος.
14. Κανένα εύφλεκτο αντικείμενο δεν θα πρέπει να βρίσκεται σε επαφή με τη συσκευή ή πλησίον της συσκευής.
15. Μην στέκεστε κάτω από τη συσκευή και μην τοποθετείτε κάτω από τη συσκευή οποιοδήποτε αντικείμενο που θα μπορούσε, για παράδειγμα, να υποστεί ζημιά από ενδεχόμενη απώλεια νερού.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «ΚΥΚΛΟΥ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ» (ΑΝΤΙ-ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑ)

Η αντιβακτηριδιακή λειτουργία ενεργοποιείται πατώντας το κουμπί MODE για 3 δευτερόλεπτα. Κατά την ενεργοποίηση είναι σθρόστα όλα τα led θερμακρασίας πλην των led στους 60 ° που αναβοσθήνει. Γατούχρονα, κατά την απενεργοποίηση όλα τα led σβήνουν πλην του led 40 ° που αναβοσθήνει. Η αντιβακτηριδιακή λειτουργία θερμαίνει το νερό για την αποτροπή σχηματισμού βακτηριδιών στην εσωτερική δεξαμενή. Ο αντιβακτηριδιακός κύκλος εκτελείται κατά τα ανάμμα (με supercāρ αδειασμένο) ή μετά από 30 λημέρες (εξαρτάται από τη ρύθμιση των παραμέτρων NFC) από την τελευταία φορά κατά την οποία η αντιβακτηριδιακή κάτασταση θεωρίζεται ικανότητική: αυτό συμβαίνει όταν η μέση θερμοκρασία του νερού ήταν μεγαλύτερη από το αντιβακτηριδιακό setpoint για μια συγκεκριμένη περίοδο (εξαρτάται από το NFC, αλλά γενικά ο αντιβακτηριδιακός κύκλος εκτελείται στους 65 ° C για να εξαφαλιστεί η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη των 60 ° C για 1 ώρα).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ανατρέξτε στα στοιχεία της πινακίδας (η επικέτα βρίσκεται πλησίον των σωλήνων εισόδου και εξόδου νερού).

Πίνακας 1 - Πληροφορίες προϊόντος			
Σειρά προϊόντος	50	80	100
Βάρος (kg)	17	22	26
Εγκατάσταση	Κατακόρυφη	Κατακόρυφη	Κατακόρυφη
Μοντέλο	Ανατρέξτε στην πινακίδα χαρακτηριστικών		
'Ελεγχος SMART	X	X	X
Qelec (kWh)	6,893	7,323	7,455
Qelec, week, smart (kWh)	24,558	25,435	26,002
Qelec, week (kWh)	29,678	32,942	33,778
Προφίλ φορτίου	M	M	M
L _{wa}	15 dB		
Π _{wh}	40,0%	40,0%	40,0%
V40 (L)	65	92	130
Χωρητικότητα (l)	49	75	95

Τα ενεργειακά δεδομένα της πινακίδας και τα επιπλέον δεδομένα τα οποία αναφέρονται στην Κάρτα προϊόντος (Παράρτημα A) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος φυλλαδίου ορίζονται βάσει των Οδηγιών ΕΕ 812/2013 και 814/2013.

Τα προϊόντα που δεν διαθέτουν την επικέτα και τη σχετική κάρτα για συστήματα θερμοσίφωνα και λιγιακές συσκευές που προβλέπονται από τον κανονισμό 812/2013 δεν προορίζονται για την υλοποίηση τέτοιων συστημάτων.

Η συσκευή διαθέτει έξυπη λειτουργία που επιτρέπει την προσαρμογή της κατανάλωσης στα προφίλ χρήσης του εκάστοτε χρήστη.

Δεδομένου ότι χρησιμοποιείται σωστά, η συσκευή έχει ημερήσια κατανάλωση ίση με την τιμή «Qelec *(Qelec, week, smart / Qelec, week)» και κατώτερη από την κατανάλωση ενός ισοδύναμου προϊόντος που δεν διαθέτει τη λειτουργία smart.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα ηλεκτρικής ασφάλειας IEC 60335-1 και IEC 60335-2-21. Η αναγραφή της σήμανσης CE στη συσκευή δηλώνει τη συμμόρφωσή της με τις ακόλουθες κοινοτικές οδηγίες, των οποίων ικανοποιεί τις θεμελιώδεις απαιτήσεις:

- Οδηγία χαμηλής τάσης (LVD): EN 60335-1, EN 60335-2-21, EN 60529, EN 62233, EN 50106.

- Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC): EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

- Οδηγία ROHS 2: EN 50581.

- Συνδέσμενα με την ενέργεια προϊόντα (ErP): EN 50440.

Το υπουργικό διάταγμα 174 [με τις επακόλουθες ενημερώσεις] είναι ένας κανονισμός που αφορά τα υλικά και τα αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις σταθερές εγκαταστάσεις συλλογής, διαχείρισης, προσαγωγής και διανομής νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Οι διατάξεις του εν λόγω κανονισμού ορίζουν τις προϋπόθεσεις που πρέπει να τηρούνται σχετικά με τα υλικά και τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στις σταθερές εγκαταστάσεις συλλογής, διαχείρισης, προσαγωγής και διανομής νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με το υπουργικό διάταγμα 174 της δημοτικής Απριλίου 2004 αναφορικά με την εφαρμογή της οδηγίας 98/83/ΕΕ σχετικά με την ποιότητα του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη χρήση.

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τον κανονισμό REACH.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (για τον τεχνικό εγκατάστασης)

Αυτό το προϊόν, με εξαίρεση τα μοντέλα οριζόντιας εγκατάστασης (Πίνακας 1), είναι μια συσκευή για την οποία απαιτείται κατακόρυφη εγκατάσταση προκειμένου να λειτουργεί σωστά. Κατά τη λήξη της εγκατάστασης και πριν από οποιαδήποτε πλήρωση με νερό ή ηλεκτρική τροφοδόσια της συσκευής, χρησιμοποιήστε κάποιο εργαλείο επαλήθευσης (π.χ. αλφάριδι φυσαλίδας) προκειμένου να επαληθεύσετε ότι έχει πραγματοποιηθεί εντελώς κατακόρυφη εγκατάσταση. Η συσκευή χρησιμεύει για τη θέρμανση νερού σε θερμοκρασία κατώτερη από τη θερμοκρασία βρασμού. Πρέπει να συνδέεται με ένα δίκτυο παροχής νερού οικιακής χρήσης κατάλληλων διαστάσεων ανάλογα με τις ρυθμίσεις και τη χωρητικότητά της.

Προτού συνδέετε τη συσκευή, είναι απαραίτητο:

- Να ελέγχετε ότι τα χαρακτηριστικά (ανατρέξτε στα στοιχεία της πινακίδας) ικανοποιούν τις ανάγκες του πελάτη.
 - Να επαληθεύσετε ότι η εγκατάσταση συμμορφώνεται με τον βαθμό IP (προστασία από την εισροή υγρών) της συσκευής σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
 - Να διαβάσετε τα στοιχεία που αναγράφονται στην ετικέτα της συσκευασίας και στην πινακίδα χαρακτηριστικών.
- Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για εγκατάσταση σε εσωτερικούς χώρους σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς. Επιπλέον, απαιτείται η τήρηση των παρακάτω προειδοποιήσεων που αφορούν την παρουσία των εξής στοιχείων:
- **Υγρασία:** μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε κλειστούς (χωρίς εξαερισμό) και υγρούς χώρους.
 - **Παγετός:** μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιβάλλοντα όπου η θερμοκρασία ενδέχεται να πέσει κάτω από τα κρίσιμα επίπεδα, με κίνδυνο να δημιουργηθεί πάγος.
 - **Ηλιακή ακτινοβολία:** μην εκθέτετε άμεσα τη συσκευή στην ηλιακή ακτινοβολία, ακόμη και μέσα από τζαμαρία.
 - **Σκόνη/αναθυμιάσεις/άέρια:** μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε ιδιαιτέρως επιθετικά περιβάλλοντα, όπως περιβάλλοντα με όξινες αναθυμιάσεις, σκόνη ή πολλή άέρια.
 - **Ηλεκτρικές εικενώσεις:** μην εγκαθιστάτε απευθείας τη συσκευή σε ηλεκτρικές γραμμές που δεν προστατεύονται από απότομες αυξομειώσεις τάσης.

Σε περίπτωση τοίχων από τούβλα ή διάτρητα τούβλα, διαχωριστικά περιορισμένης σταθερότητας ή σε κάθε περίπτωση τοιχοποιίας διαφορετικής από την ενδεικνυόμενη, είναι απαραίτητη η διενέργεια προκαταρκτικής επαλήθευσης της στατικότητας του συστήματος στήριξης.

Οι γάντζοι επιπολίχας σύνδεσης πρέπει να είναι κατάλληλοι ώστε να αντέχουν τρεις φορές το βάρος που έχει ο θερμοσίφωνας όταν είναι γεμάτος με νερό. Προτείνονται γάντζοι διαμέτρου τουλάχιστον 12 mm.

Συνιστάται η εγκατάσταση της συσκευής (Α Σχ. 1) όσο το δυνατόν πλησιέστερα στα σημεία χρήσης, για τον περιορισμό απωλειών θερμότητας κατά μήκος των σωληνώσεων.

Οι τοπικοί κανονισμοί ενδέχεται να προβλέπουν περιορισμούς για την εγκατάσταση στα μπάνια. Σε αυτήν την περίπτωση, τηρείτε τις ελάχιστες αποστάσεις που προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

Για διευκολύνετε τις διάφορες εργασίες συντήρησης, φροντίστε να υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 50 cm από το κάλυμμα, ώστε να έχετε πρόσβαση στα ηλεκτρικά μέρη.

Υδραυλική σύνδεση

Συνδέστε την είσοδο και την έξοδο του θερμοσίφωνα με σωλήνες ή ρακόρ τα οποία θα είναι ανθεκτικά, εκτός από την πίεση λειτουργίας, και στη θερμοκρασία του ζεστού νερού, που ενδέχεται συνήθως να αγγίζει ή να υπερβαίνει τους 90 °C. Συνεπώς, δεν ενδεικνύνται τα υλικά που δεν είναι ανθεκτικά σε αυτές τις θερμοκρασίες.

Η συσκευή δεν θα πρέπει να λειτουργεί με νερό του οποίου η σκληρότητα είναι μικρότερη των 12 °F. Αντιθέτως, σε περίπτωση νερού με ιδιαιτέρως αυξημένη σκληρότητα (μεγαλύτερη των 25 °F), συνιστάται η χρήση καταλλήλων βαθμονομημένου και παρακολουθύμενου αποσκληρυντή. Σε αυτήν την περίπτωση, η υπολειπόμενη σκληρότητα δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 15 °F.

Βιδώστε στον σωλήνα εισόδου νερού της συσκευής, που διακρίνεται από το κολάρο μπλε χρώματος, ένα ρακόρ τύπου

Τ.Στη μια πλευρά αυτού του ρακόρ βιδώστε μια στρόφιγγα για την εκκένωση του θερμοσίφωνα (**B Σχ. 2**) ο χειρισμός της οποίας θα είναι δυνατός μόνο με χρήση εργαλείου. Από την άλλη πλευρά, βιδώστε τη διάταξη κατά των υπερπιεσών (**A Σχ. 2**).

Διάταξη ασφαλείας που συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1487

Σε ορισμένες χώρες, ενδέχεται να απαιτείται η χρήση συγκεκριμένων υδραυλικών διατάξεων ασφαλείας (ανατρέξτε στο παρακάτω σχήμα για τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τοπικής νομοθεσίας. Η αξιολόγηση της καταλληλότητας της διάταξης ασφαλείας που θα χρησιμοποιηθεί αποτελεί ευθύνη του εξειδικευμένου τεχνικού εγκατάστασης που έχει επιφορτιστεί με την εγκατάσταση του προϊόντος.



Οι κωδικοί για αυτά τα εξαρτήματα είναι οι εξής:

- Υδραυλική διάταξη ασφαλείας 1/2"

Κωδ. 877084

(για προϊόντα με σωλήνες εισόδου διαμέτρου 1/2")

- Υδραυλική διάταξη ασφαλείας 3/4"

Κωδ. 877085

(για προϊόντα με σωλήνες εισόδου διαμέτρου 3/4")

- Υδραυλική διάταξη ασφαλείας 1"

Κωδ. 885516

(για προϊόντα με σωλήνες εισόδου διαμέτρου 1")

- Σιφώνιο 1"

Κωδ. 877086

Απαγορεύεται η παρεμβολή οποιασδήποτε διάταξης ανάσχεσης (βαλβίδα, στρόφιγγα κ.λπ.) μεταξύ της διάταξης ασφαλείας και του θερμοσίφωνα.

Η έξοδος εκκένωσης της διάταξης πρέπει να συνδέεται με σωλήνωση εκκένωσης διαμέτρου τουλάχιστον ίσης με τη διάμετρο της σωλήνωσης σύνδεσης της συσκευής, μέσω χάρανης που επιτρέπει ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 20 mm με δυνατότητα οπτικού ελέγχου. Συνδέστε την είσοδο της διάταξης ασφαλείας, μέσω εύκαμπτου σωλήνα, στον σωλήνα κρύου νερού του δικτύου. Αν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε στρόφιγγα ανάσχεσης (**D Σχ. 2**). Φροντίστε, επίσης, σε περίπτωση ανοιγόματος της στρόφιγγας εκκένωσης, να υπάρχει σωλήνας εκκένωσης νερού προσαρμοσμένος στην έξοδο (**C Σχ. 2**). Ενώ βιδώνετε τη διάταξη ασφαλείας, μην την πίεζετε μέχρι το τέρμα και μην την παραβάζετε.

Σε περίπτωση που υπάρχει πίεση δικτύου πλησίον των τιμών βαθμονόμησης της βαλβίδας, είναι απαραίτητο να εφαρμόσετε έναν μειωτήρα πίεσης όσο το δυνατόν πιο μακριά από τη συσκευή. Αν, ενδεχομένως, αποφασίσετε να εγκαταστήσετε διατάξεις ανάμειξης (μπαταρίες ή ντους), φροντίστε να αφαιρέσετε από τις σωληνώσεις ενδεχόμενες ακαθαρσίες που θα μπορούσαν να τις φθείρουν.

Ηλεκτρική σύνδεση

Είναι υποχρεωτικό, πριν από την εγκατάσταση της συσκευής, να διενεργηθεί σχολαστικός έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης προκειμένου να επαληθευτεί η συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, η καταλληλότητα για τη μέγιστη ισχύ που απορροφάται από τον θερμοσίφωνα (ανατρέξτε στα στοιχεία της πινακίδας), καθώς και η καταλληλότητα και η συμμόρφωση της διατομής των καλώδιων των ηλεκτρικών συνδέσεων με τον ισχύοντα κανονισμό.

Ο κατασκευαστής της συσκευής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες ζημιές λόγω απουσίας γείωσης στην εγκατάσταση ή λόγω ανωμαλιών της ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

Προτού η συσκευή τεθεί σε λειτουργία, ελέγχετε αν η τάση δικτύου συμφωνεί με την τιμή πινακίδας των συσκευών.

Απαγορεύεται η χρήση πολύπτιχων, προεκτάσεων ή μετασχηματιστών.

Απαγορεύεται η χρήση των σωλήνων της υδραυλικής εγκατάστασης, καθώς και των σωλήνων θέρμανσης και αερίου, για τη σύνδεση της γείωσης της συσκευής. Αν με τη συσκευή παρέχεται καλώδιο τροφοδοσίας, όταν χρειαστεί η αντικατάστασή του, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε καλώδιο με τα ίδια χαρακτηριστικά (ύψου H05VV-F 3x1,5 mm², διαμέτρου 8,5 mm). Το καλώδιο τροφοδοσίας (ύψου H05VV-F 3x1,5 mm² διαμέτρου 8,5 mm) πρέπει να εισαχθεί στην αντίστοιχη οπή που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής και να ολισθήσει έως ότου φτάσει στους ακροδέκτες του θερμοστάτη (**M Εικ. 4**).

Για τον αποκλεισμό της συσκευής από το δίκτυο, πρέπει να χρησιμοποιείται ένα διπολικός διακόπτης που τηρεί τα ισχύοντα εθνικά πρότυπα (άνοιγμα επαφών τουλάχιστον 3 mm, καλύτερα αν διαθέτει ασφάλειες).

Η γείωση της συσκευής είναι υποχρεωτική και το καλώδιο γείωσης (που πρέπει να είναι κίτρινο και πράσινο, καθώς και μεγαλύτερου μήκους από τα καλώδια των φάσεων) στερεώνεται στον ακροδέκτη που διακρίνεται από το σύμβολο (**G Εικ. 4**).

Αν με τη συσκευή δεν παρέχεται καλώδιο τροφοδοσίας, υπάρχουν τρεις επιλογές τρόπου εγκατάστασης:

- σύνδεση στο σταθερό δίκτυο με άκαμπτο σωλήνα (εάν με τη συσκευή δεν παρέχεται σφιγκτήρας καλωδίου). Χρησιμοποιήστε καλώδιο διατομής τουλάχιστον 3x1,5 mm².
- με εύκαμπτο καλώδιο (τύπου H05VV-F 3x1,5 mm², διαμέτρου 8,5 mm), όταν με τη συσκευή παρέχεται σφιγκτήρας καλωδίου.

Δοκιμή και ενεργοποίηση της συσκευής

Προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, διενεργήστε πλήρωση με το νερό του δικτύου.

Αυτή η πλήρωση διενεργείται ανοιγόντας την κεντρική στρόφιγγα της οικιακής εγκατάστασης και τη στρόφιγγα ζεστού νερού μέχρι να εξέλθει όλος ο αέρας από τη δεξαμενή. Επιβεβαιώστε οπτικά την ύπαρξη ενδεχόμενων απωλειών νερού και από τη φλάντζα. Αν χρειαστεί, σφίξτε με προσοχή τα μπουλόνια. Ενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τον διακόπτη.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (για ειδικευμένο προσωπικό)

Πριν ζητήσετε την επέμβαση της Τεχνικής Υποστήριξης για υποπτευόμενη βλάβη, βεβαιωθείτε ότι η απώλεια λειτουργίας δεν εξαρτάται από άλλα αίτια όπως, για παράδειγμα, προσωρινή απουσία νερού ή ηλεκτρικής ενέργειας.

Προσοχή: προτού πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε ενέργεια, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.

Εκκένωση της συσκευής

Προβείτε στην εκκένωση της συσκευής ως εξής:

- κλείστε τη στρόφιγγα ανάσχεσης, εάν είναι εγκατεστημένη (**D** Σχ. 2), εναλλακτικά, κλείστε την κεντρική στρόφιγγα της οικιακής εγκατάστασης.
- ανοίξτε τη στρόφιγγα ζεστού νερού (νεροχύτης ή μπανιέρα).
- ανοίξτε τη στρόφιγγα **B** (Σχ. 2).

Ενδεχόμενη αντικατάσταση εξαρτημάτων

Για να εργαστείτε στην ηλεκτρονική πλακέτα (Ref T), αποσυνδέστε πρώτα το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

Αφαιρέστε το από το περίβλημα του, όπως φαίνεται στο σχήμα 3, προσέχοντας τα εξαρτήματα που το συνθέτουν (σχήμα 3) αποσυνδέοντας το καλώδιο (Rif Y) από την κάρτα

Περιοδικές συντηρήσεις

Για να διατηρήσετε την καλή απόδοση της συσκευής, χρειάζεται να απομακρύνετε τα άλατα από την αντίσταση (**R** Σχ. 8) σχεδόν κάθε δύο έτη (η συχνότητα αυξάνεται σε περίπτωση νερού αυξημένης σκληρότητας).

Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε υψρά κατάλληλα για αυτόν τον σκοπό (σε αυτήν την περίπτωση, διαβάστε προσεκτικά την επικέτα ασφαλείας του προϊόντος αφαίρεσης αλάτων), μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία θρυμματίζοντας το στρώμα αλάτων, προσέχοντας να μην προκαλέσετε ζημιά στην επιφάνεια της αντίστασης.

Η άνοδος μαγνησίου (**N** Σχ. 8) πρέπει να αντικαθίσταται κάθε δύο έτη, προκειμένου να μην ακυρωθεί η εγγύηση. Σε περίπτωση νερού που περιέχει βίασα χημικά ή μεγάλη ποσότητα χλωριούχων ενώσεων, συνιστάται η επαλήθευση της κατάστασης της ανδόνου σε επήσια βάση. Για να την αντικαταστήσετε, πρέπει να ξεμοντάρετε την αντίσταση και να την ξεβιδώσετε από τον βραχίόνια υποστήριξης.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Reset/Διαγνωστικός έλεγχος

- **Για τα μοντέλα που διαθέτουν interface χρήστη του τύπου που εμφανίζεται στο σχήμα 3.**
Μόλις επιβεβαιωθεί μία από τις βλάβες που περιγράφονται παρακάτω, η συσκευή εισέρχεται σε «κατάσταση βλάβης» και όλα τα LED του πίνακα χειριστηρίων αναβοσβήνουν ταυτόχρονα.
- **Reset:** για να πραγματοποιήσετε επαναφορά (reset) της συσκευής, απενεργοποιήστε και επανενεργοποιήστε το προϊόν με το σχετικό πλήκτρο (J) (βλ. **A**). Εάν η αιτία της βλάβης έχει εξαφανιστεί όταν πραγματοποιείται επαναφορά, η συσκευή συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της. Σε αντίθετη περίπτωση, όλα τα led αρχίζουν ξανά να αναβοσβήνουν και χρειάζεται να ζητήσετε την παρέμβαση της Τεχνικής Υποστήριξης.

- **Διαγνωστικός έλεγχος:** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διαγνωστικού ελέγχου, πατήστε παρατεταμένα το σχετικό πλήκτρο (1) (βλ. A) για 5 δευτερόλεπτα. Το είδος της δυσλειτουργίας υποδεικνύεται από τα πέντε LED (βλ. 1 →5) σύμφωνα με το εξής υπόμνημα:
 - Led σχετ. 1, 2, 3 – Εσωτερική βλάβη πλακέτας
 - Led σχετ. 3 – Σπασμένοι αισθητήρες θερμοκρασίας NTC 1/NTC 2 (ανοιχτοί ή σε βραχυκύλωμα);
 - Led σχετ. 1 – Μέτρηση υπερθέρμανσής νερού από έναν αισθητήρα
 - Led σχετ. 2, 3 – Λειτουργία χωρίς νερό
 - Για να εξέλθετε από τη λειτουργία διαγνωστικού ελέγχου, πατήστε το κουμπί (1) (βλ. A) ή αναμένετε 25 δευτερόλεπτα.
- **Reset σφάλμάτων:** για να πραγματοποιήσετε επαναφορά (reset) της συσκευής, απενεργοποιήστε και επανενεργοποιήστε το προϊόν με το σχετικό πλήκτρο (1) (βλ. A). Εάν η αιτία της δυσλειτουργίας εξαφανιστεί αμέσως μετά από την επαναφορά, η συσκευή συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της. Σε αντίθετη περίπτωση, ο κυδικός σφάλματος συνεχίζει να εμφανίζεται στην οθόνη. Επικοινωνήστε με το κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «ΚΥΚΛΟΥ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ» (ANTI-ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑ)

Η αντιβακτηριδιακή λειτουργία ενεργοποιείται πατώντας το κουμπί MODE για 3 δευτερόλεπτα. Κατά την ενεργοποίηση σίναι σβρήστα όλα τα led θερμοκρασίας πλην των led στους 60 ° που αναβοσβήνουν. Ταυτόχρονα, κατά την απενεργοποίηση όλα των led σβήνουν πλην του led 40 ° που αναβοσβήνει.

Η αντιβακτηριδιακή λειτουργία θερμαίνει το νερό για την αποτροπή σχηματισμού βακτηριδίων στην εσωτερική δεξαμενή. Ο αντιβακτηριδιακός κύκλος εκτελείται κατά το άναμμα (με supercap αδειασμένο) ή μετά από 30 λημέρες (εξαρτάται από τη ρύθμιση των παραμέτρων NFC) από την τελευταία φορά κατά την οποία η αντιβακτηριδιακή κατάσταση θεωρήθηκε ικανοποιητική: αυτό συμβαίνει όταν η μέση θερμοκρασία του νερού ήταν μεγαλύτερη από την αντιβακτηριδιακό setpoint για μια συγκεκριμένη περίοδο (εξαρτάται από το NFC, αλλά γενικά ο αντιβακτηριδιακός κύκλος εκτελείται στους 65 ° C για να εξασφαλιστεί ότι η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη των 60 ° C για 1 ώρα).

Ρύθμιση θερμοκρασίας και ενεργοποίηση λειτουργιών

- **Για μοντέλα που διαθέτουν το interface χρήστη που εμφανίζεται στο σχήμα 3:**

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το σχετικό κουμπί (Σχ. A). Θέστε την επιθυμητή θερμοκρασία επιλέγοντας ένα επίπεδο μεταξύ 40°C και 80°C, πιέζοντας το κουμπί MODE. Κατά τη διάρκεια της φάσης θέρμανσης, τα led (βλ. 1 5) που σχετίζονται με τη θερμοκρασία που έχει φτάσει το νερό ανάβουν σταθερά. Τα επόμενα που μεσολαβούν μέχρι τη θερμοκρασία ρύθμισης αναβοσβήνουν διαδοχικά. Αν η θερμοκρασία μειωθεί, για παράδειγμα μετά από λήψη νερού, η θέρμανση επανενεργοποιείται αυτόματα και τα led που βρίσκονται μεταξύ του τελευταίου led που ανάβει σταθερά και του led που αντιπροσωπεύει τη θερμοκρασία ρύθμισης αρχίζουν ξανά να αναβοσβήνουν διαδοχικά.

Σε περίπτωση απώλειας τροφοδοσίας ή αν το προϊόν απενεργοποιείται με χρήση του σχετικού κουμπιού (βλ. A), διατηρείται στη μνήμη η τελευταία ρύθμιση θερμοκρασίας.

Κατά τη διάρκεια της φάσης θέρμανσης, ενδέχεται να ακούγεται χαμηλής έντασης θόρυβος που οφείλεται στη θέρμανση του νερού.

Η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη μόνο κατά τη φάση θέρμανσης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO

Η λειτουργία Eco ενεργοποιείται πιέζοντας το κουμπί MODE μέχρις ότου ανάψει το led ECO. Η λειτουργία Eco αποσκοπεί στην παραγωγή ζεστού νερού κατόπιν εκμάθησης των συνηθειών του χρήστη. Συνεπώς, για την πρώτη εβδομάδα το προϊόν μόνο απομνημονεύει τις απολήψεις και τις χρονικές περιόδους στις οποίες γίνονται οι αυτές οι απολήψεις. Τις επόμενες εβδομάδες διενεργείται η θέρμανση του νερού με βάση την προηγηθείσα εκμάθηση. Αν ο χρήστης επιθυμεί να επαναφέρει τη λειτουργία και να ξεκινήσει μια νέα περίοδο εκμάθησης, θα πρέπει να επιλέξει την κατάλληλη εντολή μέσω App (θα εμφανιστεί το led eco να αναβοσβήνει).

Αν κατά τη λειτουργία Eco, πατηθεί το κουμπί MODE, η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί.

WEEKLY PROGRAM FUNCTION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)

Η λειτουργία εβδομαδιαίου προγράμματος μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο μέσω του app. Αν επιλεγεί, το led MODE είναι αναμμένο στο προϊόν.

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει για κάθε μέρα της εβδομάδας δύο διαφορετικές θερμοκρασίες set point σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές: το προϊόν θα υπολογίσει την ταχύτητα θερμανσής και, ανάλογα, την καλύτερη στιγμή για την έναρξη της θέρμανσης ώστε να ικανοποιείται το setpoint στην επιθυμητή στιγμή.

Αν πατηθεί το κουμπί MODE, η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί.

Καταχωρηση Tou Set Point

Πιέζοντας το κουμπί MODE ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει τη θερμοκρασία του set point (υποδεικνύμενη από τα led θερμοκρασίας με τα άλλα led οβηστά). Κάθε πάτημα αυξάνει ή μειώνει τη θερμοκρασία ρύθμισης κατά 20 βαθμούς. Μετά από 5 δευτερόλεπτα χωρίς καμία ενέργεια, το set point θα επιβεβαιωθεί και θα αποθηκευτεί.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Υπάρχουν δύο πιθανές καταστάσεις μπλοκαρίσματος

- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ TOUCH

Εάν διαπιστωθεί σφάλμα χειρισμού αφής, η κατάσταση του LED αφής είναι απροσδιόριστη και δεν είναι δυνατός ο χειρισμός του.

Αυτή η κατάσταση υποδεικνύεται από τα led θερμοκρασίας που αναβοσβήνουν (γρήγορα αν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο, αργά αν το προϊόν είναι απενεργοποιημένο).

- ΆΛΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Εάν διαπιστωθούν άλλα σφάλματα, όλα τα led αρχίζουν να αναβοσβήνουν.

Για την αποκατάσταση ενός επίμουνου σφάλματος, εάν αυτό είναι δυνατό, είναι απαραίτητο να πατήσετε το κουμπί ON/OFF (Σχ. 3A) για να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε το προϊόν. Για να διαπιστωθεί το σφάλμα που παρουσιάστηκε θα πρέπει να εισέλθετε στη διαγνωστική κατάσταση πιέζοντας ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα τα κουμπιά ON_OFF και MODE. Σε αυτήν την κατάσταση, το led θερμοκρασίας πρέπει να εμφανίζει το πρόβλημα σύμφωνα με τον πίνακα 1.4. Μετά από 25 δευτερόλεπτα, το σύστημα θα επανέλθει σε κατάσταση μπλοκαρίσματος. Σημείωση: η επαναφορά των προϊόντων που κυκλοφορούν στην κινεζική αγορά (που ρυθμίζεται από το πρότυπο NFC) πραγματοποιείται πατώντας τα κουμπιά ON/OFF και ECO ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα.

WI FI

Το στοιχείο WiFi μπορεί να είναι αναμμένο/σβηστό πιέζοντας το αντίστοιχο κουμπί: αν το WiFi είναι συνδεδεμένο και λειτουργεί σωστά, το αντίστοιχο led είναι σταθερά αναμμένο, αν το WiFi παρουσιάσει σφάλμα (σφάλμα comm) το led WiFi είναι σβηστό.

Σε κατάσταση αδράνειας (WiFi αναμμένο αλλά μη ρυθμισμένο) το led WiFi θα αναβοσβήνει κανονικά, συνεπώς για εισόδημα στον τρόπο λειτουργίας AP θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί WiFi για 5 δευτερόλεπτα: το στοιχείο παραμένει σε τρόπο λειτουργίας AP για 10 λεπτά το πολύ ή 25 δευτερόλεπτα αν ο τρόπος λειτουργίας AP δεν έχει εισαχθεί σωστά, οπότε επιστρέφει στην προηγούμενη κατάσταση. Η κατάσταση απή υποδεικνύεται από το led WiFi που αναβοσβήνει γρήγορα.

Στη φάση provisioninging το led θα αναβοσβήσει γρήγορα δύο φορές και θα σβήσει μια φορά (κ.ο.κ.).

Για να επαναφέρετε τη διαμόρφωση Wi-Fi θα πρέπει να πατήσετε ταυτόχρονα για 10 δευτερόλεπτα τα κουμπιά [MODE] και [WIFI].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: η εντολή AP και η εντολή Soft Reset θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο αν το WiFi είναι ενεργό και δεν διαπιστώνεται σφάλμα comm.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: μετά την εντολή AP το κουμπί WiFi θα πρέπει να απενεργοποιείται για 25 δευτερόλεπτα.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (για τον χρήστη)

Προτού πραγματοποίησετε οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το προϊόν, θέτοντας τον εξωτερικό διακόπτη στη θέση OFF. Μην χρησιμοποιείται εντομοκτόνα, διαλυτικά ή σκληρά καθαριστικά που ενδέχεται να φθείρουν τα βαμμένα ή πλαστικά μέρη.

Εάν το εξερχόμενο νερό είναι κρύο, βεβαιωθείτε ότι:

- η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος και ο εξωτερικός διακόπτης βρίσκεται στη θέση ON.
- όπι είναι αναμμένο τουλάχιστον το led των 40 °C (βλ. 1) (για μοντέλα που διαθέτουν το interface χρήστη που εμφανίζεται στο σχήμα 3

Εάν εξέρχεται ατμός από τις στρόφιγγες:

Διακόψτε την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος της συσκευής και επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη.

Εάν η ροή ζεστού νερού είναι ανεπαρκής, ελέγχτε:

- την πίεση του δικτύου ύδρευσης
- για τυχόν εμπόδια στους σωλήνες εισόδου και εξόδου νερού (παραμορφώσεις ή ιζήματα).

Διαφυγή νερού από τη διάταξη κατά των υπερπιέσεων

Πιθανό στάξιμο νερού από τη διάταξη πρέπει να θεωρείται φυσιολογικό κατά τη φάση θέρμανσης. Αν θέλετε να αποφύγετε αυτό το στάξιμο, θα πρέπει να εγκαταστήσετε ένα δοχείο εκτόνωσης στην εγκατάσταση παροχής.

Εάν η διαφυγή νερού συνεχίζεται και εκτός της φάσης θέρμανσης, ελέγχτε:

- τη βαθμονόμηση της διάταξης
- την πίεση του δικτύου ύδρευσης.

Προσοχή: Μην εμποδίζετε ποτέ την οπή εκκένωσης της συσκευής!

ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΙΜΕΝΕΙ, ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΤΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

Τα δεδομένα και τα υποδεικνύμενα χαρακτηριστικά δεν δεσμεύουν τον κατασκευαστικό Οίκο που διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει όλες τις τροποποιήσεις που θεωρεί σκόπιμες χωρίς υποχρέωση προειδοποίησης ή αντικατάστασης.

Σύμφωνα με το άρθ. 26 του Νομοθετικού Διατάγματος της 14ης Μαρτίου 2014, αρ. 49 «Εφαρμογή της οδηγίας 2012/19/ΕΕ σχετικά με τη διαχείριση των απορριμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)»

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου που βρίσκεται επάνω στον εξοπλισμό ή τη συσκευασία του σημαίνει ότι η αποκομιδή του προιόντος στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του θα πρέπει να γίνεται ξεχωριστά από τα άλλα απορρίμματα. Ο χρήστης, επομένως, θα πρέπει να παραδίδει τον εξοπλισμό που έχει ολοκληρώσει την ωφέλιμη ζωή του στα κατάλληλα τοπικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής ηλεκτροτεχνικών και ηλεκτρονικών απορρίμματων. Εναλλακτικά, αντί να τον διαχειριστείτε οι ίδιοι, μπορείτε να παραδώσετε τον εξοπλισμό που επιθυμείτε στον μεταπωλητή, τη στιγμή της αγοράς νέου ισοδύναμου εξοπλισμού. Στην περίπτωση μεταπωλητών ηλεκτρονικών προϊόντων που διαθέτουν εγκαταστάσεις πύλης εμβαδού τουλάχιστον 400 m² υπάρχει επίσης η δυνατότητα να παραδώσετε δωρεάν, χωρίς υποχρέωση αγοράς, ηλεκτρονικά προϊόντα προς απόρριψη με διαστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 25 cm. Η κατάλληλη διαφοροποιημένη συλλογή για τη μετέπειτα δρομολόγηση της συσκευής στην ανακύκλωση και στην περιβαλλοντικά συμβατή διάθεση συντελεί στην αποφυγή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην υγεία και ευνοεί την επαναχρησιμοποίηση ή/και την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ο εξοπλισμός.

ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

1. Уважно прочитайте інструкції та попередження в цьому посібнику, бо вони містять важливу інформацію щодо безпечноного встановлення, експлуатації й обслуговування.
Цей посібник є невід'ємною важливою частиною виробу. У разі зміни власника передайте цей посібник наступному користувачу/власнику.
2. Виробник не несе відповідальності за жодні травми, завдані людям чи тваринам, або пошкодження власності, понесені внаслідок неналежної, неправильної або нерозумної експлуатації чи недотримання інструкцій, що містяться в цій публікації.
3. Роботи з установлення й технічного обслуговування мають виконуватися кваліфікованими спеціалістами згідно з відповідними розділами. Використовуйте виключно оригінальні запасні частини. Недотримання наведених вище інструкцій може поставити під загрозу безпеку приладу й **звільнення** виробника від будь-якої відповідальності за наслідки.
4. **НЕ** залишайте пакувальні матеріали (скоби, пластикові пакети, спінений полістирол тощо) у межах досяжності дітей, бо ці матеріали можуть спричинити важкі травми.
5. Прилад може використовуватись особами молодше 8 років, зі зниженими фізичними, сенсорними або інтелектуальними можливостями, а також тими, що не мають належного досвіду, виключно під наглядом або після інструктажу з безпечної експлуатації приладу та небезпек, пов'язаних із цією експлуатацією. **НЕ** дозволяйте дітям грратись із приладом. Користувальське чищення й технічне обслуговування приладу може виконуватися дітьми виключно під наглядом.
6. **НЕ** торкайтесь приладу босоніж або якщо якісь частини вашого тіла мокрі.
7. По завершенні планового або позапланового обслуговування ми радимо, перш ніж використовувати пристрій, заповнити бак водою й повністю злити його, щоб видалити можливі залишкові забруднення.
8. Якщо прилад обладнано шнуром живлення, то заміна цього шнура може виконуватися виключно в авторизованому сервісному центрі або відповідним спеціалістом.
9. Обов'язково встановіть у входну водопровідну трубу приладу запобіжний клапан відповідно до вимог чинних нормативних документів. У країнах, де діє EN 1487, запобіжна група має калібрув-

ватись із максимальним тиском 1487 МПа (0,7 бар) і складається щонайменше з наступного: кран, зворотний клапан і регулятор, запобіжний клапан і пристрій вимкнення гіdraulічного навантаження.

10. Не втручайтесь у конструкцію пристрою захисту від надмірного тиску (клапан або запобіжна група), якщо цей пристрій постачається разом з приладом; час від часу викликайте його спрацювання, щоб упевнитися, що його не заблоковано сміттям, і видалити відкладення.
11. Капання води з пристрою захисту від надмірного тиску, коли прилад нагрівається, є **нормальним** явищем. Через це треба приєднати до приладу злив, відкритий в атмосферу. Зливну трубу прокладають з постійним нахилом донизу та в місцях, де неможливе замерзання.
12. Якщо прилад виводять з експлуатації й при цьому його встановлено в місці, де можливі температури нижче нуля, переконайтесь, що злили з приладу всю рідину та від'єднали його від електромережі.
13. Якщо подати безпосередньо в крані водопостачання воду, нагріту до температури вище 50° С, вона може миттєво спричинити важкі опіки. Це особливо небезпечно для дітей, людей з обмеженими можливостями та літніх людей. Ми радимо встановити на трубопроводі водопостачання термостатичний змішувач, позначений червоним кільцем.
14. Не залишайте будь-які займисті матеріали в контакті з приладом або поруч із ним.
15. Не кладіть під водонагрівач будь-що, що можна пошкодити витоком води.

ФУНКЦІЯ "ЦІКЛ ТЕРМІЧНОЇ ДЕЗІНФЕКЦІЇ" (ПРОТИ ЛЕГІОНЕЛ)

Антибактеріальна функція активується натисканням кнопки MODE і утриманням її натиснутою протягом 3 секунд. Під час активації функції всі світлодіоди, що відображають температуру, вимикаються, за винятком світлодіоду на 60 °, який продовжує блимати. Під час деактивації функції всі світлодіоди вимикаються, за винятком світлодіоду на 40 °, який продовжує блимати.

Антибактеріальна функція передбачає нагрівання води з метою запобіги утворенню бактерій у внутрішньому баку. Антибактеріальний цикл виконується після ввімкнення приладу (з розрядженим іоністором) або приблизно через 30 днів (в залежності від заданих параметрів NFC) з періоду, коли антибактеріальний стан вважався задовільним, а саме, коли середня температура води перевищувала завдану антибактеріальну температуру протягом певного періоду (залежить від NFC, але зазвичай антибактеріальний цикл виконується за температури вище 60 ° С протягом 1 години).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні характеристики наведені на паспортній таблиці (паспортну таблицю розташовано поруч із вхідним/виходним патрубками води).

Таблиця 1. Відомості про виріб

Тип виробу	50	80	100
Маса (кг)	17	22	26
Монтаж	Вертикально	Вертикально	Вертикально
Модель	Див. паспортну таблицю		
SMART	X	X	X
Q електр. (кВт·год)	6893	7323	7455
Q електр., тиждень, smart (кВт·год)	24 558	25 435	26 002
Q електр., тиждень (кВт·год)	29 678	32 942	33 778
Профіль навантаження	M	M	M
L _{wa}	15 дБ		
Π _{wh}	40,0%	40,0%	40,0%
V40 (л)	65	92	130
Ємність (л)	49	75	95

Дані про споживання електричної енергії на таблиці є інша інформація, наведена в паспорті виробу (додаток А до цього посібника), визначені відповідно до Директив EC 812/2013 й 814/2013.

Водонагрівачі та сонячні батареї, що не мають відповідних позначок у таблицях і паспортах, як передбачено Директивою 812/2013, не призначаються для використання в пакетних установках «водонагрівач + сонячна батарея». Цей пристрій обладнано інтелектуальною функцією SMART, що дозволяє адаптувати споживання енергії до характеру використання. За умови належної експлуатації пристрій має щоденне споживання електричної енергії «Q електр. * (Q електр., тиждень, smart / Q електр., тиждень)» менше, ніж в аналогічного виробу без інтелектуальної функції SMART.

Цей пристрій відповідає міжнародним стандартам електричної безпеки IEC 60335-1 й IEC 60335-2-21. Маркування CE на пристрії засвідчує його відповідність до основних вимог наступних директив EC:

- Директива з низьковольтного обладнання (LVD): EN 60335-1, EN 60335-2-21, EN 60529, EN 62233, EN 50106.
- Директива з електромагнітної сумісності (EMC): EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
- Директива з обмеження небезпечних речовин (RoHS2): EN 50581.
- Директива з продукції, що споживає електричну енергію (ErP): EN 50440.

Цей пристрій відповідає вимогам норм REACH.

НОРМИ МОНТАЖУ (розділ для монтажника)

Цей виріб, за винятком моделей для горизонтального монтажу (табл. 1), вимагає встановлення вертикально для належної роботи. Після завершення встановлення й перед подаванням води або підключенням електричного живлення скористайтеся вимірювальним інструментом (тобто спиртовим рівнем) і перевеконайтесь, що пристрій установлено повністю вертикально. Прилад нагріває воду до температури нижче точки кипіння. Його треба під'єднати до водопроводу з урахуванням рівнів ефективності й продуктивності приладу. Перед підключеннем до приладу спочатку треба:

- перевеконатися, що характеристики (див. паспортну таблицю) відповідають потребам замовника;
 - упевнитися, що установка забезпечує належний ступінь IP (захист від проникнення рідини всередину) приладу відповідно до чинних норм;
 - прочитати інструкції, що містяться на упаковці й паспортній таблиці приладу.
- Цей прилад призначено для встановлення виключно в приміщеннях відповідно до чинних норм. Крім того, монтажники повинні дотримуватися наступних порад за умови наявності наступних факторів:
- **волога:** не встановлюйте прилад у закритих (без вентиляції) та вологих приміщеннях;
 - **мороз:** не встановлюйте прилад у місцях, де можливе значне зниження температури й існує ризик утворення льоду;
 - **сонячне світло:** не піддавайте прилад впливу прямих сонячних променів, навіть крізь вікна;
 - **пил/випари/газ:** не встановлюйте прилад в атмосферах, де присутні особливо небезпечні речовини, наприклад кислі випари, пил або газ;
 - **електричні розряди:** не встановлюйте прилад безпосередньо на джерела електричної енергії, не захищений від раптових стрибків напруги.

Якщо стіни виготовлено з цегли або перфорованих блоків, або якщо несучі стіни мають обмежену здатність сприймати статичне навантаження, чи якщо іхні матеріали якось відрізняються від зазначених, то спочатку треба виконати попередню оцінку здатності несучої системи витримувати статичне навантаження.

Кріпильні гаки для настінного монтажу мають витримувати вагу втрічі більше за вагу водонагрівача, заповненого водою.

Рекомендовано використовувати кріпильні гаки діаметром не менше 12 мм.

Ми радимо встановити прилад (A, рис. 1) якомога ближче до точок постачання, щоб зменшити втрати тепла в трубах. Місцеві норми можуть накладати обмеження на встановлення у ванних кімнатах; витримуйте всі передбачені нормами мінімальні відстані. Щоб полегшити технічне обслуговування, перевеконайтесь у наявності всередині корпусу зазору щонайменше 50 см для доступу до електричного обладнання.

Гідрравлічні з'єднання

Підключіть вхідний і вихідний патрубки водонагрівача за допомогою труб або фітингів, здатних витримувати температуру більше 90° С за тиску, що перевищує робочий тиск. Таким чином, ми не рекомендуємо використовувати матеріали, не здатні витримувати подібні високі температури.

У прилад не можна подавати воду, твердість якої становить менше 12° F, або надто тверду воду (твердість більше 25° F); ми радимо встановити належним чином відкальібрений пристрій пом'якшення води з відповідним регулятором. Не дозволяйте залишковій твердості опускатися нижче 15° F.

Уверніть у вхідний патрубок води трійник із синім кільцем. З одного боку трійника прикрутіть кран для зливання приладу, що відкривається лише за допомогою інструмента (B, рис. 2). З іншого боку трійника вверніть запобіжний клапан, що входить у комплект поставки (A, рис. 2).

Запобіжна група відповідає вимогам європейського стандарту EN 1487

Деякі країни можуть вимагати використання спеціальних запобіжних гідрравлічних пристроїв. Монтажник повинен перевірити придатність запобіжного пристрію, що планується використати.

Не встановлюйте жодних запірних пристрій (клапанів, кранів тощо) між запобіжною групою та нагрівачем.

Зливний патрубок приладу під'єднують до зливної труби, діаметр якої щонайменше дорівнює самому вихідному патрубку, за допомогою розтрубу, що утворює повітряний зазор мінімум у 20 мм для візуальної перевірки. Для підключення запобіжної групи до водопроводу холодної води використовуйте шланг; за необхідності встановіть кран (D, рис. 2). Крім того, слід передбачити водозливну трубу на виході C, рис. 2, що використовується під час відкривання крана для спорожнення.

Монтуючи запобіжний пристрій, не затягуйте його повністю й не втручайтесь у його настройки.

Необхідно облаштувати зливний відвід, що має завжди лишатися відкритим в атмосферу, при цьому зливну трубу прокладають з нахилом донизу та в місцях, де неможливе утворення льоду. Якщо тиск у системі наближається до каліброваного значення тиску на клапані, необхідно встановити на певній відстані від приладу редуктор тиску. Щоб запобігти можливому пошкодженню змішувача (крані або душ), необхідно злити з трубопроводів будь-які забруднення.

Підключення до електричної мережі

Перед установленням приладу обов'язково виконайте ретельний контроль електричної системи, щоб переконатися, що вона відповідає вимогам чинних стандартів з безпеки та максимальній потужності, що споживається водонагрівачем (див. паспортну таблицю), і перевірте площеу перерізу кабелів електричних підключень на відповідність вимогам установки й місцевих норм. Виробник не несе відповідальністі за пошкодження, що виникли внаслідок неналежного заземлення або електричного живлення. Перш ніж увімкнути прилад, переконайтесь, що номінальні характеристики живлення відповідають наведеному на паспортній таблиці.

Використовувати електричні подовжувачі, мережеві фільтри або адаптери суворо заборонено.

У жодному разі не дозволяється використовувати для заземлення приладу трубопроводи водогонів, опалення чи газових систем. Якщо прилад обладнано кабелем живлення, то в разі необхідності його заміни слід використовувати кабель з тими самими характеристиками (тип Н05VV-F 3 x 1,5 мм², діаметр — 8,5 мм). Шнур живлення (Н05VV-F 3 x 1 мм², діаметр — 8,5 мм) уводять в отвір позаду приладу й під'єднують до клем термостата (М Мал. 4).

Для відключення приладу від джерела живлення використовуйте двополюсний вимикач, що відповідає вимогам чинного національного законодавства (зазор між контактами — щонайменше 3 мм, якщо можливо, обладнаний запобіжниками).

Для заземлення приладу використовують дріт (кабель) (жовтий/зелений, довше за дріт фаз), що підключають до клем з маркуванням (G Мал. 4).

Перш ніж увімкнути прилад, переконайтесь, що номінальні характеристики живлення відповідають наведеному на паспортній таблиці. Якщо прилад постачається без кабелю живлення, оберіть один з наступних варіантів монтажу:

- підключення до мережі за допомогою жорсткої труби (якщо на приладі не передбачено затискач для кабелів);
- використовуйте кабель з мінімальною площею перерізу 3 x 1,5 мм²;
- за допомогою гнучкого кабелю (тип Н05VV-F 3 x 1,5 мм², діаметр — 8,5 мм), якщо на приладі передбачено затискач для кабелів.

Випробування й увімкнення пристрою

Перш ніж подавати живлення на прилад, заповніть його бак водою з водопроводу. Для цього відкрийте водопровідний кран і кран гарячої води, доки з бойлера не буде відведено повністю все повітря. Перевірте фланці на витоки, за необхідності затягніть фітнінги (не надто сильно!).

Увімкніть прилад за допомогою вимикача.

ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (для кваліфікованих спеціалістів)

Перш ніж викликати технічну службу, переконайтесь, що несправність не пов'язана з відсутністю води або відмовою живлення.

Обережно! Від'єднайте прилад від електромережі перед виконанням будь-яких робіт з технічного обслуговування.

Спорожнення приладу

Щоб спорожнити прилад, виконайте наступні дії:

- закрійте кран, якщо його встановлено (D, рис. 2), інакше перекрійте центральний кран водопостачання помешкання;
- відкрийте кран гарячої води (на умивальнику або у ванні);
- відкрийте зливний клапан В (рис. 2).

Заміна частин

Зніміть корпус, щоб отримати доступ до електричного обладнання.

• Для моделей з користувальським інтерфейсом типу, як показано на рис. 3:

Щоб виконати роботи на електронному термостаті (поз. Т), від'єднайте кабель живлення (поз. С) та дріт панелі керування (поз. У). Потім витягніть з гнізда опорний стрижень сенсора (поз. К), намагаючись не деформувати його надто сильно.

Щоб виконати роботи на панелі керування (поз. W), від'єднайте дріт (поз. У) й ослабте гвинти.

Використовуйте виключно оригінальні запчастини від сервісних центрів, авторизованих виробником.

Регулярне технічне обслуговування

Нагрівальний елемент (R, рис. 8) треба очищувати від відкладень раз на два роки (у випадку надто твердої води частоту можна збільшити), щоб гарантувати його належну роботу. Якщо застосування рідкого засобу для позбавлення від відкладень не є бажаним (у цьому випадку див. паспорт безпеки засобу для позбавлення від відкладень), можна просто сколоти шар відкладень, намагаючись не пошкодити облицювання нагрівального елемента. Магнієвий анод (N, рис. 8) має замінюватися раз на два роки, щоб не втратити гарантію. Якщо вода містить хімічно агресивні речовини чи високий уміст хлоридів, ми радимо перевірити стан анода щороку.

Щоб зняти анод, розберіть нагрівальний елемент і викрутіть його з кронштейна.

ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ

Скидання/діагностика

• Для моделей з користувальським інтерфейсом, як показано на рис. 3.

Якщо сталася одна з наведених вище несправностей, прилад увійде в стан несправності й усі світлодіоди панелі керування почнуть блимати.

Скидання: для скидання приладу вимкніть виріб і знов увімкніть його за допомогою кнопки (1) (поз. A). Якщо несправність зникне одразу після завершення скидання, прилад поновить нормальну роботу. Якщо цього не сталося, усі світлодіоди продовжуватимуть блимати. У цьому випадку зверніться в центр технічної підтримки.

Діагностика: щоб активувати функцію діагностики, натисніть кнопку (1) (поз. A) й утримуйте її натисненою протягом 5 с. Тип помилки виводиться за допомогою п'яти світлодіодів (поз. 1-5), згідно з наступною схемою:

Світлодіод поз. 1, 2, 3 — внутрішня помилка друкованої плати;

світлодіод поз. 3 — відмова датчиків температури з негативним температурним коефіцієнтом NTC 1 / NTC 2 (обрив або коротке замикання);

Світлодіод поз. 1 — окремий датчик виявив надмірний нагрів води;

Світлодіод поз. 2, 3 — робота без води.

Для виходу з функції діагностики натисніть кнопку (1) (поз. A) або зачекайте 25 с.

Скидання: для скидання приладу вимкніть виріб і знов увімкніть його за допомогою кнопки (1) (поз. A). Якщо несправність зникне одразу після завершення скидання, прилад поновить нормальну роботу. Якщо цього не сталося, на дисплей продовжуватиме виводитися код помилки. У цьому випадку зверніться в центр технічної підтримки.

Функція "Цикл Термічної Дезінфекції" (Проти Легіонел)

Антибактеріальна функція активується натисканням кнопки MODE і утриманням її натиснутою протягом 3 секунд. Під час активації функції всі світлодіоди, що відображають температуру, вимикаються, за винятком світлодіоду на 60 °, який продовжує блимати. Під час деактивації функції всі світлодіоди вимикаються, за винятком світлодіоду на 40 °, який продовжує блимати.

Антибактеріальна функція передбачає нагрівання води з метою запобігти утворенню бактерій у внутрішньому баці. Антибактеріальний цикл виконується після ввімкнення приладу (з розрядженним іоністором) або приблизно через 30 днів (в залежності від заданих параметрів NFC) з періоду, коли антибактеріальний стан вважався задовільним, а саме, коли середня температура води перевищувала завдану антибактеріальну температуру протягом певного періоду (зaleжить від NFC, але зазвичай антибактеріальний цикл виконується за температури 65 ° С, адже гарантований антибактеріальний ефект досягається за температури вище 60 ° С протягом 1 години).

Регулювання температури й активація функцій

• Для моделей з користувальським інтерфейсом, як показано на рис. 3:

Натисніть кнопку (1) (поз. A), щоб увімкнути прилад. Встановіть бажану температуру від 40°C до 80°C, натискаючи кнопку MODE. Протягом етапу нагрівання світлодіоди (поз. 1-5), що відповідають поточному рівню температури води, горять постійним світлом; усі наступні світлодіоди (до заданої температури) циклічно блиматимуть. Якщо температура зменшується, наприклад після споживання гарячої води, автоматично активується нагрівання й усі світлодіоди між останнім світлодіодом, що горів постійним світлом, і світлодіодом, що відповідає заданій температурі, знов почнуть циклічно блимати. Під час першого ввімкнення виробу задана температура становитиме 70 °C.

У випадку відмови живлення або вимкнення виробу за допомогою кнопки (1) (поз. A) система запам'ятаває останню задану температуру. На етапі нагрівання може спостерігатися незначний шум унаслідок нагрівання води.

Світлодіод продовжує горіти на етапі нагрівання.

ФУНКЦІЯ ECO

Функція Eco активується натисканням кнопки MODE до моменту, коли загориться світлодіод ECO. Функція Eco забезпечує подачу гарячої води на основі звичок користувача. Отже, протягом першого тижня використання прилад запам'ятує періоди взаємодії користувача з приладом. З наступних тижнів вода нагрівається відповідно до засвоєних звичок користувача. За бажанням користувач може скинути дану функцію та запустити новий період запам'ятування звичок. Для цього необхідно обрати відповідну команду у Додатку (світлодіодний індикатор Eco почне блимати).

Натискання кнопки MODE під час роботи Eco дезактивує функцію.

ТИЖНЕВА ПРОГРАМА ФУНКЦІОНУВАННЯ

Тижневу програму можна активувати лише через додаток. Якщо програма обрана, світлодіод MODE на пристрой горить.

Користувач може вибрати дві різні цільові температури у два різні моменти часу для кожного дня тижня: прилад розрахує швидкість нагрівання та, в залежності від неї, вибере найкращий час для початку нагріву, щоб задоволити задану цільову температуру у бажаний час.
Натискання кнопки MODE під час роботи програми дезактивує програму.

Налаштування Цільової Температури

Натискаючи кнопку MODE, користувач може вибрати цільову температуру (вказану світлодіодами температури, коли інші світлодіоди вимкнені). Кожне натискання збільшує або зменшує цільову температуру на 20 градусів. Після 5 секунд без дії цільову температуру буде підтверджено та збережено.

СТАТУС ПОМИЛКИ ІЗ ЗУПИНКОЮ

Існують два можливі статуси помилки із зупинкою:

- **СТАТУС ПОМИЛКИ СЕНСОРНОГО КЕРУВАННЯ**

Якщо виявлено помилку сенсорного керування, статус світлодіоду елемента керування стає невизначенним і не може контролюватися.

Цей статус відображається за допомогою блімання світлодіодів температури (швидко, якщо виріб увімкнено; повільно, якщо виріб вимкнено);

- **ІНШИЙ СТАТУС ПОМИЛКИ**

Якщо виявлено інші помилки, усі світлодіоди починають блімати.

Для скидання енергонезалежної помилки, якщо це можливо, треба натиснути кнопку «ВІМК./УВІМК.» (рис. 3A), щоб вимкнути й знов увімкнути виріб. Щоб перевірити, яка помилка сталася, необхідно увійти в режим діагностики, одночасно утримуючи натиснутими протягом 3 секунд кнопки ON/OFF та MODE. У цьому режимі світлодіоди температури повинні показати тип дефекту відповідно до табл. 1.4. Через 25 с система повернеться в стан помилки із зупинкою. Примітка. На ринку Китаю (задається за допомогою NFC) для скидання виробу одночасно натисніть кнопки «ВІМК./УВІМК.» й ECO та втримуйте їх натисненими протягом 5 с.

WI FI

Модуль Wi-Fi можна ввімкнути / вимкнути, натиснувши відповідну кнопку: якщо Wi-Fi підключений і працює належним чином, відповідний світлодіодний індикатор горить постійно, якщо у підключені до Wi-Fi виявлено помилку (помилка команди) світлодіод WiFi буде відключено.

У режимі очікування (Wi-Fi ввімкнено, але не налаштовано) світлодіод, що відображає Wi-Fi, буде блімати нормальним чином, після чого для входу в режим AP потрібно утримувати натиснуту кнопку Wi-Fi протягом 5 секунд: модуль залишається в режимі AP не більше 10 хвилин (або, якщо режим AP не було встановлено належним чином, через 25 секунд модуль повертається до попереднього режиму. На даний статус вказує світлодіод Wi-Fi, який починає швидко блімати).

На етапі підготовки до роботи світлодіод швидко бліматиме двічі і кожного разу буде вимикатися (циклічно).

Щоб відновити конфігурацію Wi-Fi, необхідно одночасно натиснути і утримувати натиснутими протягом 10 секунд кнопки [MODE] і [WIFI].

ПРИМІТКА 1: Команда AP та команда Soft Reset повинні оброблятися лише у тому випадку, якщо Wi-Fi активний, а помилка команди не виявлено.

ПРИМІТКА 2: після команди AP кнопка Wi-Fi повинна бути деактивована протягом 25 секунд.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ (для користувача)

Перш ніж розпочинати чищення пристрою, обов'язково вимкніть його, для цього переведіть зовнішній вимикач у позицію «ВІМК». Не використовуйте інсектициди, розчинники або агресивні засоби для миття, здатні пошкодити фарбовані поверхні або пластикові елементи.

Якщо з нагрівача виходить холодна вода, перевірте наступне:

- пристрій підключено до живлення, і зовнішній вимикач знаходиться в позиції «УВІМК.»;
- горить хоча б світлодіод температури 40° С (поз. 1) (для моделей із користувачським інтерфейсом відповідно до рис. 3).

Якщо з кранів виходить пара:

відключіть живлення електричного приладу й зверніться в службу технічної підтримки.

Якщо вода з нагрівача виходить дуже слабким потоком, перевірте наступне:

- тиск у водопроводі;
- наявність перешкод у вхідному та вихідному трубопроводах (деформації або відкладення).

Вода підтікає із запобіжного пристрою тиску

Під час нагрівання трішки води може підтікати з крана. Це нормально. Щоб запобігти підтіканню, треба встановити прийнятний розширювальний бак у проточній системі. Якщо підтікання продовжується навіть по закінченні нагрівання, перевірте наступне:

- калібрування пристрою;
- тиск у водопроводі.

Обережно! У жодному разі не перекривайте вихідний патрубок приладу!

ЯКЩО ПРОБЛЕМА НЕ ЗНИКАЄ, У ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ВІДРЕМОНТУВАТИ ПРИЛАД САМОТУЖКИ. ОБОВ'ЯЗКОВО ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНОГО СПЕЦІАЛІСТА.



Показані дані їх технічні характеристики не складають юридичного зобов'язання; виробник зберігає право змінювати їх на власний розсуд без повідомлення чи заміни.









Цей виріб відповідає вимогам Директиви WEEE 2012/19/EU.

Символ з перекресленим кошиком для сміття на приладі та його пакуванні вказує на те, що по завершенні терміну служби прилад необхідно утилізувати окремо від інших побутових відходів. Користувач має передати його в спеціальний сортувальний пункт утилізації електричного й електронного обладнання.


Або ж він може повернути його до роздрібного продавця під час купівлі нового приладу аналогічного типу. Електронне обладнання розміром більше 25 см можна передавати до будь-якої роздрібної точки продажу електронних товарів, площа якої становить не менше 400 м², на утилізацію безкоштовно й без зобов'язання купувати новий товар.

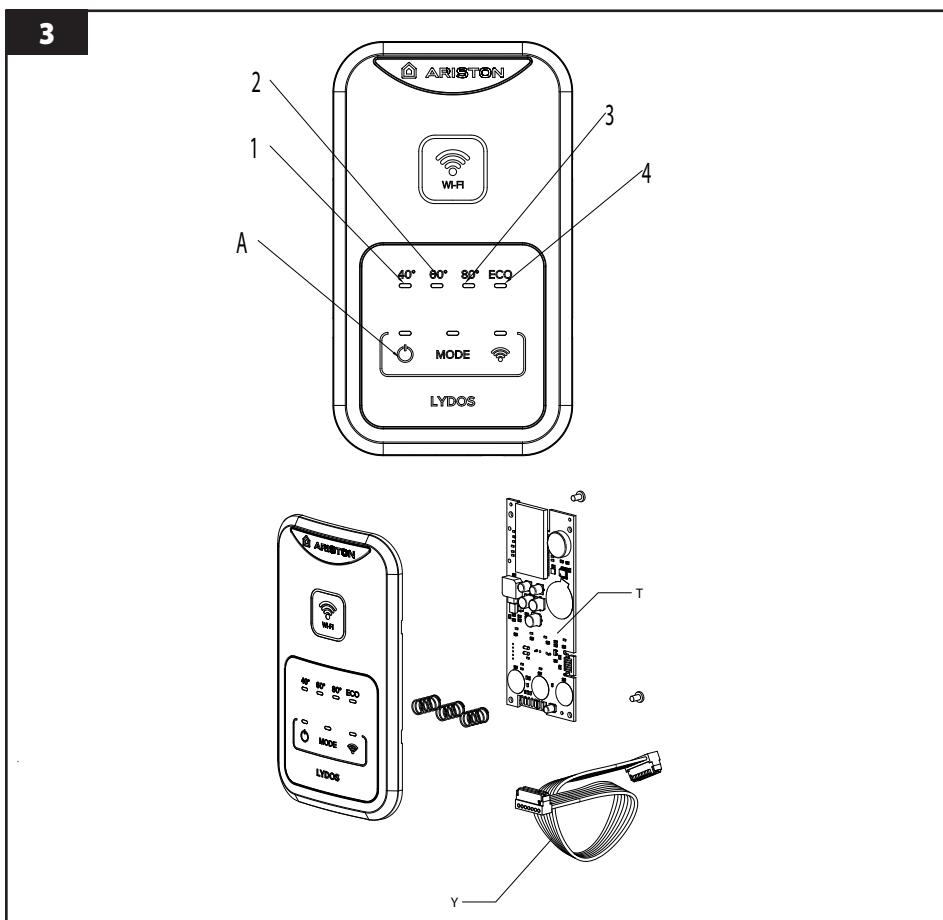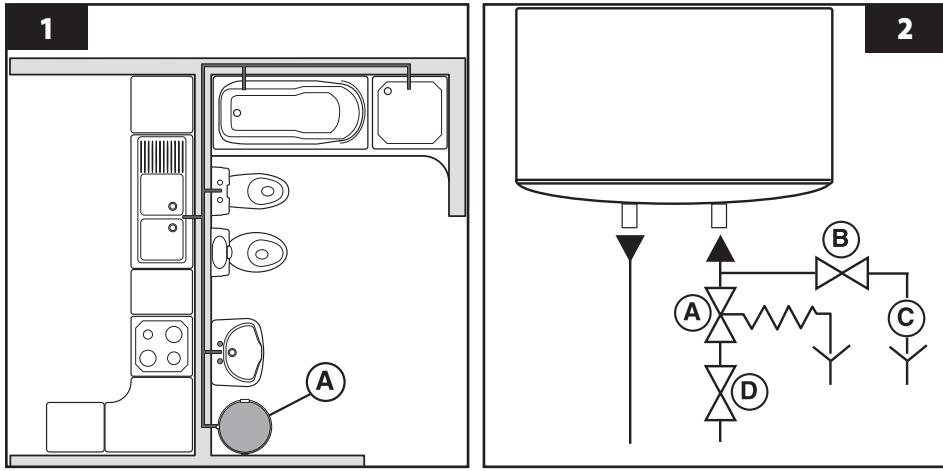

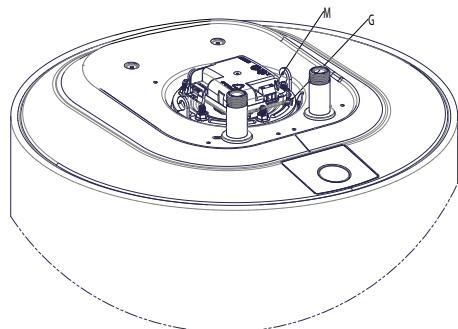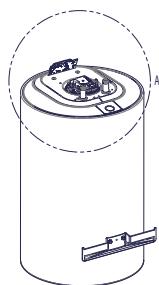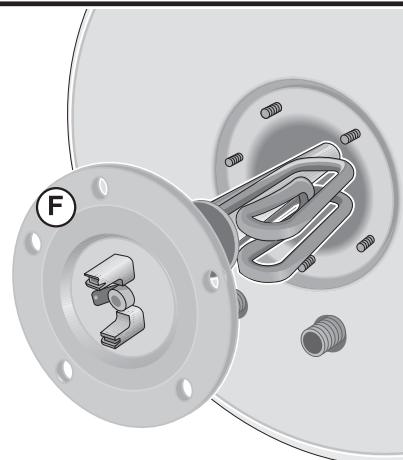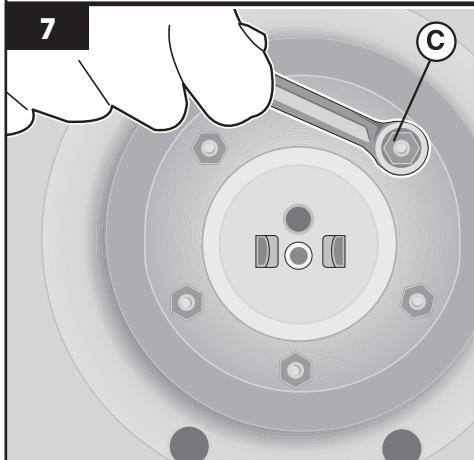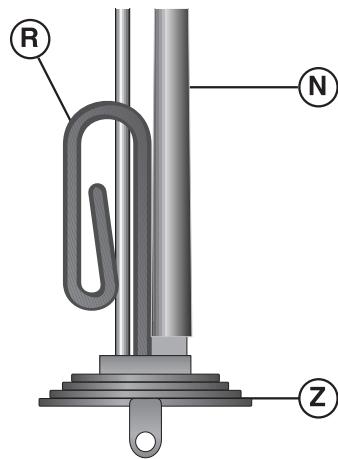
4**7****8**

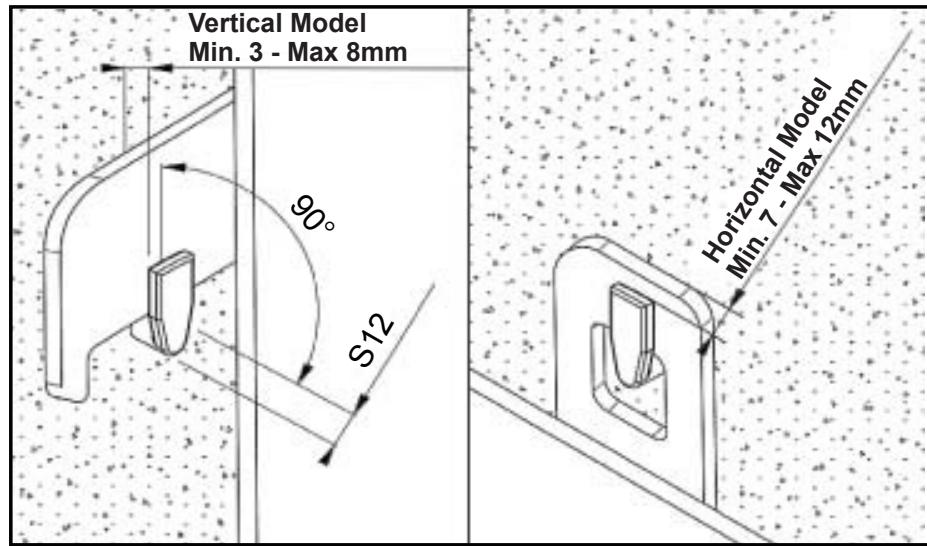

**Schema installazione-Installation scheme-Schéma d'installation-Esquema de instalacion-Esquema da instalacao
Beszerelési rajz-Schéma k instalaci-Installationsscheme-Pajungimo schema-Uzstādīšanas shēma-Paigaldusskeem
Схема установки-Schemat instalacji-Instalacijska shema-Schemă de instalare-Цисталационна схема-
مخطط التركيب -Cihaz boyutları-Schéma inštalačie-Sema instaliranja-Vgradnja sistema -Кондыру схемасы-Installatieschema**

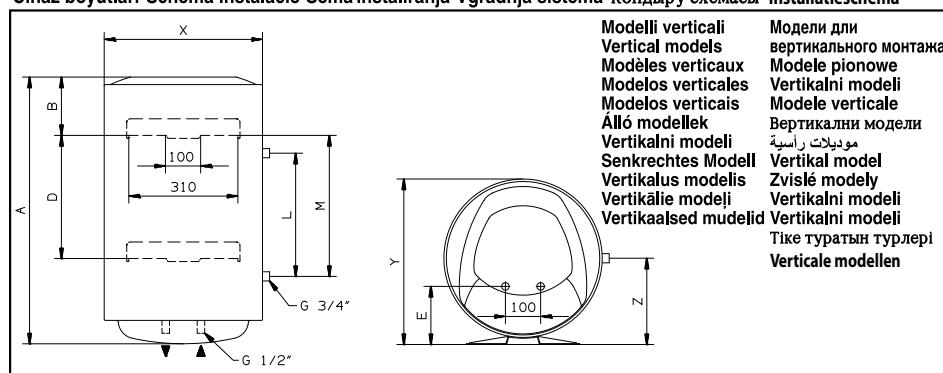

MOD.		A	B	C	D	E	L	M	X	Y	Z
Ø 450	50V	553	163	-	-	165	-	-	450	470	-
	80V	758	163	-	-	165	-	-	450	470	-
	100V	913	166	-	-	165	-	-	450	470	-

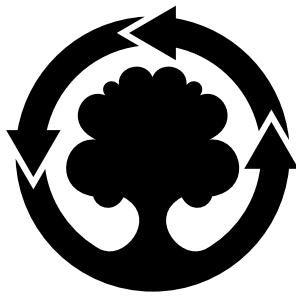

WE MAKE USE OF
RECYCLED PAPER

Ariston Thermo S.p.A.

Viale Aristide Merloni, 45

60044 Fabriano (AN)

Tel. (+39) 0732.6011

ariston.com



420010956000 10/2018